





MODEL: AF-32Q

SK

TEPLOVZDUŠNÁ FRITÉZA

PREKLAD PŮVODNÉHO NÁVODU NA POUŽITIE

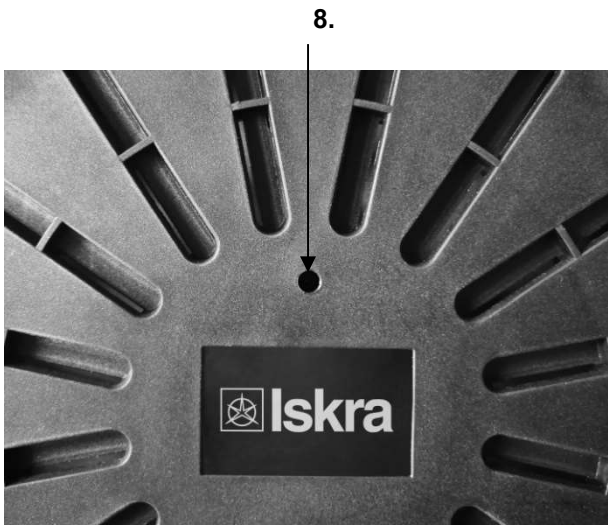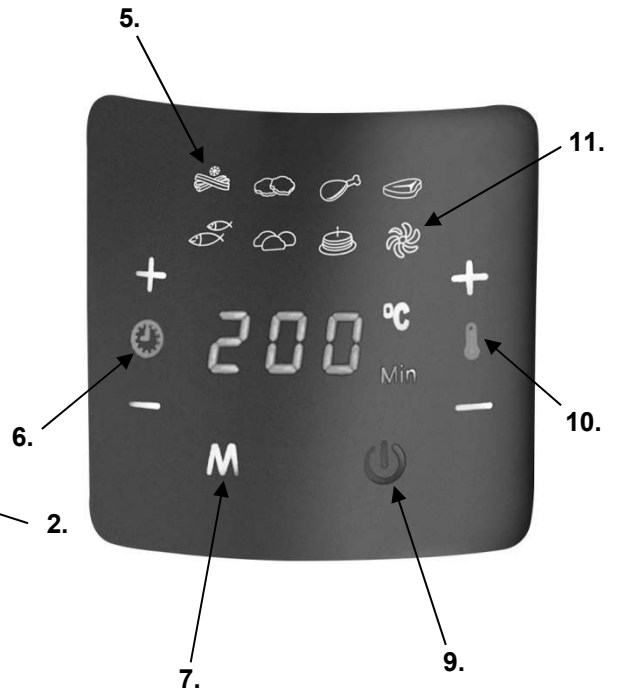

Návod na použitie

- Tento návod na použitie platí pre tento prístroj. Obsahuje dôležité informácie o začiatku používania a narábaní s výrobkom.
- Pred použitím prístroja si pozorne a úplne prečítajte návod na použitie, najmä bezpečnostné pokyny. Nedodržanie tohto návodu na použitie môže mať za následok vážne zranenie alebo poškodenie prístroja.
- Návod na obsluhu vychádza z noriem a predpisov platných v Európskej únii. V zahraničí dodržiavajte zákony a predpisy platné v určitej krajine.
- Návod na obsluhu uschovajte pre budúce použitie. Ak prístroj dáte tretím stranám, nezabudnite im dať aj návod na použitie.

Vysvetlenie znakov

V návode na použitie alebo na prístroji sa používajú nasledovné symboly a výstražné slová:



VAROVANIE!

Tento výstražný symbol/slovo označuje nebezpečenstvo so stredným stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nezabráni, by mohlo mať za následok škodu na majetku, smrť alebo ťažké ublíženie na zdraví.



POZNÁMKA!

Symbol poskytuje užitočné ďalšie informácie o používaní prístroja.



VAROVANIE!

Výrobca nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne z nesprávneho použitia prístroja, nesprávnej údržby a zásahov do prístroja, a cieľom výmeny častí alebo modifikácie.

Zásahy do prístroja môže vykonávať iba autorizovaný poskytovateľ služieb výrobcu prístroja.

Nedodržanie pokynov a varovaní uvedených v tejto príručke môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo dokonca vážnejšie zranenia.

Predtým, ako začnete váš prístroj používať, je dôležité, aby ste si prečítali a dodržiavali pokyny, ktoré musíte mať k dispozícii pre neskoršie použitie. Venujte osobitnú pozornosť kapitole, ktorá spracúva „Vašu bezpečnosť“.

VYSVETLENIE SYMBOLOV

VAROVANIE! Prečítajte si a pochopte všetky bezpečnostné varovania a opatrenia, ako aj pokyny. Venujte osobitnú pozornosť pokynom označeným touto značkou.



Označenie zhody s príslušnými predpismi platnými v Únii.



Závazne si prečítajte, dodržiavajte a pochopte pokyny uvedené v Príručke.



Symbol pre triedu I.



POZOR: Horúci povrch! Nebezpečenstvo popálenia!



Symbol pre separovaný zber elektrických a elektronických zariadení.

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ**Zamýšľané použitie**

Prístroj je určený na použitie v domácnosti a podobných prostrediach, akými sú napríklad:

- obchody, kancelárie a ďalšie pracovné priestory na použitie kuchynským personálom,
- na farmách,
- na použitie hosťom v hoteloch, motelloch a iných miestach ponúkajúcich ubytovanie,
- v prostrediach, ktoré ponúkajú ubytovanie s raňajkami.

**VAROVANIE! Úraz elektrickým prúdom!**

- Pokazená elektrická inštalácia alebo príliš vysoké elektrické napätie môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- Prístroj pripájajte iba k sieťovému napájaniu striedavým prúdom (AC). Skontrolujte, či sa napájacie elektrické napätie zhoduje s informáciami na zariadení. Prístroj treba pripojiť na striedavý prúd (AC) s napätím 220 - 240 V ~ a frekvenciou 50/60 Hz.

- Pre prístroj možno použiť iba vhodný konektor.
- Prístroj pripájajte iba k ľahko prístupnej elektrickej zásuvke, aby ste ho mohli ľahko odpojiť z elektrickej siete.
- Aby ste sa ochránili pred úrazom elektrickým prúdom, neponárajte prístroj, kábel ani zástrčku do vody alebo inej tekutiny.
- Ak chcete prístroj vypnúť, vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy neľahajte za kábel. Nikdy neprenášajte prístroj pomocou kábla.
- Nepoužívajte prístroje s poškodeným napájacím káblom, zástrčkou alebo iným poškodením.
- Prístroj pripájajte iba do nástennej zásuvky. Nepripájajte ho k zásuvkovému adaptéru, ani nie spolu s inými prístrojmi do jednej zásuvky.
- Nikdy nepoužívajte prístroje, ak je povrch prasknutý.
- Nepoužívajte prístroje, ak sú kryt prístroja alebo napájací kábel varnej dosky poškodené. Výrobca alebo jeho zákaznícky servis musia vám vymeniť prístroj, alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvám.
- Nikdy neotvárajte kryt prístroja.
- Dbajte na to, aby na prístroj nespadli žiadne predmety.
- Nikdy sa nepokúšajte opravovať prístroje sami. Všetky opravy by mal vykonávať autorizovaný opravár.
- Dbajte na to, aby sa cudzie telesá nedostali do krytu prístroja.
- Nepribližujete prístroj, napájací kábel a elektrickú zástrčku k vode alebo iným tekutinám.
- Nedotýkajte sa elektrickej zástrčky prístroja mokrými rukami.
- Pri odpájaní prístroja z elektrickej zásuvky vždy uchopte zástrčku, nie kábel.
- Elektrický kábel prístroja položte tak, aby sa o kábel v žiadnom prípade nikto nemohol potknúť.
- Uistite sa, že kábel nevisí cez okraj stola alebo pracovnej dosky a že sa nedotýka horúcich povrchov.
- Uistite sa, že kábel nie je skrútený, navinutý alebo zapletený.
- Prístroje nikdy neskladujte tak, aby mohli spadnúť do vane alebo umývadla.
- Ak chcete úplne vypnúť napájanie, najprv vypnite prístroj a potom zástrčku vytiahnite z nástennej zásuvky.

- Nikdy neberte prístroj, ak spadol do vody. V takom prípade okamžite odpojte elektrickú zástrčku zo zásuvky. Pred opakovaným použitím musíte prístroj skontrolovať.
- Prístroj okamžite odpojte z elektrickej zásuvky, odpojte elektrickú zástrčku:
 - pred čistením varnej dosky,
 - ak sa vyskytne chyba,
 - pred nečasom.
- Ak nechcete prístroj používať dlhší čas, odpojte ho od zdroja elektrickej energie. Prístroj je bez elektriny, len keď odpojíte elektrickú zástrčku zo zásuvky.



VAROVANIE! Nebezpečenstvo ublíženia na zdraví!

Nebezpečenstvo pre deti a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami (napríklad ľudia s čiastočným telesným postihnutím, ako aj staršie osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami) alebo s nedostatkom skúseností a znalostí (napr. staršie deti).

- Prístroj, spolu s káblom, nesmú používať, ani sa s ním hrať ani udržiavať deti do 8 rokov alebo vyčerpané osoby bez dozoru. Nikdy nenechávajte prístroje bez dozoru!
- Prístroj nesmú používať deti vo veku od 0 do 8 rokov.
- Prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov, ak sú pod neustálym dozorom. Prístroj môžu používať aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s malými skúsenosťami alebo znalosťami, ak sú pri používaní dozerané osobou zodpovednou za ich bezpečnosť alebo tá osoba dostala pokyny na bezpečné používanie a je si vedomá súvisiacich nebezpečenstiev
- K zariadeniu a jeho pripojovaciemu káblu sa nesmú dostať deti do 8 rokov.
- Čistenie a údržbu prístroja nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa s prístrojom nehrali.
- Dajte pozor, aby deti nemohli dosiahnuť elektrický kábel varnej dosky a tak ju stiahnuť z pracovnej plochy.

- Nedovoľte deťom hrať sa s baliacou fóliou. Počas hry sa v nej môžu zapliesť a udusiť.



VAROVANIE! Nebezpečenstvo ublíženia na zdraví!

- Prístroje na varenie musia byť inštalované na stabilnom povrchu s držadlami, aby sa zabránilo vyliatiu horúcich tekutín.
- Po použití by mal byť prístroj v pokoji asi 30 minút, aby vychladol.
- Ak vyťahujete nádobu, keď je prístroj v prevádzke, poistka sa automaticky vypne.
- Ak spozorujete plameň alebo dym, okamžite vyťahujte zástrčku zo zásuvky. Pred vybratím nádoby z prístroja počkajte, kým sa dym nerozptýli.
- Prístroj neopierajte o stenu alebo iné zariadenia. Počas prevádzky vždy ponechajte okolo prístroja vzdialenosť 10 cm kvôli vetraniu.
- Na prístroj nekladte žiadne predmety a nezakrývajte ho.
- Počas používania horúca para uniká z prístroja. Ruky a tvár držte v bezpečnej vzdialenosti.
- Po použití opatrne vyťahujte nádobu so zložkami. Z prístroja môže uniknúť veľké množstvo pary a spáliť vás.
- Nesprávne použitie prístroja môže mať za následok zranenie osôb.
- Vyhybajte sa kontaktu s povrchom prístroja. Počas používania sa veľmi zahreje. Na ochranu rúk používajte kuchynské utierky.
- Nikdy nezohrievajte pevne uzavreté plechovky alebo tesne uzavreté nádoby. Vďaka tomu môžu vybuchnúť.
- Odpojte prístroj zo zásuvky, ak ho nepoužívate a pred premiestnením alebo čistením. Pred čistením a odložením ho nechajte úplne vychladnúť.
- Vždy myslite na to, že musíte prístroj po použití vypnúť.
- Neodborné narábanie s prístrojom môže spôsobiť poškodenie prístroja.
- Neumiestňujte prístroj do blízkosti zariadení, ktoré sú citlivé na elektromagnetické polia (napr. počítačové monitory a hodiny).
- Nepoužívajte prístroj vonku ani v miestnostiach s vysokou vlhkosťou vzduchu.
- Počas prevádzky nenechávajte prístroj bez dozoru.
- Neumiestňujte prístroje na okraj pracovnej plochy.
- Prístroj umiestnite iba na suchý, stabilný a rovný povrch, ktorý je tepelne odolný. Neumiestňujte ho na koberce alebo obrusy
- Neblokujte prívody vzduchu ani vetracie otvory.

- Prístroje neumiestňujte na horúce plynové alebo elektrické varné dosky, do horúcich pecí, do ich blízkosti ani do blízkosti iných zdrojov tepla.
- Prístroje nikdy nepoužívajte v blízkosti záclon, stien, pod skriňami alebo v blízkosti iných horľavých materiálov.
- Neupravujte prístroj ani nepoužívajte príslušenstvo, ktoré neodporúča výrobca.
- V prípade potreby umiestnite pod prístroj tvrdý nekĺzavý povrch. Mobilár je potiahnutý rôznymi lakmi a umelými hmotami, takže sa dá ošetriť rôznymi prostriedkami, nie je však úplne vylúčené, že niektoré materiály obsahujú komponenty, ktoré štiepia gumené nohy a urobia mäkké.
- Prístroje neumiestňujte do blízkosti plynových horákov, elektrických ohrievačov alebo rúr.
- Umiestnite prístroj na rovný povrch. Neumiestňujte prístroj na dosky alebo na nerovný povrch.
- Nepokúšajte sa prístroj opravovať ani rozoberať. Na prístroji nie sú diely, ktoré môžete sami vymeniť. Požiadajte o opravu autorizovaného opravára.
- Prístroj uchovávajte v uzatvorenom priestore na suchom mieste mimo dosahu detí.
- Prístroj nečistite drsnými materiálmi.
- Prístroj nepoužívajte na žiadne iné účely, okrem tých, ktoré sú uvedené v tejto príručke.

VAROVANIA



POZOR: Horúci povrch! Nebezpečenstvo popálenia!
Časti prístroja sa počas prevádzky zahrievajú. Nedotýkajte sa horúcich častí. Noste ochranné rukavice.



Prístroj nie je určený na vonkajšie použitie ani na použitie s časovačom, respektíve s určitým diaľkovým ovládačom.



Tento prístroj je určený na použitie so štandardnou zásuvkou a nie je určené na priemyselné alebo komerčné použitie.



Pred pripojením a použitím skontrolujte, že elektrické napätie uvedené na prístroji je rovnaké ako skutočné napájacie elektrické napätie siete.

ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE

Varná doska je určená výlučne na varenie potravín. Určená je výhradne na individuálne použitie v uzatvorených priestoroch a nie je určená na obchodné účely. Varnú dosku používajte iba spôsobom popísaným v tomto návode na použitie. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a môže spôsobiť materiálnu škodu alebo dokonca ublíženie na zdraví

KOMPONENTY PRÍSTROJA A TLAČIDLÁ

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. Potravinový kôš | 7. Tlačidlo výberu programu |
| 2. Tlačidlo na odstránenie koša | 8. Tlačidlo „RESET“ v dolnej časti |
| 3. Nádobu na praženie | 9. Tlačidlo „zapnutý,“ |
| 4. LED obrazovka | 10. Nastavenie teploty |
| 5. Indikácia zvoleného programu | 11. Indikácia prevádzky |
| 6. Nastavenie časovača | |

Prístroj môže spôsobiť popáleniny, ak s ním prídete do priameho kontaktu. Počas prevádzky a bezprostredne po dokončení sa varnej dosky nedotýkajte.



Skontrolujte varnú dosku a obsah zložiek

Vyjmite prístroj z obalu a skontrolujte, či nie je niekde poškodený. V prípade poškodenia prístroj nepoužívajte a kontaktujte autorizovaného poskytovateľa služieb, uvedeného na záručnom liste.

PREVÁDZKA

Technológia vyprážania bez oleja je založená na princípe cirkulácie horúceho vzduchu veľkou rýchlosťou, ktorý ohrieva zložky zo všetkých strán naraz. Dostávame sa tak na rýchlosť spracovania potravín, a keď varíme, nemáme prakticky potrebu za žiadnym olejom.

POISTKA PREHRIATIA

Tento prístroj má vbudovaný systém proti prehrievaniu. V prípade prehriatia sa prístroj automaticky vypne. Odpojte napájací kábel z elektrickej siete a nechajte prístroj vychladnúť.

Keď prístroj úplne vychladne, stlačte tlačidlo „RESET“ (8), ktoré je umiestnené v menšom otvore na spodnej strane, vedľa štítka s technickými údajmi. Potrebujete špicatý predmet, aby ste ho mohli stlačiť. Keď resetujete prístroj, môžete ho znova použiť.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

Prístroj má vbudovaný nastaviteľný časovač. Po uplynutí nastaveného času, prístroj vydá zvukový signál a automaticky sa vypne. Ak chcete prístroj vypnúť v predstihu, stlačte a podržte vypínač (9). Prístroj sa vypne po 4 sekundách.



POZNÁMKA: Ak počas prípravy potravín vyberiete nádobu, prístroj sa automaticky vypne. Keď dáte nádobu späť, varenie pokračuje, kým neuplynie nastavený čas.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Opatrne odstráňte obal.
2. Nádobu na praženie (3) dôkladne vyčistite teplou mydlovou vodou a mäkkou špongiou (tieto komponenty môžete umyť aj v umývačke riadu).
3. Vonkajšiu časť nádoby utrite navlhčenou handrou.
4. Zahodte plastové časti obalu, aby sa zabránilo deťom hrať sa s ním. Existuje možnosť udusenía!
5. Pred použitím si pozorne prečítajte kompletný návod na použitie a uschovajte ho na bezpečnom mieste pre neskoršie použitie.



DÔLEŽITÉ! Toto je teplovzdušná fritéza. NEPOUŽÍVAJTE oleje alebo tuky v nádobe na prípravu potravín. Do nádoby taktiež nenalievajte ani iné tekutiny.

POUŽITIE

1. Umiestnite prístroj na stabilný a rovný povrch.
2. Opatrne vytiahnite nádobu (3) z prístroja. Vložte potravinový kôš (1) do nádoby na praženie.
3. Naplňte kôš zložkami a nádobu zatlačte späť do prístroja.
4. Zasuňte napájací kábel prístroja do uzemnenej elektrickej zásuvky elektrickej siete a zapnite prístroj stlačením zapínacieho tlačidla (9). Nastavte teplotu a prevádzkový čas a požadovaný program.
5. Po dokončení nastavení stlačte zapínacie tlačidlo (9) a prístroj začne vykonávať program.



POZNÁMKA: Nikdy nenapĺňajte koše až po samý vrch, pretože by to mohlo znížiť účinok varenia.



VAROVANIE! Neblokujte vetracie otvory na zadnej a spodnej strane prístroja. Zabránenie prívodu vzduchu ovplyvní vlastnosti prístroja!

PRÍPRAVA POTRAVÍN



VAROVANIE! Nikdy nepoužívajte prístroj bez potravinového koša.



Ak nie je nádoba správne vložená do prístroja, prístroj nebude fungovať.



Po ukončení varení budú zložky a prístroj horúce. Nedotýkajte sa vnútrajška prístroja, nádoby ani jej vnútornej strany. Nádobu berte iba za rukoväť. V nádobe sa môže zhromažďovať veľké množstvo pary!

1. Zapnite prístroj stlačením zapínacieho tlačidla (9).
2. Stláčaním tlačidla na voľbu programov (7) - „M“, aby ste si zvolili vhodný program pečenia podľa zvolených zložiek.
3. Pomocou nižšie uvedenej tabuľky môžete si pomôcť určiť čas a teplotu na prípravu zvolenej potraviny.
4. Opätovným stlačením zapínacieho tlačidla (9) sa zvolený program varenia spustí
 - Indikátor prevádzky (11) sa rozsvieti a tačne blikať
 - Na obrazovke sa zobrazí odpočítavanie času varenia
 - Spodná časť nádoby začne zhromažďovať zvyšok oleja zo zložiek
5. Ak počas prevádzky stlačíte napájacie tlačidlo (9), výkon aktuálneho programu sa preruší (PRESTÁVKA). Môžete zmeniť nastavenia (teplota, čas vykonávania programu, iný program) a opätovným stlačením tlačidla (9) prístroj bude pokračovať v práci.
6. Niektoré zložky je potrebné počas varenia pretrepať. Vytiahnite nádobu z prístroja a pretrepte. Ak chcete pokračovať vo varení, vráťte nádobu späť do prístroja.



POZNÁMKA: Počas trasenia panvice netlačte na gombík na rukoväti!

Ak je nádoba príliš ťažká, môžete kôš vybrať a uľahčiť tak potriasanie potravou. Položte nádobu na tepelne odolný povrch a stlačte tlačidlo na rukoväti, aby ste odstránili kôš.

7. Keď zaznie zvukové upozornenie časovača, znamená to, že nastavený čas vypršal. Prístroj sa automaticky vypne. Vyberte nádobu z prístroja a položte ju na povrch odolný voči teplu.
8. Ak nastavíte časovač na pol hodiny prípravy, samotný prístroj vás upozorní, kedy treba potriasť zložkami. Keď potrasiete zložkami, musíte znovu nastaviť časovač.



POZNÁMKA: Prístroj môžete vypnúť aj vopred. Na tento účel stlačte a podržte napájacie tlačidlo (9). Prístroj sa vypne po 4 sekundách.

9. Skontrolujte, či je potravina správne pripravená. Ak zložky ešte nie sú dostatočne uvarené, vložte nádobu s potravinou späť do prístroja a pokračujte vo varení ešte zopár minút.
10. Ak chcete odstrániť menšie kúsky potraviny (napr. vyprážené zemiaky), vyťahnite kôš z nádoby stlačením gombíka na rukoväti.



POZNÁMKA: Pred vybratím koša neotáčajte nádobu. Olej, ktorý sa zhromažďuje počas prípravy na dne nádoby, sa môže rozliať na potravinu.

11. Vysipte obsah koša na tanier.
12. Ak chcete použiť väčšie alebo krehkejšie zložky, použite rukoväť. Rukoväť nie sú súčasťou balenia.
13. Môžete okamžite pokračovať vo varení s novými zložkami.
14. Ak chcete variť niekoľko rôznych druhov potravín naraz, môžete použiť priehradku v koši, aby ste zabránili miešaniu chutí.

ZOZNAM PROGRAMOV A ODPORÚČANÝCH NASTAVENÍ

Tabuľka nižšie vám pomôže zvoliť základné nastavenia pre prípravu rôznych druhov potravín.










POZNÁMKA: Nastavenia v tabuľke sú východiskové body. Na prípravu jedla, podľa vášho vkusu, môžete použiť zložky rôznych veľkostí a typov.



POZNÁMKA: Ak vyberiete nádobu z prístroja na krátky čas (napr. potriasť zložkami), prístroj sa pri opätovnom vložení nádoby a pokračovaní vo varení významne nevychladne a bude vydávať rovnaké teplo.

- Zložkám, ktoré sa nakrájajú na menšie kúsky, je potrebné menej času na prípravu.
- Väčšiemu množstvu zložiek je potrebné viac času na prípravu.
- Ak na polovici času na prípravu potraviny pretrepete kôš so zložkami, zaistíte rovnomerné varenie všetkých potravín v koši.
- Ak si chcete pripraviť chrumkavé zemiaky, posypte ich trochou oleja a kôš vložte čo najskôr do prístroja.
- Prístroj nepoužívajte na prípravu mimoriadne mastných potravín (napr. klobás).
- S týmto prístrojom môžete pripraviť aj chrumky, ktoré by ste normálne pripravili v rúre.
- Optimálne množstvo na prípravu chrumkavých pečených zemiakov je 500 gramov.
- Do nádoby vložte pečiaci papier, aby ste si pripravili chrumky alebo chrumkavé jedlá.
- Pomocou tohto prístroja je možné potraviny i zohriať. Teplota sa nastaví na 150°C maximálne na 10 minút.

Môžete si vybrať z nasledovných programov:

						
Hranolky	Medailóniky	Kuracina	Červené mäso	Ryby	Rolky	Pochút'ky
200°C	180°C	180°C	200°C	180°C	190°C	160°C
12 min	15 min	20 min	12 min	10 min	15 min	30 min
400g	400g	400g	400g	400g	300g	500g

Prevádzkový čas môžete nastaviť na časovači (6) stlačením tlačidiel „-“ a „+“. Každý nasledovný tlak znižuje/zvyšuje čas o 1 minútu. Ak na niekoľko sekúnd stlačíte a podržíte, nastavenie času sa automaticky zmení, v krokoch po 1 minúte. Nastavujete prevádzkový čas od 1 do 60 minút.

Prevádzkovú teplotu nastavíte stlačením tlačidiel „-“ a „+“, na nastavenie teploty (10). Každý nasledujúci tlak znižuje/zvyšuje teplotu o 5°C. Ak na niekoľko sekúnd stlačíte a podržíte tlačidlo, nastavenie teploty sa automaticky zmení, v krokoch 5°C. Prevádzkovú teplotu je nastavujete medzi +80°C až +200°C.

Na prípravu rôznych potravín sa môžete riadiť nastaveniami v nasledovnej tabuľke:

Zemiaky	Množstvo (g)	Čas (min.)	Teplota (°C)	Potrebné potriasiť	Poznámky
<i>Tenké mrazené zemiaky na praženie</i>	300-700	9-16	200	Áno	
<i>Hrubé mrazené zemiaky na praženie</i>	300-700	11-20	200	Áno	
<i>Zemiaky na praženie domacej výroby (8x8 mm)</i>	300-800	16-20	200	Áno	Pridajte olej, ½ čajovej lyžičky
<i>Nakrájané zemiaky</i>	300-800	18-22	180	Áno	Pridajte olej, ½ čajovej lyžičky
<i>Nakrájané zemiaky (kocky)</i>	300-750	12-18	180	Áno	Pridajte olej, ½ čajovej lyžičky
<i>Restované</i>	250	15-18	180	Áno	
<i>Gratinované zemiaky</i>	500	15-18	200	Áno	
Mäso a hydina					
<i>Steak</i>	100-500	8-12	180		
<i>Bravčové steaky</i>	100-500	10-14	180		
<i>Hamburger</i>	100-500	7-14	180		
<i>Mäsové rolky</i>	100-500	13-15	200		
<i>Kuracie stehná</i>	100-500	10-15	180		
<i>Kuracie prsia</i>	100-500	10-15	180		

VYPRÁŽANIE	Množstvo (g)	Čas (min.)	Teplota (°C)	Potrebné potriasať	Poznámky
<i>Cestoviny</i>	100-400	8-10	200	ÁNO	
<i>Mrazené kuracie medailóniky</i>	100-400	6-10	200	ÁNO	
<i>Mrazené rybie prsty</i>	100-400	6-10	200		
<i>Mrazený obalovaný syr</i>	100-400	8-10	180		
<i>Plnená zelenina</i>	100-400	10	160		
Pochútky					
<i>Torta</i>	300	20-25	160		Použite papier na pečenie
<i>Suflé</i>	400	20-22	180		Použite papier na pečenie
<i>Koláče</i>	300	15-18	200		Použite papier na pečenie
<i>Sladké chrumky</i>	400	20	160		Použite papier na pečenie

Keď je prístroj studený, pridajte ďalšie 3 minúty času na prípravu.

KUCHÁRSKA RADA

Príprava domácich vyprážených zemiakov (Pomes frites):

1. Zemiaky ošúpajte nakrájajte na plátky.
2. Nakrájané zemiaky dôkladne umyte a osušte handrou.
3. V nádobe zmiešajte ½ čajovej lyžičky olivového oleja s nakrájanými zemiakmi.
4. Vložte zemiakové plátky do koša na pečenie. Prebytočný olej sa odcedí a zostane v nádobe.
5. Zemiaky pripravte tak, ako je ovedené v tabuľky.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Pred čistením alebo odložením vždy počkajte, kým prístroj úplne nevychladne.



VAROVANIE! Pred začatím akýchkoľvek prác na prístroji ho vždy odpojte zo zásuvky elektrickej siete!

POZNÁMKA! V žiadnom prípade sa nepokúšajte prístroj sami opravovať!

- Prístroj pravidelne čistite. Prístroj utrite navlhčenou handrou alebo špongiou a nechajte ho úplne vyschnúť. V prípade tvrdých škvŕn použite podľa potreby jemný roztok čistiaceho prostriedku. Prístroj po vyčistení utrite dosucha.
- Vetracie otvory na kryte by mali byť otvorené a čisté. Mäkkou kefou dôkladne vyčistite všetok prach alebo nečistoty na vetracích otvoroch na zadnej a spodnej časti prístroja.
- Na čistenie nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, kefu s kovovými alebo plastovými vlasmi, ani ostré alebo kovové prostriedky, ako sú nože, tvrdé lopatky a podobne. Ak tak urobíte, poškodíte povrchy prístroja.
- Nádobu a kôš umyte saponátom na čistenie riadu pod tečúcou vodou. Môžete tiež umyť nádobu a kôš v umývačke riadu.

Poškodený kábel nikdy nevymieňajte sami! Kábel by mal vymeniť autorizovaný poskytovateľ služieb výrobcu prístroja.



VAROVANIE! Nikdy neponárajte prístroj ani napájací kábel do vody.

SKLADOVANIE

- Vypnite prístroj a odpojte napájací kábel. Počkejte, kým prístroj úplne nevychladne.
- Dbajte na to, aby sa napájací kábel počas skladovania nebol skrútený ani prepletený.
- Prístroj uchovávajte na suchom a čistom mieste mimo dosahu detí.

ODSTRÁNENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Prístroj nefunguje	Prístroj nie je zapojený do elektrickej zásuvky.	Zástrčku zapojte do uzemnenej elektrickej siete
	Nenastavili ste časovač	Na časovači nastavte požadovaný čas prípravy
	Nádoba nie je správne vložená do prístroja	Správne vložte nádobu do prístroja
	Je zapnutá poisťka proti prehriatiu	Použitím špicatého predmetu stlačte tlačidlo „RESET“ v dolnej časti prístroja
Zložky nie sú dostatočne uvarené	Príliš veľa zložiek v nádobe	Vložte do nádoby menšie a rovnomerne nakrájané kúsky
	Nastavená teplota je príliš nízka	Nastavte termostat na vhodnú teplotu (pozri Tabuľku nastavení)
	Čas prípravy je príliš krátky	Nastavte časovač na vhodný čas prípravy (pozri Tabuľku nastavení)
Zložky nie sú dostatočne prevarené	Niektoré zložky by sa mali pretriasť na polovici času prípravy.	Na polovicu času prípravy vyberte nádobu z prístroja a jemne pretrepte, aby sa zložky usporiadali. Pomôžte si tabuľkou
Pražené chrumky nie sú chrumkavé	Chrumky nie sú určené na vyprážanie horúcim vzduchom, ale iba na obvyčajné vyprážanie na oleji	Použite zložky, ktoré je možné pripraviť v rúre
Nádoba presne nezapadá do prístroja	V nádobe je priveľa zložiek	Nepreplňujte nádobu nad znak »maximum«
	Kôš nie je správne vložený do nádoby	Keď zatlačíte kôš do nádoby, zaskočí na miesto (budete počuť kliknutie)

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Z prístroja vychádza biely dym	V prístroji pripravujete masné zložky	Pri príprave mimoriadne masných potravín, na nádobe na pečenie sa zhromaždí veľmi veľké množstvo oleja, ktoré sa nepečie. Môže to spôsobiť, že sa prístroj zohreje viac, ale neovplyvní to jeho fungovanie ani konečný výsledok
	Zvyšky masnoty sa zhromaždili na dne nádoby.	Ak nádobu po každom použití nečistíte, zvyšky masnoty sa môžu zhromažďovať na jej dne, ktoré po zahriatí vytvoria biely dym. Po každom použití nádobu dôkladne vyčistíte
Pražené zemiaky sa nepražia rovnomerne	Nepoužili ste správny druh zemiakov.	Používajte čerstvé zemiaky a presvedčíte sa, že zostanú pevné pri príprave
	Nakrájané zemiaky ste dostatočne neumyli pred prípravou	Zemiakové tyčinky dôkladne umyte, aby ste odstránili škrob
Pražené zemiaky nie sú chrumkavé	Chrumkavosť závisí od množstva oleja a vody.	Pred pridaním oleja dôkladne vysušte nakrájané zemiaky.
		Zemiaky nakrájajte na menšie kúsky
		Pridajte ešte kvapku oleja

OPRAVA

Používajte vhodné originálne príslušenstvo a náhradné diely od výrobcu prístroja. Ak prístroj napriek našej kontrole kvality a správnej údržbe zlyhá, v tom prípade opravu musí vykonať autorizovaný servisný technik.

Pred odovzdaním do servisu, musí byť prístroj očistený od všetkých nečistôt a v pôvodnom obale.

V žiadnom prípade nesmiete ponoriť časti alebo celú prístroj do kvapaliny!

TECHNICKÉ ÚDAJE

NÁZOV	MERACIA JEDNOTKA	TYP AF-32Q
Napätie	V (a.c.)	220-240; 50/60Hz
Výkon	W	1.500
Nastavenie prevádzkovej teploty	°C	80 do 200 / korak 5 °C
Časovač	min	1 do 60 / korak 1 min
Automatické vypnutie		V prípade prehriatia
Kapacita nádoby	L	3,2
Hmotnosť	Kg	4,5
Trieda ochrany		Uzemnená zásuvka (Class I)

Spotreba energie v pohotovostnom režime: 0,48 W

Spotreba energie pri vypnutom prístroji: 0 W

PREHLÁSENIE O ZÁRUKU

Firma MarexTrade s. r. o., K Šeberáku 180/1, Praha 4 – Kunratice, Česká Republika týmto prehlásením o záruke uvádza, že:

- Zaručuje kvalitnú a bezchybnú prevádzku predmetných výrobkov v záručnej dobe, ktorá začína dodaním produktu spotrebiteľovi.
- Výrobok bude počas záručnej doby bezchybne fungovať, pokiaľ bude používaný v súlade s jeho účelom a návodom na použitie.
- Na žiadosť zákazníka, ak bude samozrejme podaná v záručnej dobe, sa postará o odstránenie závad a prípadných nedostatkov na výrobku na vlastné náklady, najneskôr do 30 dní odo dňa oznámenia závady. Túto lehotu je možné predĺžiť maximálne o 15 dní, pokiaľ bol predmetný výrobok už v minulosti opravovaný. Pokiaľ nebude výrobok opravený v uvedenej lehote, bude vymenený za identický, nový a bezchybný výrobok. Záručnú dobu predĺži o dobu opravy. Na vymenený tovar alebo na výmenu podstatnej časti tovaru za novú vystaví zákazníkovi nový záručný list.
- Poskytuje servis, údržbu, náhradné diely a príslušenstvo po dobu ďalších 3 rokov od uplynutia záručnej doby.
- Záruka platí na území Českej a Slovenskej republiky.

ZÁRUČNÁ DOBA

Užitkové vlastnosti, prípadne bezchybná prevádzka výrobku sú garantované v záručnej dobe 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom dodania výrobku spotrebiteľovi. V prípade použitia výrobku pre profesionálne alebo zárobkové účely, alebo pre účely nad rámec bežného použitia v domácnosti, alebo pokiaľ je produkt používaný osobou, ktorá nie je v súlade s platnými právnymi predpismi definovaná ako spotrebiteľ, je záručná doba 12 mesiacov. Všetky akumulátory / batérie majú záručnú dobu 12 mesiacov. Za stratený záručný list neručíme. Pokiaľ sa na výrobku nepreukáže reklamovaná vada, sme oprávnení účtovať vzniknuté diagnostické náklady.

UPOZORNENIE: Záruka nekráti práva spotrebiteľa vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady výrobkov.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY SÚ

- v prípade reklamácie je nutné predložiť vyplnený záručný list, originál nákupnej faktúry (alebo kópiu oboch);
- že výrobok nie je mechanicky poškodený;
- že s výrobkom nebolo manipulované neoprávnenou osobou;
- že zákazník (užívateľ) jednal a používal produkt v súlade s priloženým návodom;
- počas záručnej doby je autorizovaným servisným strediskom iba servis firmy MarexTrade s. r. o.;
- že záručné štítky a plomby nie sú poškodené alebo odstránené.

UKONČENIE ZARUKY

Záručný servis sa nevzťahuje na diely podliehajúce opotrebeniu (žiarovky, vykurovacie telesá, vlákna, kefy elektromotora, opotrebené ozubené kolesá).

Záruka sa ďalej nevzťahuje na vady vzniknuté pri preprave a manipulácii po dodaní zákazníkovi, v dôsledku nesprávneho nastavenia, mechanickej vady (fyzické rozbitie), vady v dôsledku neodborného a nebalého zaobchádzania s výrobkom, pri akomkoľvek neoprávnenom zásahu, pokiaľ k závade došlo v dôsledku použitia nevhodného spotrebného materiálu, alebo kvapalín, pokiaľ boli do výrobku inštalované neoriginálne diely, v dôsledku nadmerného napätia, vyššej moci, úderu blesku, vytečenia batérie, čistenia výrobku alebo jeho častí a vniknutia kvapaliny do produktu.

Pred odovzdaním výrobku do servisu je nutné ho očistiť od všetkých nečistôt. V opačnom prípade vám budeme nútení účtovať náklady na očistenie výrobku podľa cenníku distribútora.

V prípade nesprávneho použitia, neprimeraného použitia sily a zásahov, ktoré neboli vykonané autorizovaným servisným strediskom, záruka zaniká. Táto záruka neobmedzuje vaše zákonné práva.

Manipulácia so starým elektrickým a elektronickým zariadením:

(platné v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so samostatným systémom nakadania s odpadmi).



Tento symbol na produkte, na jeho obale alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že s produktom nesmie byť zaobchádzané ako s domovým odpadom. Musíte ho zlikvidovať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Recyklácia tohto produktu pomôže zachovať prírodné zdroje a pomôže zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Likvidácia produktu musí byť vykonaná v súlade s platnými predpismi pre likvidáciu odpadu. Pre podrobnejšie informácie o manipulácii a vrátení tohto výrobku kontaktujte prosím miestny mestský úrad, službu pre likvidáciu domového odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili. Odpadové elektrozariadenia je možné tiež bezplatne odovzdať distribútorovi priamo pri dodaní nového elektrozariadenia. V súlade so smernicou 2012/19/EU a smernicou 2006/66/ES o chybných alebo opotrebovaných akumulátoroch/batériách, musia byť predmetné výrobky zhromažďované oddelene a recyklované spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Všetky práva vyhradené.

ZÁRUKA



AUTORIZOVANÝ
SERVIS



MarexTrade s. r. o.
K Šeberáku 180/1, Praha
4 – Kunratice
Česká republika



+420 724 892 995
servis@marextrade.cz

Informácie o zákazníkovi

Meno a priezvisko

Titul

Email

Telefón

Dátum dodania výrobku / dátum začiatku záručnej doby

Informácie o výrobku

Typ výrobku / Názov

Typ a model

Sériové číslo

Výrobca

Pečiatka a podpis distribútora