



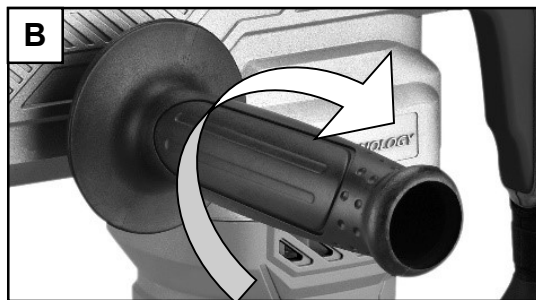

DH1300-MAX

CZ DEMOLIČNÍ KLADIVO

PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU

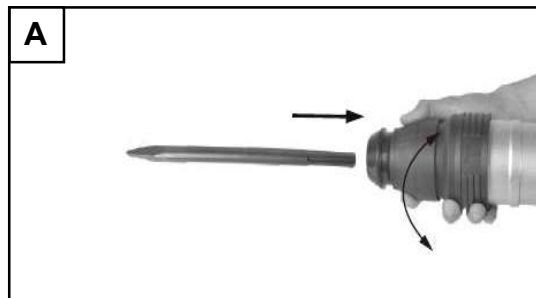

ÚČEL POUŽITÍ

Demoliční kladivo je určeno k demolici betonu, kamene a cihel a k sekání pomocí vhodného dláta. Používejte demoliční kladivo pouze s originálním příslušenstvím a pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a může vést k věcným škodám nebo dokonce k fyzickému zranění. Nepřetěžujte demoliční kladivo!

NÁVOD K POUŽITÍ

- Tento návod k použití platí pro toto zařízení. Obsahuje důležité informace o zahájení používání a zacházení s výrobkem.
- Než začnete zařízení používat, přečtěte si pozorně celý návod k použití, zvláště pak bezpečnostní pokyny. Nedodržení tohoto návodu k použití může vést k vážným zraněním nebo poškození zařízení.
- Návod k použití vychází z norem a předpisů platných v Evropské unii.
- V zahraničí byste také měli dodržovat předpisy a zákony dané země.
- Návod k použití uschovejte pro pozdější použití. Pokud zařízení předáte třetí osobě, předejte jí také návod k použití.

VYSVĚTLENÍ ZNAKŮ

V návodu k použití nebo na zařízení jsou použity následující symboly a výstražná slova:



VAROVÁNÍ!

Tento výstražný symbol/slovo znamená nebezpečí se středním stupněm rizika, které, pokud se mu nevyhnete, může vést k věcným škodám, vážným zraněním nebo smrti.



POZNÁMKA!

Symbol poskytuje užitečné doplňkové informace o použití zařízení.

VAROVÁNÍ!



Výrobce nenes odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním, údržbou nebo výměnou tohoto zařízení za účelem výměny dílů nebo úprav. Úpravy tohoto zařízení může provádět pouze autorizovaný servis.

VAROVÁNÍ



Nedodržení pokynů a varování uvedených v návodu může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo dokonce vážná zranění.

V případě použití zařízení, kde jeho kovové části mohou přijít do kontaktu se skrytými elektrickými vodiči nebo s vlastním elektrickým kabelem (pokud je instalován), vždy držte zařízení za plastovou izolovanou rukojeť.

POPIS DÍLŮ

1. Vypínač zapnuto/vypnuto
2. Tlačítko zámku vypínače zapnuto/vypnuto
3. Sklíčidlo
4. Přídavná rukojeť
5. Kryt otvoru pro mazání

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ




VAROVÁNÍ! Přečtěte si a zapamatujte si všechny bezpečnostní postupy, pokyny a varování. Věnujte zvláštní pozornost pokynům označeným tímto symbolem.



Výrobek v souladu s příslušnými směrnicemi ES.



Pečlivě si přečtěte, respektujte a zapamatujte si pokyny z tohoto návodu.



Symbol třídy II



Vysoké napětí! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

n0

Rychlost otáčení

~

AC (Střídavé napětí)



Povinné používání prostředků na ochranu očí (vždy používejte ochranné brýle).



Povinné používání prostředků na ochranu sluchu (špunty do uší, tlumiče).



Štítek pro oddělený sběr elektrického a elektronického zařízení.



Povinné používání osobních ochranných prostředků pro ochranu dýchacích orgánů.



POZOR! Při provozu se vrtáky zahřívají. Nebezpečí popálení.



Povinné používání ochranných rukavic.



Povinné používání ochranné obuvi.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Nevystavujte zařízení dešti nebo vlhkosti.



VAROVÁNÍ!

Nepřetěžujte zařízení. Přetížení a opakované zablokování motoru může poškodit zařízení a v důsledku toho se zkrátí životnost výrobku.



VAROVÁNÍ!

Toto zařízení není určeno pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu!

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



VAROVÁNÍ!

Přečtěte si všechna bezpečnostní varování a pokyny obsažené v návodu. Jakékoli nedodržení bezpečnostních pokynů a varování může způsobit úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

Uschovejte všechna bezpečnostní varování a pokyny (včetně těch, které jsou připevněny k zařízení).

Termín „elektrické nářadí“ použitý v bezpečnostních pokynech se vztahuje jak na elektrické nářadí napájené z elektrické sítě (s elektrickým kabelem), tak i na elektrické nářadí napájené z akumulátorů (bez elektrického kabelu).

BEZPEČNOST PRACOVNÍHO PROSTORU

- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Nepořádek a tmavé prostory vedou k nehodám.
- Nepracujte s elektrickým nářadím v potenciálně výbušném prostředí, například v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti a přihlízející mimo dosah. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- a) **Zástrčka zařízení.** musí odpovídat napájecímu síťovému konektoru (pokud má nářadí napájecí kabel). Nikdy, za žádných okolností a z jakéhokoli důvodu zástrčky neupravujte ani nezpracovávajíte. S uzemněnými spotřebiči nepoužívejte žádné adaptéry. Standardizované a originální zástrčky a konektory snižují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- b) **Vyvarujte se kontaktu s uzemněnými povrchy,** jako jsou potrubí, radiátory, sporáky nebo chladničky. V případě uzemnění vašeho těla se silně zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- c) **Nevystavujte nabíječku dešti nebo sněhu.** Pokud se do nářadí dostane voda, silně se zvýší nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- d) **S napájecím kabelem zacházejte opatrně.** Ujistěte se, že je kabel umístěn tak, aby se na něj nešláplo, nezakoplo o něj nebo aby nebyl jinak vystaven poškození nebo namáhání. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení, tahání nebo vypínání nářadí. Nikdy nevystavujte kabel teplu, oleji, ostrým hranám nebo pohyblivým se předmětům. Poškozený nebo zauzlený kabel zvyšuje možnost úrazu elektrickým proudem.
- e) **Při provozu venku používejte vhodné prodlužovací zdroje určené pro venkovní použití.** Použití vhodných prodlužovacích zdrojů sníží nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- f) **Pokud je nutný provoz ve vlhkém prostředí, používejte pouze napájecí síť, která je zabezpečena diferenciálními napěťovými spínači-FID (RCD).** Použití FID spínačů snižuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

OSOBNÍ BEZPEČNOST

- a) **Při práci se zařízením buďte opatrní, vždy se dívejte na to, co děláte, a dělejte to rozumně.** Nepoužívejte nářadí, když jste unavení, pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s nářadím může způsobit vážné zranění.
- b) **Používejte osobní ochranné prostředky, Vždy používejte ochranné brýle, rukavice a ochranu sluchu.** Použití osobních ochranných prostředků, v závislosti na pracovních podmínkách, jako je protiprachová maska, protiskluzová bezpečnostní obuv, přilba nebo ochrana sluchu, snižuje riziko fyzických zranění.
- c) **Zabraňte náhodnému spuštění.** Před zvednutím nebo přenášením zařízení vždy nejprve zkontrolujte a ujistěte se, že je vypínač vypnutý. Přenášení nářadí s prstem na spínači nebo připojení nářadí k síti se zapnutým spínačem může způsobit nehodu.
- d) **Před spuštěním nebo zapnutím nástroje odstraňte z nástroje všechny seřizovací a ostatní klíče.** Klíč ponechaný na rotující části nástroje může způsobit zranění.
- e) **Nenaklánějte se příliš daleko.** Po celou dobu zajistěte pevnou oporu a dobrou stabilitu při práci. To zajistí dobrou kontrolu nad nástrojem v případě neočekávaných a nepředvídaných situací.
- f) **Přiměřeně se oblečte.** Nenoste volné oblečení nebo šperky. Zajistěte, aby vlasy, oděv a rukavice nepřišly do kontaktu s pohyblivými částmi nářadí. Pohyblivé části nástroje mohou zachytit volné části oděvu, šperky, delší vlasy. Delší vlasy svažte dozadu a zakryjte ochrannou pokrývkou hlavy.
- g) **Pokud má nářadí sací přípojku a systém sběru prachu, vždy se ujistěte, že je správně nainstalováno a připojeno.** Použití systému sběru prachu může snížit dopad expozice emisím a škodlivým účinkům prachu.

PROVOZ A ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ

- a) **Nepřetěžujte zařízení.** Používejte správné elektrické nářadí pro danou práci. Správné vybrané elektrické nářadí zvládne práci lépe a bezpečněji při rychlosti, pro kterou bylo navrženo.
- b) **Ne použijte elektrické nářadí, pokud vypínač nefunguje.** Jakékoli elektrické nářadí, které nelze ovládat vypínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
- c) **Před jakýmkoli zásahem za účelem seřízení, údržby, výměny příslušenství nebo skladování zařízení vypněte.**
- d) **Když nářadí nepoužíváte (i když ho necháte jen krátkou dobu), uložte jej na místa mimo dosah dětí.** Nedovolte osobám, které nejsou obeznámeny s jeho používáním a s pokyny obsaženými v tomto návodu, používat nástroj. Nástroje v rukou nekvalifikovaných a neškolených uživatelů jsou nebezpečné.
- e) **Údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte možnou nepřesnou instalaci, seřízení nebo špatné upevnění pohyblivých částí nástroje, možnost zlomení dílů a další stavy, které ovlivňují pracovní nástroje.** Mnoho nehod je způsobeno špatně udržovaným nářadím.
- f) **Ujistěte se, že řezné nástroje jsou ostré a čisté.** Ovládání a správa nástrojů pomocí správně udržovaných řezných nástrojů je jednodušší a bezpečnější.
- g) **Nástroje, příslušenství, nástavce atd. používejte v souladu s pokyny obsaženými v této příručce, s ohledem na pracovní podmínky a typ prováděné práce.** Používání nářadí k jiným účelům, než ke kterým je určeno, může vést k nebezpečným situacím.

SERVIS

- a) Servis zařízení provádějte pouze v autorizovaném servisním středisku výrobce nářadí a používejte pouze originální náhradní díly. Tím je zajištěno trvalé zabezpečení vašeho zařízení.

DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO RUČNÍ PŘENOSNÉ ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

- a) Při používání zařízení vždy používejte ochranu sluchu. Vystavení hluku může vést ke ztrátě sluchu. schopností.
- b) Použijte přídatnou (boční) rukojeť dodanou se zařízením. Ztráta stability může vést ke zranění osob.
- c) Při provozu zařízení, kdy jeho kovové části mohou přijít do kontaktu se skrytými elektrickými vodiči nebo vlastním elektrickým kabelem (je-li integrován), vždy držte nářadí za plastovou izolovanou rukojeť. Kovové části stroje při kontaktu s elektrickými vodiči způsobí, že se ze stroje stane tzv "živě" (pod napětím). Nedodržení tohoto pokynu má za následek úraz elektrickým proudem.
- d) V případě použití podstavce-stojanu k upevnění zařízení, zkontrolujte a ujistěte se, že je správně smontován a nainstalován. Správná montáž a instalace jsou zásadní pro vaši bezpečnost, zabraňují sražení nástroje.
- e) Zajistěte bezpečnou montáž zařízení na stojan. Pokud pohnete zařízením připojeným k základně, může to způsobit ztrátu kontroly.
- f) Umístěte stojan na rovný, pevný a bezpečný povrch. Stojan umožní stabilní provoz nářadí a vyžaduje stálý dohled.
- g) Stojan nepřetěžujte a nepoužívejte jej jako žebřík. Nedodržení těchto pokynů může vést k přetížení a převrácení. Tyto pokyny platí pro větší nástroje.

**VAROVÁNÍ!**

Před montáží a demontáží příslušenství vždy vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.

**VAROVÁNÍ!**

Než zařízení zapnete a začnete pracovat, zkontrolujte, zda jste funkci nastavili správně. Než začnete měnit příslušenství, ujistěte se, že je zařízení vypnuté.

**VAROVÁNÍ!**

Ujistěte se, že je zařízení odpojeno od elektrické zásuvky, než na zařízení provedete úpravy a začnete pracovat.

VLOŽENÍ-VYJMUTÍ VRTÁKU SDS MAX

- Před nasazením vrtáku jej očistěte a stopku vrtáku potřete tukem.
- Vytáhněte sklíčidlo až na doraz.
- Vložte vrták do zářezu a zatlačte jej až na doraz. (A)
- Zkontrolujte zámek vytažením zařízení.
- Chcete-li vrták vyjmout, zatlačte sklíčidlo dozadu a vyjměte vrták. Před zahájením práce by zařízení mělo dosáhnout maximální rychlosti.

DLÁTO

Dobré výsledky lze dosáhnout pouze se špičatými a ostrými dláty. Proto pro dobré pracovní výsledky a dlouhou životnost používejte pouze dláta, která jsou v dobrém stavu.



VAROVÁNÍ!

K sekání potřebujete jen malý tlak. Přílišný tlak zbytečně zatěžuje motor. Pravidelně kontrolujte sekáč. Vyměňte tupá dláta za nová.

PŘÍDAVNÁ RUKOJEŤ

Připevněte přídatnou rukojeť šroubováním ve směru hodinových ručiček. (B)



VAROVÁNÍ!

Nikdy nepoužívejte zařízení bez nainstalované přídatné rukojeti!

PROVOZ

- Dláta musí být vždy bezpečně a pevně připevněna ve sklíčidlu.
- Z bezpečnostních důvodů vždy používejte zařízení s nainstalovanou přídatnou rukojetí.
- Stiskněte a podržte tlačítko vypínače zapnuto/vypnuto (On/Off) (1).
- Držte zařízení pevně oběma rukama a stiskněte přepínač. Tímto způsobem budete ovládat zařízení a zabránit jeho zpětnému rázu.
- Chcete-li zařízení vypnout, uvolněte tlačítko vypínače zapnuto/vypnuto (On/Off) (1).

DOPORUČENÍ K POUŽITÍ

PLÁNOVÁNÍ

1. Před zahájením bouracích prací si prohlédněte stavební stav bourané stavby a přilehlých součástí ze statického a konstrukčního hlediska.
2. Zkontrolujte přítomnost nebezpečných látek, jako jsou plyny, páry a prach. Přijměte vhodná ochranná opatření.
3. Určete typ, stav a polohu stávajícího elektrického, vodovodního a plynového potrubí.
4. Určete postup demolice podle místních podmínek. V případě potřeby nainstalujte podpůrná zařízení.

PROVÁDĚNÍ

1. Vždy udržujte dopravní, záchranné a evakuační cesty čisté volné. Nebezpečný prostor důkladně uzavřete, i když přerušíte práci, abyste zabránili vstupu nepovolaných osob, zejména dětí, do pracovního prostoru.
2. Zastavte práci, jakmile nastanou nebezpečné situace.
3. Nikdy neinstalujte součásti skrz podříznutí nebo štěrby, dokud se nezhroutí.
4. Pravidelně odstraňujte úlomky z pracovní oblasti, abyste zabránili zakopnutí a aby se zatížení spodních součástí příliš nezvýšilo. Stropy a nosné části nepřetěžujte množstvím šterku.

DEMOLICE / BOURÁNÍ**VAROVÁNÍ!**

Demoliční práce, zejména bourání zdí, je nutné předem důkladně naplánovat! S pracemi doporučujeme začít až po konzultaci s kvalifikovaným odborníkem a prohlídce křehkých a přilehlých prostor z hlediska konstrukce, statiky a stavu! Dbejte na to, aby se nosné části nezhroutily-nebezpečí ohrožení života!

1. Držte elektrické zařízení svisle ve vzpřímené poloze oběma rukama za hlavní a přídatnou rukojeť.
2. Zapněte elektrické zařízení a vyvíjte určitou sílu, aby se nekontrolovaně nepohybovalo tam a zpět.
3. Použijte hmotnost elektrického zařízení a nechte jej provádět svou práci. Zvýšení tlaku na elektrickém zařízení nezvyšuje jeho účinnost. Elektrické zařízení vždy držte tak, aby vynaložená síla byla dostatečná pro kompenzaci protitlaku.

MAZÁNÍ

Zařízení bylo z výroby testováno a promazáno, takže je připraveno k okamžitému použití. Zařízení je kompletně utěsněno, a proto nevyžaduje žádnou údržbu po dlouhou dobu. Po 60 provozních hodinách nebo v případě nerovnoměrných nárazů byste měli zařízení namazat nebo vyměnit olej. Vyměňte použitý olej a vyměňte jej za nový podle postupu.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním a údržbou zařízení odpojte.
- K čištění plastových částí přístroje použijte vlhký hadřík. Nepoužívejte žádné žíravé čisticí prostředky ani ostré předměty.
- Udržujte větrací otvory na zařízení čisté. Při čištění používejte měkký kartáč.

NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE VYMĚNIT NAPÁJECÍ KABEL SAMI. NAPÁJECÍ KABEL BY MĚL VYMĚNIT AUTORIZOVANÝ SERVIS VÝROBCE ZAŘÍZENÍ.

OPRAVA

Používejte vhodné originální příslušenství a náhradní díly výrobce zařízení. Pokud se zařízení porouchá i přes naši kontrolu kvality a vaši řádnou údržbu, nechte jej opravit autorizovaným servisním technikem.

Před předáním zařízení do servisu musí být vyčištěno a v původním obalu. Za žádných okolností neponořujte části nebo celé zařízení do kapaliny.


POZNÁMKY

Toto zařízení nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyly dány pokyny k použití osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Před výměnou příslušenství vypněte zařízení a odpojte zástrčku ze sítě.

Problém	Možná příčina	Řešení
1. Motor nespouští.		Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno k elektrické síti.
	Kabel je poškozený.	Kabel by měl být vyměněn v servisní dílně.
	Vypadla pojistka.	Zkontrolujte pojistky v pojistkové skříňce.
	Možná se spustily pojistky nebo jistič poruchového proudu, protože byl motor přetížen.	Zkontrolujte pojistky v pojistkové skříňce.
	Spínač je porouchaný.	Spínač by měl být vyměněn v servisní dílně.
2. Motor téměř nedosahuje počtu zdvihů a nemá výkon.	Průřez prodlužovacího kabelu je příliš malý nebo je kabel příliš dlouhý.	Zkontrolujte, zda má prodlužovací kabel minimální průřez 1,5 mm.
	Nízké síťové napětí.	Zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá údajům na typovém štítku.

TECHNICKÁ DATA

NÁZEV Demoliční kladivo	MODEL: RH1300-MAX	MĚRNÁ JEDNOTKA
Napětí	230-240; 50 Hz	V (a.c.)
Výkon	1300	W
Nárazová síla (max.)	15	J
Počet úderů	4100 (max.)	min ⁻¹
Hmotnost	5.3	kg
Hladina akustického tlaku L _p (A)	85,6/K = 1	dB(A)
Hladina akustického výkonu L _w (A)	99,6/K = 1	dB(A)
Úroveň vibrací	Udírání	18,863 (K= 1,5)
Třída ochrany	II.	

SEZNAM PŘÍSLUŠENSTVÍ

1 x SDS MAX bodový sekáč 18 x 320 mm
1 x SDS MAX plochý sekáč 18 x 320 mm
1x šestihranný klíč
1x imbusový klíč
1x přídatná rukojeť
1 x pár uhlíkových kartáčků

PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE

Firma MarexTrade s. r. o., K Šeberáku 180/1, Praha 4 – Kunratice, Česká Republika tímto prohlášením o záruce uvádí, že:

- Zaručuje kvalitní a bezchybný provoz předmětných výrobků v záruční době, která začíná dodáním produktu spotřebiteli.
- Výrobek bude během záruční doby bezchybně fungovat, pokud bude používán v souladu s jeho účelem a návodem k použití.
- Na žádost zákazníka, bude-li samozřejmě podána v záruční době, se postará o odstranění závad a případných nedostatků na výrobku na vlastní náklady, nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení závady. Tuto lhůtu lze prodloužit maximálně o 15 dnů, pokud byl předmětný výrobek již v minulosti opravován. Pokud nebude výrobek opraven v uvedené lhůtě, vymění jej za identický, nový a bezchybný výrobek. Záruční dobu prodlouží o dobu opravy. Na vyměněné zboží nebo na výměnu podstatné části zboží za nové vystaví zákazníkovi nový záruční list.
- Poskytuje servis, údržbu, náhradní díly a příslušenství po dobu dalších 3 let od uplynutí záruční doby.
- Záruka platí na území České a Slovenské republiky.

ZÁRUČNÍ DOBA

Užitné vlastnosti, případně bezchybný provoz výrobku jsou garantovány v záruční době 24 měsíců, která začíná běžet dnem dodání výrobku spotřebiteli. V případě použití výrobku pro profesionální nebo výdělečné účely, nebo pro účely nad rámec běžného použití v domácnosti, nebo pokud je produkt používán osobou, která není v souladu s platnými právními předpisy definována jako spotřebitel, je záruční doba 12 měsíců. Všechny akumulátory / baterie mají záruční dobu 12 měsíců. Za ztracený záruční list neručíme. Pokud na se na výrobku neprokáže reklamovaná vada, jsme oprávněni účtovat vzniklé diagnostické náklady.

UPOZORNĚNÍ: Záruka nekrátí práva spotřebitele vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady výrobků.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY JSOU

- v případě reklamace je nutné předložit vyplněný záruční list, originál nákupní faktury (nebo kopii obou);
- že výrobek není mechanicky poškozen;
- že s výrobkem nebylo manipulováno neoprávněnou osobou;
- že zákazník (uživatel) jednal a používal produkt v souladu s příloženým návodem;
- během záruční doby je autorizovaným servisním střediskem pouze servis firmy MarexTrade s. r. o.;
- že záruční štítky a plomby nejsou poškozené nebo odstraněné.

UKONČENÍ ZARUKY

Záruční servis se nevztahuje na díly podléhající opotřebení (žárovky, topná tělesa, vlákna, kartáče elektromotoru, opotřebená ozubená kola).

Záruka se dále nevztahuje na vady vzniklé při přepravě a manipulaci po dodání zákazníkovi, v důsledku nesprávného seřízení, mechanické vady (fyzické rozbití), vady v důsledku neodborného a nedbalého zacházení s výrobkem, při jakémkoli neoprávněném zásahu, pokud k závadě došlo v důsledku použití nevhodného spotřebního materiálu nebo kapalin, pokud byly do výrobku instalovány neoriginální díly, v důsledku nadměrného napětí, vyšší moci, úderu blesku, vytečení baterie, čištění výrobku nebo jeho částí a vniknutí kapaliny do produktu.

Před předáním výrobku do servisu je nutné jej očistit od všech nečistot. V opačném případě vám budeme nuceni účtovat náklady na očištění výrobku dle ceníku distributora.

V případě nesprávného použití, nepřiměřeného použití síly a zásahů, které nebyly provedeny autorizovaným servisním střediskem, záruka zaniká. Tato záruka neomezuje vaše zákonná práva.

Nakládání se starým elektrickým a elektronickým zařízením:

(platné v Evropské unii a dalších evropských zemích se samostatným systémem nakládání s odpady).



Tento symbol na produktu, na jeho obalu nebo v průvodních dokumentech znamená, že s produktem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Musíte jej zlikvidovat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Recyklace tohoto produktu pomůže zachovat přírodní zdroje a pomůže zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Likvidace produktu musí být provedena v souladu s platnými předpisy pro likvidaci odpadu. Pro podrobnější informace o manipulaci a vracení tohoto výrobku kontaktujte prosím místní městský úřad, službu pro likvidaci domovního odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Odpadní elektrozařízení lze také bezplatně předat distributorovi přímo při dodání nového elektrozařízení. V souladu se směrnicí 2012/19/EU a směrnicí 2006/66/ES o vadných nebo opotřebených akumulátorech/bateriích, musí být předmětné výrobky shromažďovány odděleně a recyklovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Všechna práva vyhrazena.

ZÁRUKA

AUTORIZOVANÝ
SERVIS



MarexTrade s. r.
o.
K Šeberáku
180/1, Praha 4 –
Kunratice



+420 724 892 995
servis@marextrade.cz

Informace o zákazníkovi

Jméno a příjmení

Titul

Email

Telefon

Datum dodání výrobku / datum počátku záruční doby

Informace o výrobku

Typ výrobku / Název

Typ a model

Sériové číslo

Výrobce

Razítko a podpis distributora