



GKS1560-SB



GKS1560-FR



GKS1561-AP



GKS1561-FR

GKS1561A-BL

GKS1561S

MODEL: GKS1560-SB, GKS1560-FR, GKS1561-AP, GKS1561-FR, GKS1561S, GKS1561A-BL

SK KUCHYNSKÁ VÁHA

PREKLAD PŮVODNÉHO NÁVODU

**VAROVANIE!****PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE POKYNY UVEDENÉ V PRILOŽENOM NÁVODE.****VAROVANIE!****DODRŽUJTE VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA!****VAROVANIE**

Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním zariadenia, nesprávnou údržbou a zásahmi do zariadenia s cieľom výmeny dielcov alebo jeho úpravy. Zásahy na zariadení môže vykonávať iba autorizovaný servisný technik výrobcu zariadenia.

**VAROVANIE**

Návod nevyhadzujte. Uschovajte ho na neskoršie použitie (napr.: pri prevode vlastníctva)!
PREČÍTAJTE SI A POCHOPTÉ VŠETKY POKYNY A VAROVANIE V NÁVODE!

KOREŠPONDENCIA

V prípade písomnej alebo telefonickej korešpondencie s vaším predajcom alebo výrobcom z akéhokoľvek dôvodu týkajúceho sa zariadenia vždy uveďte nasledujúce informácie:

- 1) Model-typ zariadenia
- 2) Sériové číslo
- 3) Napätie a frekvencia
- 4) Dátum nákupu
- 5) Meno-názov predajcu, u ktorého ste zariadenie kúpili
- 6) Presný popis chyby alebo poruchy



Zariadenie smie používať iba preškolená osoba, ktorá si prečítala tento návod a je si vedomá nebezpečenstva plynúcich z jeho použitia.

**POZOR**

Nedodržanie pokynov a varovaní uvedených v tejto príručke môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo veľmi vážnemu zraneniu.

V prípade použitia zariadenia, kde jeho kovové časti môžu prísť do kontaktu so skrytým elektrickým vedením alebo s vlastným elektrickým káblom (ak je inštalovaný), vždy držte zariadenie za plastovú, izolačnú rukoväť.

**BEZPEČNOSTNÉ NÁVODY**

Pri používaní elektrického zariadenia dodržujte nasledujúce bezpečnostné upozornenia, aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zranenia osôb.

POUŽÍVANIE V SÚLADE S PREDPISMI

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie, ktoré nie je v súlade s predpismi, ako sú neoprávnené úpravy zariadenia.

Dodržujte prosím tiež bezpečnostné pokyny, montážny a prevádzkový návod, ako aj všeobecne platné predpisy na prevenciu úrazov.

DŮLEŽITÉ POKYNY

Zariadenie nie je určené na komerčné použitie. Tieto pokyny si starostlivo uschovajte a v prípade potreby ich odovzdajte ďalšiemu užívateľovi. Skôr ako začnete zariadenie používať, je dôležité, aby ste si prečítali a riadili sa pokynmi, ktoré by ste mali mať po ruke pre neskoršie použitie. Venujte zvláštnu pozornosť časti „Vaša bezpečnosť“.

Pre vašu bezpečnosť

- Zariadenie nesmú používať deti vo veku od 0 do 8 rokov. Zariadenia môžu používať deti staršie ako 8 rokov, ak sú pod neustálym dohľadom. Zariadenia môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pri používaní pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak dostali pokyny pre bezpečné používanie a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám.
- Nedovoľte deťom, aby sa hrali s baliacou fóliou. Môžu sa do nej pri hre zachytiť a udusiť sa.
- Neprekračujte maximálne povolené zaťaženie.
- Pred každým použitím skontrolujte zariadenie. Ak je poškodený, zariadenie nepoužívajte.
- Neponárajte zariadenie do vody alebo iných tekutín.
- Používajte zariadenie iba v uzavretých priestoroch. Nepoužívajte ho v daždi.
- Nestrkajte žiadne predmety do krytu zariadenia.
- Zariadenie skladujte tak, aby nemohlo spadnúť do vane alebo umývadla.
- Do krytu prístroja nekladajte žiadne predmety.
- Zariadenie umiestnite na rovný, suchý a dostatočne stabilný povrch.
- Nevystavujte zariadenie vysokým teplotám (napr. rúra) ani poveternostným vplyvom (napr. dažďu). Nelejte tekutiny do krytu.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je jeho kryt prasknutý, zlomený alebo zdeformovaný.
- Zariadenie žiadnym spôsobom neupravujte ani s ním nemanipulujte. Zariadenie používajte len podľa odporúčania výrobcu.
- Dávajte pozor, aby vám zariadenie nespadlo, neudierajte ho a nevystavujte ho silným vibráciám alebo magnetickým poľam.
- Pokiaľ zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate, nezaťažujte ho ani naň nekladte žiadne predmety.

NÁVOD NA MANIPULÁCIU S BATÉRIOU



VAROVANIE!


Ak deti alebo zvieratá prehltnú batériu, môžu vážne ohroziť svoje zdravie.

- Batérie skladujte na miestach neprístupných deťom a zvieratám.
- Použité batérie a batérie, z ktorých vytekla kyselina, ihneď zlikvidujte v súlade s platnými predpismi.
- Ak dieťa alebo zviera prehltnie batériu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc!



Nebezpečenstvo výbuchu!

- Nesprávna manipulácia s batériami môže zvýšiť riziko výbuchu.
- Batérie skladujte na chladnom a suchom mieste. Batérie nevystavujte nadmernému teplu (napr. priamemu slnku) a po použití ich nevhadzujte do ohňa.
- Batériu vymieňajte iba za batériu rovnakého typu.
- Uistite sa, že je batéria vložená správne podľa polaritu (+ a -).
- Vždy používajte vysokokvalitné batérie. Z nekvalitných batérií môže vytekať kyselina, ktorá môže spôsobiť poškodenie.
- Pred vložením batérie sa uistite, že kontakty v priehradke na batériu a na samotnej batérii sú čisté a nepoškodené. V prípade potreby ich vyčistite.
- Keď je batéria vybitá, vyberte ju z váhy. Batériu vyberte aj vtedy, ak váhu neplánujete dlhší čas používať. V opačnom prípade môže z batérie vyteciť kyselina, čo môže spôsobiť poškodenie.
- Pred likvidáciou váhy z nej vyberte batériu.

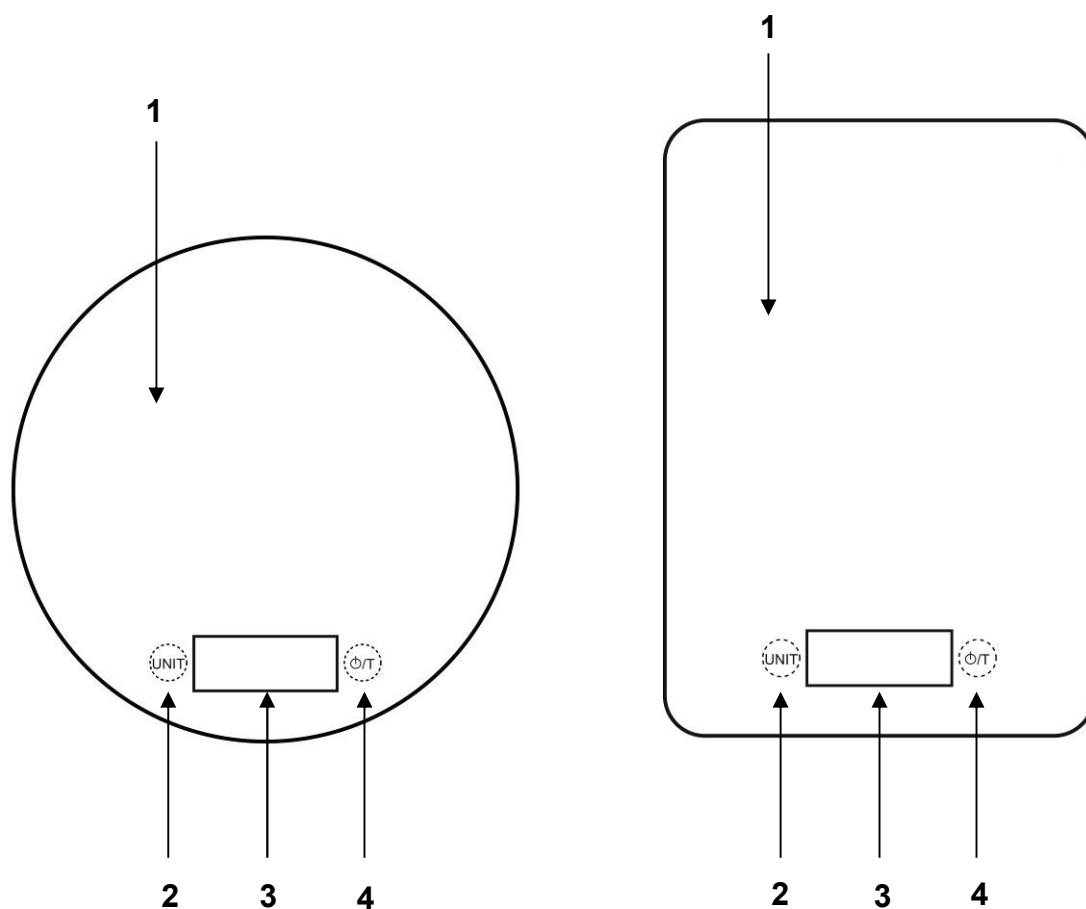POPIS DIELOV


1. Doska váhy
2. Tlačidlo na výber mernej jednotky
3. Displej
4. Tlačidlo On/Off/Tare

DISPLEJ


Po stlačení tlačidla [UNIT] a [ON/OFF/TARE] sa rozsvieti symbol zvolenej možnosti.

1. TARE
2. Gram
3. Libra
4. Unca
5. Mililiter

POUŽITIE

Pred prvým použitím

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Otvorte priehradku na batérie na spodnej strane zariadenia a odstráňte plastový prúžok medzi batériou a kontaktom.
- Zatvorte priehradku na batérie, aby kryt počuteľne zapadol.

Varovanie !

Neprekračujte maximálne povolené zaťaženie zariadenia, ktoré je 10 kg.

Použitie

- Umiestnite zariadenie na rovný povrch.
- Zapnite zariadenie stlačením tlačidla [ON//OFF/TARE].
- Umiestnite na zariadenie prázdnu nádobu, v ktorej chcete vážiť prísady. Stlačením tlačidla [ON//OFF/TARE] nastavte hmotnosť na „0 g“ a potom pridajte prísady, ktoré chcete vážiť, do nádoby.
- Na displeji sa zobrazí hodnota

Merné jednotky

Pomocou tlačidla [UNIT] si môžete vybrať medzi štyrmi rôznymi jednotkami:

- **g**-gram
- **lb**-libra
- **oz**-unca
- **ml**-mililitr

Následné váženie (používanie "TARE")

Táto funkcia umožňuje postupné váženie množstva bez odstránenia predchádzajúceho z váhy.

- Najprv odvážite prvé množstvo.
- Potom stlačte tlačidlo [ON//OFF/TARE] a na displeji sa zobrazí „0g“.
- Teraz pridajte ďalšie množstvo a hodnota tohto množstva sa zobrazí na displeji.
- Tento proces môžete ďalej opakovať pridaním ďalších množstiev.
- Po vybratí nádoby s prísadami zo zariadenia, na displeji sa zobrazí celková hmotnosť.

Meranie objemu

Ak vyberiete jednotku mililitra tlačidlom [UNIT], môžete získať informácie o objeme nádoby vážením vody.

- Pomocou tlačidla [UNIT] vyberte jednotku mililitr.
- Umiestnite prázdnu nádobu na zariadenie a stlačením tlačidla [ON//OFF/TARE] nastavte zobrazené množstvo na „0 ml“
- Teraz nalejte vodu do nádoby a zobrazí sa objem.



POZNÁMKA


Zariadenie je kalibrované na meranie vody. Prepočet je presný iba pri meraní vody alebo kvapalín s rovnakou hustotou.

Vypnutie

- Ak displej zobrazuje rovnakú hodnotu počas jednej minúty, zariadenie sa automaticky vypne.
- Stlačením a podržaním tlačidla [ON//OFF/TARE] na dve sekundy vypnete zariadenie ručne.

VAROVNÉ ZNAČKY

- Ak sa na displeji zobrazí „Lo“, znamená to, že batéria je vybitá. V takom prípade vymeňte batériu na zadnej strane zariadenia.

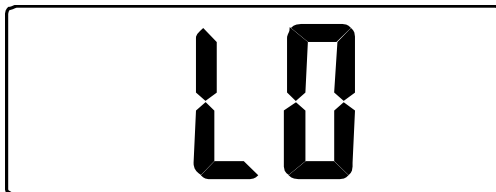

- Ak sa na displeji zobrazí „EEEE“, znamená to, že došlo k preťaženiu. Odstráňte množstvo z váhy.

**ČISTENIE A ÚDRŽBA****POZOR!**

Zariadenie neponárajte do vody ani inej tekutiny.

- Na čistenie zariadenia nepoužívajte hrubé čistiace prostriedky.
- Zariadenie očistite vlhkou handričkou a nechajte ho uschnúť.
- Všetky plastové diely, ktoré prišli do styku s tukom, korením, octom alebo silne korenenými potravinami, je nutné okamžite vyčistiť.
- Zariadenie nie je určené na komerčné použitie.
- Zariadenie skladujte na suchom mieste mimo dosahu detí.

SERVIS

V prípade akéhokoľvek servisu počas záručnej doby alebo po nej sa obráťte na autorizované servisné stredisko, ktoré vám radi pomôže.

Pred odovzdaním zariadenia do servisu je potrebné ho očistiť od všetkých nečistôt a v pôvodnom obale.

TECHNICKÉ DÁTA

Model:	Maximálna povolená hmotnosť:	Napájanie:
GKS1560-SB, GKS1560-FR, GKS1561-AP, GKS1561-FR, GKS1561A-BL, GKS1561S	10 000 g	2 x CR2032 3V Lítiová batéria

PREHLÁSENIE O ZÁRUKU

Firma MarexTrade s. r. o., K Šeberáku 180/1, Praha 4 – Kunratice, Česká Republika týmto prehlásením o záruke uvádza, že:

- Zaručuje kvalitnú a bezchybnú prevádzku predmetných výrobkov v záručnej dobe, ktorá začína dodaním produktu spotrebiteľovi.
- Výrobok bude počas záručnej doby bezchybne fungovať, pokiaľ bude používaný v súlade s jeho účelom a návodom na použitie.
- Na žiadosť zákazníka, ak bude samozrejme podaná v záručnej dobe, sa postará o odstránenie závad a prípadných nedostatkov na výrobku na vlastné náklady, najneskôr do 30 dní odo dňa oznámenia závady. Túto lehotu je možné predĺžiť maximálne o 15 dní, pokiaľ bol predmetný výrobok už v minulosti opravovaný. Pokiaľ nebude výrobok opravený v uvedenej lehote, bude vymenený za identický, nový a bezchybný výrobok. Záručnú dobu predĺži o dobu opravy. Na vymenený tovar alebo na výmenu podstatnej časti tovaru za novú vystaví zákazníkovi nový záručný list.
- Poskytuje servis, údržbu, náhradné diely a príslušenstvo po dobu ďalších 3 rokov od uplynutia záručnej doby.
- Záruka platí na území Českej a Slovenskej republiky.

ZÁRUČNÁ DOBA

Užitkové vlastnosti, prípadne bezchybná prevádzka výrobku sú garantované v záručnej dobe 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom dodania výrobku spotrebiteľovi. V prípade použitia výrobku pre profesionálne alebo zárobkové účely, alebo pre účely nad rámec bežného použitia v domácnosti, alebo pokiaľ je produkt používaný osobou, ktorá nie je v súlade s platnými právnymi predpismi definovaná ako spotrebiteľ, je záručná doba 12 mesiacov. Všetky akumulátory / batérie majú záručnú dobu 12 mesiacov. Za stratený záručný list neručíme. Pokiaľ sa na výrobku nepreukáže reklamovaná vada, sme oprávnení účtovať vzniknuté diagnostické náklady.

UPOZORNENIE: Záruka nekráti práva spotrebiteľa vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady výrobkov.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY SU

- v prípade reklamácie je nutné predložiť vyplnený záručný list, originál nákupnej faktúry (alebo kópiu oboch);
- že výrobok nie je mechanicky poškodený;
- že s výrobkom nebolo manipulované neoprávnenou osobou;
- že zákazník (užívateľ) jednal a používal produkt v súlade s priloženým návodom;
- počas záručnej doby je autorizovaným servisným strediskom iba servis firmy MarexTrade s. r. o.;
- že záručné štítky a plomby nie sú poškodené alebo odstránené.

UKONČENIE ZÁRUKY

Záručný servis sa nevzťahuje na diely podliehajúce opotrebeniu (žiarovky, vykurovacie telesá, vlákna, kefy elektromotora, opotrebené ozubené kolesá).

Záruka sa ďalej nevzťahuje na vady vzniknuté pri preprave a manipulácii po dodaní zákazníkovi, v dôsledku nesprávneho nastavenia, mechanickej vady (fyzické rozbitie), vady v dôsledku neodborného a nebalého zaobchádzania s výrobkom, pri akomkoľvek neoprávnenom zásahu, pokiaľ k závade došlo v dôsledku použitia nevhodného spotrebného materiálu, alebo kvapalín, pokiaľ boli do výrobku inštalované neoriginálne diely, v dôsledku nadmerného napätia, vyššej moci, úderu blesku, vytečenia batérie, čistenia výrobku alebo jeho častí a vniknutia kvapaliny do produktu.

Pred odovzdaním výrobku do servisu je nutné ho očistiť od všetkých nečistôt. V opačnom prípade vám budeme nútení účtovať náklady na očistenie výrobku podľa cenníku distribútora.

V prípade nesprávneho použitia, neprimeraného použitia sily a zásahov, ktoré neboli vykonané autorizovaným servisným strediskom, záruka zaniká. Táto záruka neobmedzuje vaše zákonné práva.

Manipulácia so starým elektrickým a elektronickým zariadením:

(platné v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so samostatným systémom nakadania s odpadmi).



Tento symbol na produkte, na jeho obale alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že s produktom nesmie byť zaobchádzané ako s domovým odpadom. Musíte ho likvidovať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Recyklácia tohto produktu pomôže zachovať prírodné zdroje a pomôže zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Likvidácia produktu musí byť vykonaná v súlade s platnými

predpismi pre likvidáciu odpadu. Pre podrobnejšie informácie o manipulácii a vrátení tohto výrobku kontaktujte prosím miestny mestský úrad, službu pre likvidáciu domového odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili. Odpadové elektrozariadenia je možné tiež bezplatne odovzdať distribútorovi priamo pri dodaní nového elektrozariadenia. V súlade so smericou 2012/19/EU a smericou 2006/66/ES o chybných alebo opotrebovaných akumulátoroch/batériách, musia byť predmetné výrobky zhromažďované oddelene a recyklované spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Všetky práva vyhradené.

ZÁRUKA



AUTORIZOVANÝ
SERVIS



MarexTrade s. r. o.
K Šeberáku 180/1, Praha
4 – Kunratice
Česká republika



+420 724 892 995
servis@marextrade.cz

Informácie o zákazníkovi

Meno a priezvisko

Titul

Email

Telefón

Dátum dodania výrobku / dátum začiatku záručnej doby

Informácie o výrobku

Typ výrobku / Názov

Typ a model

Sériové číslo

Výrobca

Pečiatka a podpis distribútora