



**MODEL: HG46SMH-BS500, HG48SMH-BS500**

**CZ    BENZÍNOVÁ SEKAČKA S POJEZDEM    PŘEKLAD ORIGINALNÍHO NÁVODU**



**HG46SMH-BS500**



**HG48SMH-BS500**

**Poznámka:** Před použitím si přečtěte následující pokyny. Tato kniha obsahuje důležité informace. **BEZPEČNOST, MONTÁŽ, OBSLUHA A ÚDRŽBA.** Uchovejte si prosím návod a brožuru motoru pro budoucí použití! Zobrazují důležité informace o vaší sekačce



**Obrázek 1**


## 1. POPIS DÍLŮ

**MODEL: HG46SMH-BS500, HG48SMH-BS500**

- |                               |                              |                    |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. Samohybná ovládací rukojeť | 7. Chráníč                   | 13. Výstupní kanál |
| 2. Ovládací dorazová rukojeť  | 8. Boční klapka              | 14. Mulčovací klín |
| 3. Páčka POMALE-RYCHLÉ        | 9. Zapalovací svíčka         |                    |
| 4. Vedení lana                | 10. Víko palivové nádrže     |                    |
| 5. Sáček na trávu             | 11. Řídící tyč hladiny oleje |                    |
| 6. Páka pro nastavení výšky   | 12. Rukojeť startéru         |                    |

**VAROVÁNÍ:**

Pro vaši vlastní bezpečnost si prosím přečtěte tyto pokyny, než se pokusíte svoji novou sekačku uvést do provozu. Nedodržení pokynů může vést k vážnému zranění. Před každým použitím věnujte pár chvil, abyste se seznámili se svou sekačkou.

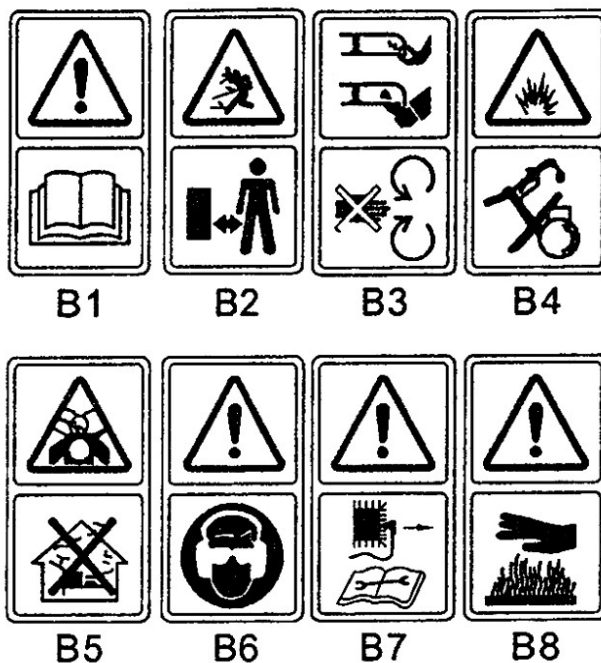**2. SYMBOLY OZNAČENÉ NA PRODUKTU**

Obr. 2A

B.1 Přečtěte si pokyny pro obsluhu

B.2 Udržujte kolemjdoucí mimo dosah

B.3 Věnujte větší pozornost rukám a nohám operátora, abyste předešli zranění.

B.4 Palivo je hořlavé, držte oheň mimo dosah.

Nedoplňujte palivo, když je stroj v chodu.

B.5 Toxické výpary.

Nepoužívejte uvnitř.

B.6 Při sečení používejte ochranné brýle a špunty do uší, abyste se chránili.

B.7 Při opravách prosím vezměte zapalovací svíčku a opravte ji podle pracovní instrukce.

B.8 Pozor: Motor je horký.



Obr. 2B

**Obrázek 2B:** Bezpečnostní štítek na sekačce na trávu: UDRŽUJTE RUCE A NOHY MIMO DOSAH

### 3. VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA



**VAROVÁNÍ:** Při používání benzinového nářadí by měla být vždy dodržována základní bezpečnostní opatření včetně následujících, aby se snížilo riziko vážného zranění osob a/nebo poškození jednotky.

Před použitím tohoto produktu si přečtěte všechny tyto pokyny a uschovejte si je pro budoucí použití.

#### Školení

- Přečtěte si pozorně pokyny. Seznamte se s ovládacími prvky a správným používáním zařízení.
- Nikdy nedovolte dětem nebo nezkušeným osobám používat sekačku. Místní předpisy mohou omezit věk obsluhy zařízení.
- Nikdy nesekejte, pokud jsou v blízkosti lidé, zejména děti nebo domácí zvířata.
- Vezměte prosím na vědomí, že provozovatel nebo uživatel je zodpovědný za nehody, které se stanou jiným osobám nebo jejich majetku.

#### Příprava

- Při sečení vždy noste pevnou obuv a dlouhé kalhoty. Neobsluhujte zařízení naboso nebo pokud máte na sobě otevřené sandály.
- Důkladně zkontrolujte oblast, kde se bude zařízení používat, a odstraňte všechny předměty, které mohou být strojem odmrštěné.
- **VAROVÁNÍ:** Benzín je velmi hořlavý.
  - palivo skladujte v nádobách speciálně určených k tomuto účelu.
  - doplňujte palivo venku a při doplňování paliva nekuřte.
  - doplňte palivo před nastartováním motoru. Nikdy nesnímejte víčko palivové nádrže a nedoplňujte benzín, když je motor v chodu nebo když je motor horký.
  - pokud dojde k rozlítí benzínu, nepokoušejte se nastartovat motor, ale přesuňte stroj pryč z oblasti rozlítí a vyhněte se jakýmkoli zdrojům vznícení, dokud se benzinové výpary neodpaří.
  - bezpečně vyměnit všechna víčka palivové nádrže.
- Vyměňte vadné tlumiče.
- Před použitím vždy vizuálně zkontrolujte, zda nejsou nože, matice a příslušenství opotřebované nebo poškozené. Vyměňte šneky nebo poškozené čepele a šrouby v soupravách, abyste zachovali rovnováhu.

#### Provoz

- Neprovodujte motor v uzavřeném prostoru, kde se mohou hromadit nebezpečné výpary oxidu uhelnatého.
- Sečte jen za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.
- Pokud je to možné, vyvarujte se provozu zařízení na mokré trávě;
- Na svazích se vždy ujistěte o své stabilitě.
- Jděte, nikdy neběhejte.
- U rotačních sekaček s koly sekejte napříč svahem, nikdy ne nahoru a dolů.
- Při změně směru na svazích buďte mimořádně opatrní.
- Nesekejte příliš strmé svahy.
- Při couvání nebo tažení sekačky směrem k sobě buďte mimořádně opatrní.

#### POZNÁMKY

Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nejsou poučeny o používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

**4. MONTÁŽ****4.1 SKLÁDACÍ RUKOJET**

Obr. 3A



Obr. 3B

1. Upevněte spodní rukojeti do těla jednotky pomocí příslušného klíče. (Obr. 3A)
2. Zvednutím dvou zajišťovacích pák uvolněte horní skládací rukojeť. (Obr. 3B)
3. Zavřete zajišťovací páku, abyste zajistili rukojeti v pracovní poloze.
4. Upravte napětí otáčením pojistné matice pomocí příslušného klíče.

**4.2 MONTÁŽ A DEMONTÁŽ PYTLE NA TRÁVU**

Zadní kryt

Obr. 4A




Obr. 4B

1. Montáž: Zvedněte zadní kryt a připevněte pytel na trávu na zadní část sekačky (Obr. 4A, Obr. 4B).

Způsob vyjímání pytle na trávu se může lišit model od modelu.

2. Demontáž: uchopte a zvedněte zadní kryt, vyjměte pytel na trávu.

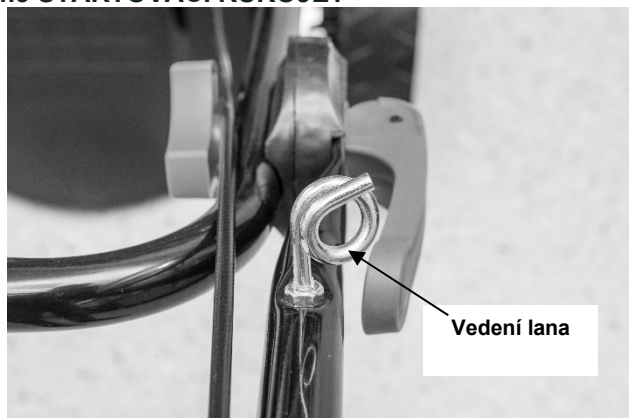**4.3 STARTOVACÍ RUKOJEŤ**

Vedení lana

Obrázek 5



Obrázek 5A

Posuňte rukojeť startéru směrem od motoru směrem k vedení lana. (obr. 5)

## 5.3 v 1

Tyto sekačky na trávu lze dodatečně vybavit z běžné funkce v závislosti na účelu použití:  
Od sekačky na trávu se zadním vyhazováním až po:

1. mulčovací sekačka nebo jako
2. sekačka s bočním vyhazováním

**Co je mulčování?**

Při mulčování se tráva v jednom pracovním kroku poseká, poté nadrobno poseká a vrátí na travnatý pás jako přírodní hnojivo.

Rady pro mulčovací sečení:

- Pravidelné vyhazování ven maximálně 2 cm od 6 cm do 4 cm výšky trávy
- Používejte ostrý žací nůž – nesekejte mokrou trávu
- Nastavte Max. rychlost motoru
- Pohybujte se pouze pracovní rychlostí
- Pravidelně čistěte mulčovací klín, vnitřní stranu krytu a žací nůž

**Začátek provozu**

**JEDEN:** Příslušenství pro mulčovací sekačky



**VAROVÁNÍ:** Jen se zastaveným motorem a stojící frézou.



Obr. 7A



Obr. 7B

1. Zvedněte zadní kryt, vyjměte pytel na trávu. (obr. 7A)
2. Zatlačte mulčovací kolík do krytu. Zasuňte mulčovací kolík do otvoru v krytu. (obr. 7B)
3. Znovu zavřete zadní kryt.

**DVA:** Nastavení pro boční vyhazování

**VAROVÁNÍ:** Jen se zastaveným motorem a stojící frézou.





Obr. 8A



Obr. 8B

1. Zvedněte zadní kryt, vyjměte pytel na trávu.
2. Namontujte vyhazovací kanál.
3. Zvedněte boční klapku pro boční vyhazování (obr. 8A)
4. Namontujte vyhazovací vedení pro boční vyhazování na podpěru: kolík boční klapky. (obr. 8A)
5. Spusťte boční klapku - klapka leží na vyhazovacím kanálu. (obr. 8B)

### TŘI: Sečení s pytlek na trávu

1. Chcete-li sekat pomocí sběrného pytlek na trávu, odstraňte mulčovací klín a vyhazovací kanál pro boční vyhazování a namontujte sběrný pytel na trávu.
2. Vyjmoutí mulčovacího klínu.
  - Zvedněte zadní kryt a vyjměte mulčovací klín.
  - Demontáž vyhazovacího vedení pro boční vyhazování.



**VAROVÁNÍ:** Jen se zastaveným motorem a stojící frézou.

3. Zvedněte boční klapku a vyjměte vyhazovací kanál.
  - Boční klapka automaticky uzavře vyhazovací otvor na ktytu pomocí síly pružiny.
  - Pravidelně čistěte boční klapku a vyhazovací otvor od zbytků trávy a uvízlých nečistot.



**VAROVÁNÍ:** Jen se zastaveným motorem a stojící frézou.

## 6. NÁVOD K POUŽITÍ

### 6.1 PŘED ZAČÁTKEM

Přidejte benzín a olej do motoru, jak je popsáno v samostatné části pokyny k motoru dodané s vaší sekačkou. Pozorně si přečtěte pokyny.

**VAROVÁNÍ:** nikdy nedoplňujte palivo v uzavřených místnostech, při běžícím motoru nebo pokud motor nevychladne alespoň 15 minut po provozu.

### 6.2 NASTARTOVÁNÍ MOTORU A ZAPOJENÍ NOŽE



Obrázek 9A



Obrázek 9B



1. Jednotka je vybavena gumovým štítem přes konec zapalovací svíčky, ujistěte se, že kovová smyčka na konci kabelu zapalovací svíčky (uvnitř gumového štítu) je bezpečně upevněna přes kovový hrot zapalovací svíčky.

2. Obr. 9A

Při startování studeného motoru stiskněte 1-3 krát palivové čerpadlo. Při startování zahřátého motoru stiskněte čerpadlo pouze jednou.

3. Postavte se za jednotku, uchopte dorazovou rukojeť a přitlačte ji k horní rukojeti, jak je znázorněno na obr. 3. 9B.

4. Stiskněte dorazovou rukojeť jak je znázorněno na obr. 9B, a rychle vytáhněte rukojeť startéru.

Po nastartování motoru jej pomalu vraťte do otvoru pro vedení kabelu. Uvolněním zastavovací páky zastavíte motor a nože.

5. Otáčky motoru změňte posunutím páky benzínu dopředu nebo dozadu.

### 6.3 PROVOZNÍ POSTUPY

Během provozu držte dorazovou rukojeť pevně oběma rukama.



**Poznámka:** Během provozu se po uvolnění rukojeti zastaví motor a sekačka přestane fungovat.

### 6.4 ZASTAVENÍ MOTORU



**VAROVÁNÍ:** Nože se otáčejí ještě několik sekund po vypnutí motoru.

1. Uvolněním zastavovací páky zastavíte motor a nože.

2. Odpojte a uzemněte kabel zapalovací svíčky, podle pokynů v samostatné příručce motoru, abyste zabránili náhodnému spuštění, když je zařízení bez dozoru.

### 6.5 PŘIPOJENÍ PRO AUTOMATICKÝ POHYB

Uchopte ovládací rukojeť samojízdu, sekačka se automaticky pohne dopředu rychlostí cca 1m/s, uvolníte páku samojízdu a sekačka se zastaví.



**VAROVÁNÍ:** Vaše sekačka je určena pro sečení běžné trávy v obytných oblastech, jejíž výška nepřesahuje 250 mm. Nepokoušejte se sekat neobvykle vysokou, suchou nebo mokrou travu (např. pastviny) nebo hromady suchého listí. Nečistoty se mohou hromadit na krytech sekačky nebo přijít do kontaktu s výfukovým potrubím, což představuje potenciální nebezpečí požáru.

### 6.6 PRO NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY PŘI MULČOVÁNÍ

Vyčistěte trávník od nečistot. Ujistěte se, že se na trávníku nenacházejí kameny, hole, dráty nebo jiné cizí předměty, které by mohla sekačka náhodně vymrštít jakýmkoli směrem a způsobit vážné zranění obsluhy a jiným osobám, jakož i škody na majetku a okolních předmětech. Nesekejte mokrou travu. Pro efektivní mulčování nesekejte mokrou travu, protože má tendenci se lepít na spodní stranu a zabraňuje tak správnému mulčování posečené trávy. Nesekejte více než 1/3 délky trávy. Doporučené sečení pro mulčování je 1/3 délky trávy. Aby se posečená tráva rovnoměrně rozprostírala po trávníku, bude nutné upravit rychlost sekačky. Pro obzvláště těžké sečení v husté trávě může být nutné použít některé z nejnižších rychlostí, abyste získali dobře posečenou a mulčovanou travu. Při mulčování vysoké trávy možná budete muset posekat trávník dvakrát, snížit výšku nože o další 1/3 délky při druhém sečení a lze sekat jinou dráhu než poprvé. Překrývání sečení v každém průjezdu vám také pomůže vyčistit všechny nerovnosti, které mohly na trávníku zůstat. Sekačka by měla být vždy provozována na plný plyn, aby se dosáhlo nejlepšího sečení a nejúčinnějšího mulčování. Vyčistěte spodní stranu krytu. Ujistěte se, že jste po každém použití očistili spodní stranu krytu, abyste zabránili hromadění trávy, což může vést k nesprávnému mulčování.

**Mulčování listů:** Mulčování listů může být také prospěšné pro váš trávník. Při mulčování listů se ujistěte, že je suché a neleží na trávníku příliš hustě. Před mulčováním nečekejte, až ze stromů opadne všechno listí.



**VAROVÁNÍ:** Pokud narazíte na cizí předmět, zastavte motor. Před opětovným spuštěním a provozem sekačky odstraňte kabel ze zapalovací svíčky, důkladně zkontrolujte sekačku, zda není poškozená a opravte poškození. Rozsáhlé vibrace sekačky během provozu jsou znakem poškození. Jednotka by měla být okamžitě zkontrolována a opravena.

## 6.7 PYTEL NA TRÁVU



Obr. 10

Vyprázdněte a vyčistěte pytel, ujistěte se, že je čistý a ujistěte se, že síťovina je prodyšná (obr. 10)

## 6.8 KRYT

Spodní část krytu sekačky by se měla čistit po každém použití, aby se předešlo nahromadění posečené trávy, listů a nečistot. Usazování těchto nečistot povede ke rzi a korozi a může bránit správnému mulčování. Kryt můžete vyčistit nakloněním sekačky a jejím vyčištěním pomocí vhodného nástroje (ujistěte se, že je odpojen kabel zapalovací svíčky).

## 6.9 NÁVOD K NASTAVENÍ VÝŠKY



**VAROVÁNÍ:** V žádném případě neprovádějte žádné úpravy na sekačce bez předchozího zastavení motoru a odpojení kabelu zapalovací svíčky.



**VAROVÁNÍ:** Před změnou výšky sečení zastavte sekačku a odpojte kabel zapalovací svíčky.



Obr. 11

**VAŠE SEKAČKA JE VYBAVENA CENTRÁLNÍ PÁKOU NASTAVENÍ VÝŠKY, KTERÁ NABÍZÍ 8 RŮZNÝCH VÝŠKOVÝCH POZIC.**

1. Před změnou výšky sečení zastavte sekačku a odpojte kabel zapalovací svíčky.
2. Centrální páka nastavení výšky vám nabízí 8 různých výškových poloh.
3. Pro změnu výšky sečení stlačte páku směrem ke kolům nahoru nebo dolů do příslušné výšky. (Obr.11) Všechna kola budou ve stejné výšce sečení.

## 7. NÁVOD K ÚDRŽBĚ

**ZAPALOVACÍ SVÍČKA:** Používejte pouze originální náhradní zapalovací svíčku. Pro dosažení nejlepších výsledků vyměňte zapalovací svíčku každých 100 hodin používání.

## 8. NÁVOD K MAZÁNÍ

**UPOZORNĚNÍ: PŘED SERVISEM ODPOJTE ZAPALOVACÍ SVÍČKU**



1. KOLA - Namažte kuličková ložiska v každém kole alespoň jednou za sezónu lehkým olejem.
2. MOTOR - Pokyny k mazání naleznete v příručce k motoru.
3. OVLÁDÁNÍ NOŽE- Minimálně jednou za sezónu namažte hřídele na ovladačích nožů a brzdové lanko lehkým olejem. Ovládání nože musí volně fungovat v obou směrech.

## 9. ČIŠTĚNÍ

**UPOZORNĚNÍ:** Nemyjte motor hadicí. Voda může poškodit motor nebo kontaminovat palivový systém.



1. Otrěte kryt suchým hadříkem.
2. Umyjte spodní stranu krytu hadicí a nakloňte sekačku tak, aby byla zapalovací svíčka na horní straně.

### 9.1 FILTR VZDUCHU MOTORU




**UPOZORNĚNÍ:** Nedovolte, aby nečistoty nebo prach ucply vložku houby vzduchového filtru. Vzduchový filtr by měl být servisován (vyčištěn) po 25 hodinách normálního sečení. Pokud je sekačka používána v suchých prašných podmínkách, je třeba pravidelně udržovat houbový prvek.

### ČIŠTĚNÍ VZDUCHOVÉHO FILTRU

1. Odstraňte šroub. Stiskněte dolů dvě úchytky na vrchu krytu filtru. Odstraňte kryt.
2. Umyjte filtrační vložku v mýdlové vodě. **NEPOUŽÍVEJTE BENZÍN!**
3. Vzduchem vysušte filtrační prvek.
4. Vysušte filtr na vzduchu.
5. Naneste několik kapek oleje SAE30 na houbičku filtru a pevně ji vytlačte, abyste odstranili přebytečný olej.
6. Namontujte zpět filtr.



**POZNÁMKA:** Vyměňte filtr, pokud je poškozený, roztržený nebo jej nelze vyčistit.

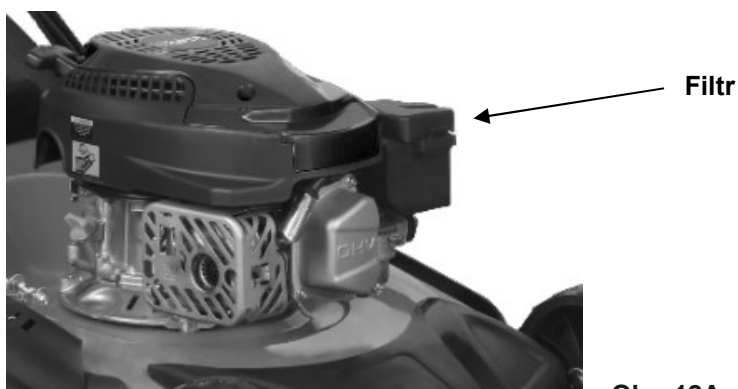

Obr. 12A

## 9.2 ŘEZNÁ ČEPEL



**UPOZORNĚNÍ:** Před prací na nožích nezapomeňte odpojit a uzemnit kabel zapalovací svíčky, abyste předešli náhodnému nastartování motoru. Chraňte si ruce silnými rukavicemi nebo hadříkem pro uchopení čepele.

Nakloňte sekačku, jak je popsáno v samostatném návodu k motoru. Odstraňte šestihrannou matici a podložku zajišťující čepel a adaptér čepele ke klikové hřídeli.

Demontujte nůž a adaptér z klikové hřídele.



**VAROVÁNÍ:** Pravidelně kontrolujte, zda adaptér čepele není prasklý, zvláště pokud narazíte na cizí předmět. V případě potřeby vyměňte.

Pro dosažení nejlepších výsledků by měla být čepel ostrá. Čepel lze přebrousit tak, že ji odstraníte a ostří zabrousíte nebo opilujete tak, aby se co nejvíce přibližovalo k původnímu úkosu. Je mimořádně důležité, aby byla každá řezná hrana stejně broušená, aby se předešlo nevyváženosti čepele. Nesprávné vyvážení nože bude mít za následek nadměrné vibrace, které mohou způsobit poškození motoru a sekačky. Po nabroušení čepel důkladně vyvažte. Vyvážení čepele lze otestovat jejím vyvážením na šroubováku kolem hřídele. Odstraňte kov z těžké strany, dokud se nevyváží rovnoměrně.

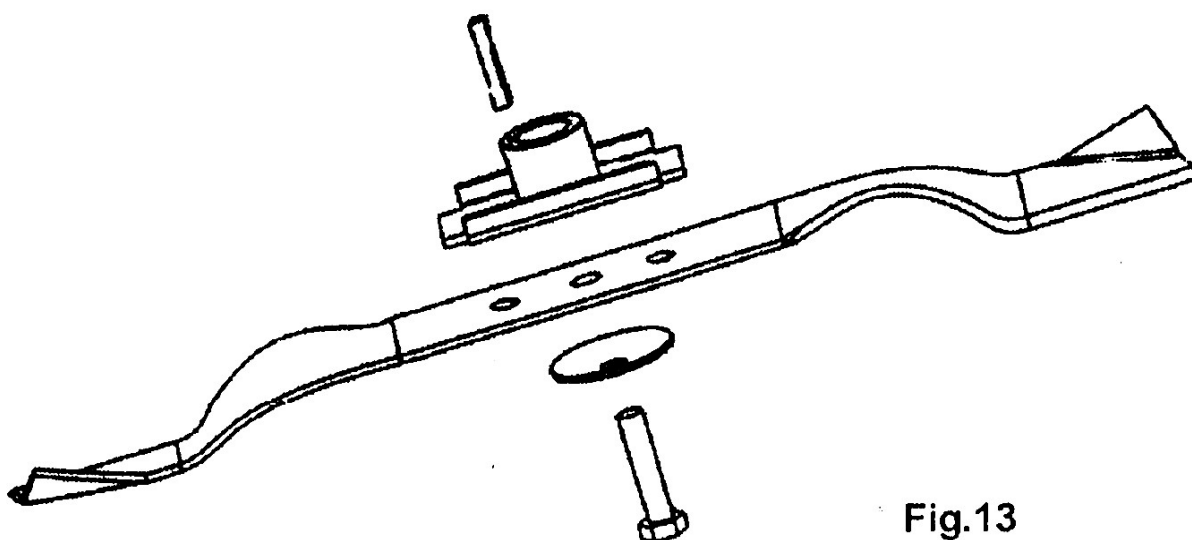


Fig.13

Před opětovnou montáží nože a adaptéru do sekačky namažte klikovou hřídel motoru a vnitřní povrch adaptéru lehkým olejem. Umístěte adaptér na klikovou hřídel s "hvězdou" směrem od motoru. Viz obrázek 13. Nastavte čepel tak, aby číslo dílu bylo na opačné straně adaptéru.

Vyrovnejte podložku přes čepel a vložte šestihrannou matici a utáhněte ji na níže vyznačený moment.

## 9.3 KROUTÍCÍ MOMENT INSTALACE NOŽE

Středový šroub 40Nm.min, 54Nm.max. pro zajištění bezpečného provozu vaší jednotky. VŠECHNY šrouby a matice by měly být pravidelně kontrolovány pro správné utažení. Po delším používání, zejména na písčité půdě, bude čepel vyčnívat a ztratí svoji původní ostrost. Účinnost sečení se sníží a nůž by měl být vyměněn pouze za schválený originální náhradní nůž. Za případné škody způsobené nevyváženým nožem nese výrobce odpovědnost.

Při výměně kotouče musíte použít původní typ vyznačený na kotouči (pro objednání kotouče kontaktujte místního distributora nebo zavolejte naši společnost).



**VAROVÁNÍ:** Nedotýkejte se čepele, když se otáčí.

#### 9.4 MOTOR

Pokyny pro údržbu motoru naleznete v konkrétních pokynech k motoru. Motorový olej udržujte podle pokynů ve specifických pokynech pro motor přibalených k vaší jednotce.

Přečtěte si pozorně pokyny a dodržujte je.

Za normálních podmínek provádějte údržbu vzduchového filtru, jak je popsáno ve specifických pokynech k motoru.

V extrémně prašných podmínkách čistěte každých několik hodin. Špatný výkon motoru a dušení jsou obvykle známkou potřeby servisu vzduchového filtru.

Chcete-li provést servis vzduchového filtru, viz samostatná příručka motoru přibalená k vaší jednotce.

Zapalovací svíčka by měla být vyčištěna a nastavena drážka jednou za sezónu. Výměna zapalovací svíčky se doporučuje na začátku každé sezóny sečení; správný typ zapalovací svíčky a specifikace slotu naleznete v příručce k motoru.

Motor pravidelně čistěte hadříkem nebo kartáčem. Udržujte chladicí systém (skříň ventilátoru) v čistotě, aby byla umožněna dobrá cirkulace vzduchu, která je nezbytná pro chod motoru a jeho dlouhou životnost. Nezapomeňte odstranit trávu, nečistoty a hořlavé nečistoty z okolí tlumiče výfuku.

#### 10. POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ (MIMO SEZÓNU)

Pro přípravu sekačky na uskladnění je třeba provést následující kroky.

1. Po posledním sečení v sezóně spotřebujte veškeré palivo v nádrži.
2. Důkladně vyčistěte a namažte sekačku, jak je popsáno v pokynech pro mazání.
3. Pokyny pro správné skladování motoru naleznete v příručce k motoru.
4. Nůž sekačky jemně natřete mazivem na podvozky, abyste zabránili rezivění.
5. Skladujte sekačku v suché, čisté místnosti.



#### POZNÁMKA:

- Při skladování jakéhokoli elektrického nářadí v nevětrané hale nebo skladu:
- Je třeba dbát na to, aby bylo zařízení odolné vůči korozi. Pomocí lehkého oleje nebo silikonu natřete zařízení, zejména kabely a všechny pohyblivé části
- Dávejte pozor, abyste neohnuli nebo nepoškodili kabely.
- Pokud se startovací lanko oddělí od vodítka rukojeti, odpojte a uzemněte kabel zapalovací svíčky, uvolněte ovládací páku nože a pomalu vytáhněte startovací lanko z motoru. Vložte startovací lanko do vodícího otvoru na rukojeti.

#### SERVIS

Nechejte toto nářadí opravit kvalifikovaným servisním technikem, který bude používat pouze identické náhradní díly.

**Tím se zajistí, že bude zachována elektrická bezpečnost tohoto nástroje.**

#### 11. TECHNICKÉ DÁTA

Model	HG46SMH-BS500	HG48SMH-BS500
Typ motoru	B&S 09P6	B&S 09P6
Samohybný	Ž Ano	Ž Ano
Zdvihový objem motoru	140 ccm (2,03 kW)	140 ccm (2,03 kW)
Šířka čepele	460 mm	480 mm
Rychlost při maximálním výkonu	2800 ot./min	2800 ot./min
Kapacita palivové nádrže	0,8 l	0,8 l
Kapacita olejové nádrže	0,47 l	0,47 l
Čistá hmotnost	30,4 kg	32,3 kg
Celková hmotnost	32,8 kg	35 kg
Výška	20-75 mm	20-75 mm
Nastavení	8 úrovní	8 úrovní
LpA (SPL) na straně uživatele	81 dB(A) K=3dB(A)	81 dB(A) K=3dB(A)
LwA (hladina akustického výkonu)	96 dB(A)	96 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu LwA	96 dB(A)	96 dB(A)
Měřené vibrace	5 147 m/s <sup>2</sup> ; K=1,5 m/s <sup>2</sup>	3 981 m/s <sup>2</sup> ; K=1,5 m/s <sup>2</sup>

### **DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O HODNOTĚ VIBRACÍ**

Deklarovaná celková hodnota vibrací je měřena v souladu se standardními zkušebními metodami a může být použita pro srovnání s jinými nástroji. Zvýrazněnou celkovou hodnotu lze použít při předběžném posouzení expozice.

### **DODATEČNÁ VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE EMISE VIBRACÍ**

- Emise vibrací během skutečného používání nástroje se mohou lišit od uvedené celkové hodnoty v závislosti na způsobu použití nástroje!
- Je nutné stanovit bezpečnostní opatření na ochranu uživatele na základě posouzení expozice podle skutečných podmínek použití uvedeného nářadí!

### **12. ZÁRUKA**

Na tento výrobek je v souladu s právními předpisy záruka 24 měsíců a záruční doba je platná ode dne koupě prvním majitelem.

Tato záruka se vztahuje na všechny vady materiálu nebo výroby, nezahrnuje vady způsobené běžným opotřebením dílů, jako jsou ložiska, kartáče, kabely, zástrčky nebo příslušenství, jako jsou vrtačky, vrtáky, pilové listy atd., poškození nebo vady způsobené nesprávným zacházením, nehodami, případně změny ani náklady na dopravu.

Vyhrazujeme si právo odmítnout požadavky, pokud nákup nelze ověřit nebo je-li zřejmé, že produkt nebyl řádně udržován. (čisté větrací štěrbiny, pravidelně udržované uhlíkové kartáčky...)

Musíte si uschovat účtenku jako doklad o datu nákupu.

Váš demontovaný nástroj musíte vrátit prodejci v přijatelně čistém stavu, v původním plastovém kuffíku, pokud jste jej obdrželi, spolu s dokladem o koupi.

### **13. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Pokud třeba po delším používání přístroj vyměnit, nevyhazujte jej do domovního odpadu, ale zlikvidujte jej bezpečným způsobem pro životní prostředí.

**14. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ**

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Motor nespustí	Sytič není ve správné poloze pro aktuální podmínky.	Posuňte sytič do správné polohy
	Palivová nádrž je prázdná.	Naplňte nádrž palivem: viz NÁVOD K POUŽÍTÍ MOTORU.
	Vzduchový filtr je znečištěný.	Vyčistěte vzduchový filtr: viz NÁVOD K POUŽÍTÍ MOTORU.
	Zapalovací svíčka je uvolněná.	Utáhněte zapalovací svíčku momentem 25-30Nm.
	Kabel zapalovací svíčky uvolněný nebo odpojený od zapalovací svíčky.	Připojte kabel zapalovací svíčky k zapalovací svíčce.
	Slot zapalovací svíčky není správný.	Nastavte mezeru mezi elektrodami na 0,7 až 0,8 mm.
	Zapalovací svíčka je vadná.	Namontujte novou zapalovací svíčku se správnou mezerou: viz NÁVOD K POUŽÍTÍ MOTORU.
	Karburátor je zaplaven palivem.	Vyjměte filtr a zatáhněte za startovací lanko, dokud nebude karburátor čistý, poté nainstalujte filtr.
	Vadný zapalovací modul.	Kontaktujte servis.
Motor se těžko startuje nebo ztrácí výkon.	Nečistota, voda nebo staré palivo v nádrži.	Vypusťte palivo a vyčistěte nádrž. Naplňte nádrž čistým, čerstvým palivem.
	Odvzdušňovací otvor na uzávěru palivové nádrže je ucpaný.	Vyčistěte nebo vyměňte uzávěr palivové nádrže.
	Vzduchový filtr je znečištěný.	Vyčistěte vzduchový filtr.
Motor běží nepravidelně.	Zapalovací svíčka je vadná.	Namontujte novou zapalovací svíčku se správnou mezerou: viz NÁVOD K POUŽÍTÍ MOTORU.
	Slot zapalovací svíčky není správný.	Nastavte mezeru mezi elektrodami na 0,7 až 0,8 mm.
	Vzduchový filtr je znečištěný.	Vyčistěte vzduchový filtr: viz NÁVOD K POUŽÍTÍ MOTORU.
Motor špatně běží na volnoběh.	Vzduchový filtr je znečištěný.	Vyčistěte vzduchový filtr: viz NÁVOD K POUŽÍTÍ MOTORU.
	Vzduchové štěrby ve skříni motoru jsou zablokované.	Odstraňte nečistoty ze slotu.
	Chladicí žebra a vzduchové kanály pod ventilátorem motoru jsou zablokované.	Odstraňte nečistoty z chladicích žebor a kanálků.
Motor přeskakuje při vysokých otáčkách.	Mezera mezi elektrodami zapalovací svíčky je příliš velká.	Nastavte mezeru mezi elektrodami na 0,7 až 0,8 mm.
Motor se přehřívá.	Proud chladicího vzduchu je zablokován.	Odstraňte veškeré nečistoty ze štěrbin ve skříni, z krytu ventilátoru a ze vzduchových kanálků.
	Vadná zapalovací svíčka.	Nainstalujte zapalovací svíčku a chladicí žebra originálního typu na motor.
Motor abnormálně vibruje.	Sada čepelí je uvolněná.	Utáhněte čepel.
	Sada čepelí je nevyvážená.	Vyvažte čepel.

## PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE

Firma MarexTrade s. r. o., K Šeberáku 180/1, Praha 4 – Kunratice, Česká Republika tímto prohlášením o záruce uvádí, že:

- Zárukuje kvalitní a bezchybný provoz předmětných výrobků v záruční době, která začíná dodáním produktu spotřebiteli.
- Výrobek bude během záruční doby bezchybně fungovat, pokud bude používán v souladu s jeho účelem a návodem k použití.
- Na Žádost zákazníka, bude-li samozřejmě podána v záruční době, se postará o odstranění závad a případných nedostatků na výrobku na vlastní náklady, nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení závady. Tuto lhůtu lze prodloužit maximálně o 15 dnů, pokud byl předmětný výrobek již v minulosti opravován. Pokud nebude výrobek opraven v uvedené lhůtě, vymění jej za identický, nový a bezchybný výrobek. Záruční dobu prodlouží o dobu opravy. Na vyměněné zboží nebo na výměnu podstatné části zboží za nové vystaví zákazníkovi nový záruční list.
- Poskytuje servis, údržbu, náhradní díly a příslušenství po dobu dalších 3 let od uplynutí záruční doby.
- Záruka platí na území České a Slovenské republiky.

### ZÁRUČNÍ DOBA

Užitečné vlastnosti, případně bezchybný provoz výrobku jsou garantovány v záruční době 24 měsíců, která začíná běžet dnem dodáním výrobku spotřebiteli. V případě použití výrobku pro profesionální nebo výdělečné účely, nebo pro účely nad rámec běžného použití v domácnosti, nebo pokud je produkt používán osobou, která není v souladu s platnými právními předpisy definována jako spotřebitel, je záruční doba 12 měsíců. Všechny akumulátory / baterie mají záruční dobu 12 měsíců. Za ztracený záruční list neručíme. Pokud na se na výrobku neprokáže reklamovaná vada, jsme oprávněni účtovat vzniklé diagnostické náklady.

**UPOZORNĚNÍ: Záruka nekrátí práva spotřebitele vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady výrobků.**

### ZÁRUČNÍ PODMÍNKY JSOU

- v případě reklamace je nutné předložit vyplněný záruční list, originál nákupní faktury (nebo kopii obou);
- že výrobek není mechanicky poškozen;
- že s výrobkem nebylo manipulováno neoprávněnou osobou;
- že zákazník (uživatel) jednal a používal produkt v souladu s přiloženým návodem;
- během záruční doby je autorizovaným servisním střediskem pouze servis firmy MarexTrade s. r. o.;
- že záruční štítky a plomby nejsou poškozené nebo odstraněné.

### UKONČENÍ ZÁRUKY

Záruční servis se nevztahuje na díly podléhající opotřebením (žárovky, topná tělesa, vlákna, kartáče elektromotoru, opotřebená ozubená kola).

Záruka se dále nevztahuje na vady vzniklé při přepravě a manipulaci po dodání zákazníkovi, v důsledku nesprávného seřízení, mechanické vady (fyzické rozbití), vady v důsledku neodborného a nedbalého zacházení s výrobkem, při jakémkoli neoprávněném zásahu, pokud k závadě došlo v důsledku použití nevhodného spotřebního materiálu nebo kapalin, pokud byly do výrobku instalovány neoriginální díly, v důsledku nadměrného napětí, vyšší moci, úderu blesku, vytečení baterie, čištění výrobku nebo jeho částí a vniknutí kapaliny do produktu.

Před předáním výrobku do servisu je nutné jej očistit od všech nečistot. V opačném případě vám budeme nuceni účtovat náklady na očištění výrobku dle ceníku distributora.

V případě nesprávného použití, nepřiměřeného použití síly a zásahů, které nebyly provedeny autorizovaným servisním střediskem, záruka zaniká. Tato záruka neomezuje vaše zákonná práva.

### Nakládání se starým elektrickým a elektronickým zařízením:

(platné v Evropské unii a dalších evropských zemích se samostatným systémem nakládání s odpady).



Tento symbol na produktu, na jeho obalu nebo v průvodních dokumentech znamená, že s produktem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Musíte jej likvidovat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Recyklace tohoto produktu pomůže zachovat přírodní zdroje a pomůže zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Likvidace produktu musí být provedena v souladu s platnými předpisy pro likvidaci odpadu. Pro podrobnější informace o manipulaci a vracení tohoto výrobku kontaktujte prosím místní městský úřad, službu pro likvidaci domovního odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Odpadní elektrozařízení lze také bezplatně předat distributorovi přímo při dodání nového elektrozařízení. V souladu se směrnicí 2012/19/EU a směrnicí 2006/66/ES o vadných nebo opotřebovaných akumulátorech/bateriích, musí být předmětné výrobky shromažďovány odděleně a recyklovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

**Všechna práva vyhrazena.**

## ZÁRUKA



AUTORIZOVANÝ  
SERVIS



MarexTrade s. r. o.  
K Šeberáku 180/1, Praha  
4 – Kunratice  
Česká republika



+420 724 892 995  
servis@marextrade.cz

### Informace o zákazníkovi

Jméno a příjmení

Titul

Email

Telefon

Datum dodání výrobku / datum počátku záruční doby

### Informace o výrobku

Typ výrobku / Název

Typ a model

Sériové číslo

Výrobce

Razítko a podpis distributora