



Iskra

X

CROSS

LITHIUM-ION

36V


GARDEN



MODEL: IX-HT36

CZ AKUMULÁTOROVÉ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

PŘEKLAD ORIGINALNÍHO NÁVODU

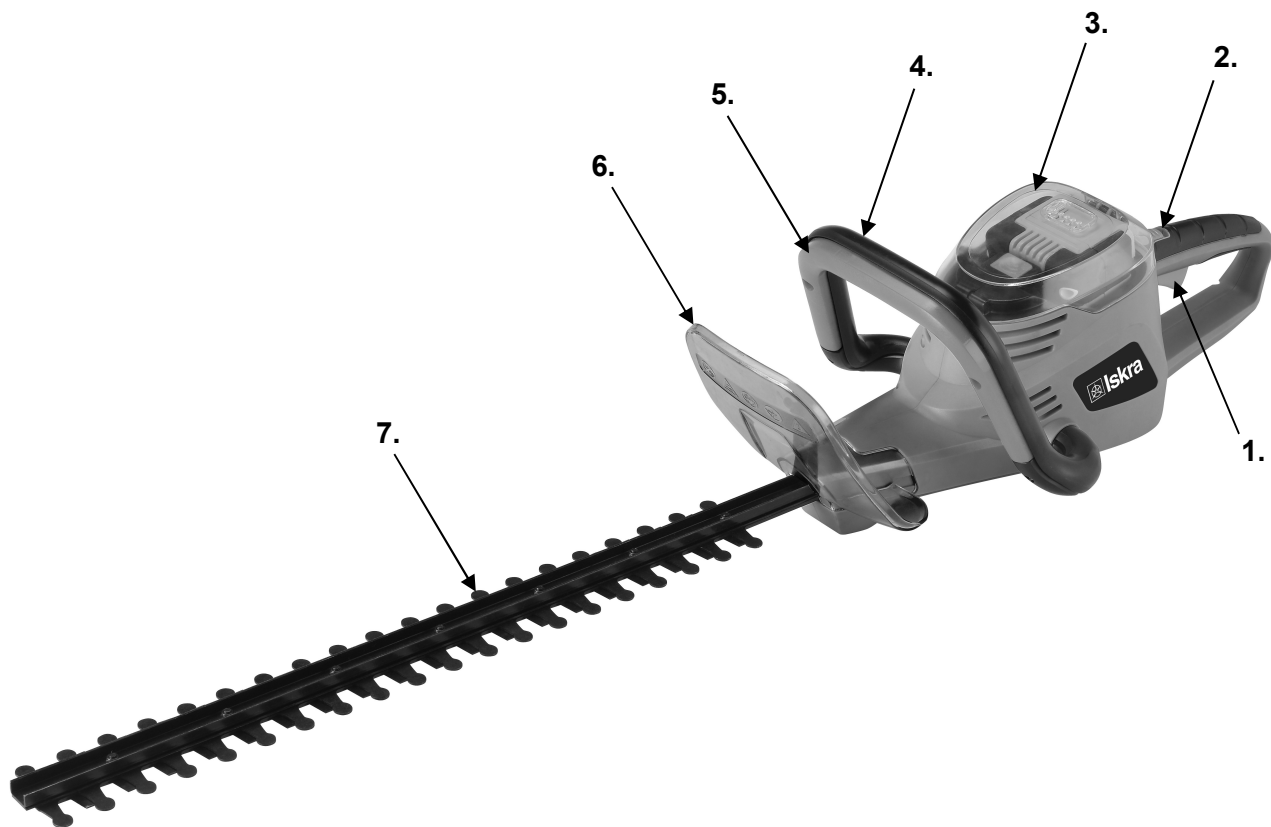

Obr. 1

Návod k použití

- Tento návod k použití platí pro toto zařízení. Obsahuje důležité informace pro zahájení používání a zacházení s výrobkem.
- Než začnete zařízení používat, přečtěte si pozorně a celý návod k použití, zvláště pak bezpečnostní pokyny. Nedodržení tohoto návodu k použití může vést k vážným zraněním nebo poškození zařízení.
- Návod k použití vychází z norem a předpisů platných v Evropské unii.
- V zahraničí byste také měli dodržovat předpisy a zákony dané země.
- Návod k použití uschovejte pro pozdější použití. Pokud zařízení předáte třetí osobě, předejte jí také návod k použití.

Vysvětlení znaků

V návodu k použití nebo na zařízení jsou použity následující symboly a výstražná slova:



VAROVÁNÍ!

Tento výstražný symbol/slovo označuje nebezpečí, které, pokud se mu nevyhnete, může vést k věcným škodám, smrti nebo vážným zraněním.



POZNÁMKA!

Symbol poskytuje užitečné doplňkové informace o použití zařízení.



VAROVÁNÍ!

Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným používáním zařízení, nesprávnou údržbou a zásahy do zařízení za účelem výměny nebo úpravy jeho částí. Práce na zařízení smí provádět pouze výrobcem autorizovaný servisní technik.



VAROVÁNÍ!

Nedodržení pokynů a varování uvedených v návodu může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo dokonce vážná zranění. Pokud zařízení používáte, když se jeho kovové části mohou dostat do kontaktu se skrytými elektrickými vodiči nebo s napájecím kabelem (pokud je nainstalován), vždy jej držte za plastovou izolovanou rukojeť.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

	VAROVÁNÍ! Přečtěte si a zapamatujte si všechny bezpečnostní postupy, pokyny a varování. Věnujte zvláštní pozornost pokynům označeným tímto symbolem.
	Výrobek v souladu s příslušnými směrnicemi ES.
	Pečlivě si přečtěte, respektujte a zapamatujte si pokyny z tohoto návodu.
	Symbol pro třídu II.
	Vysoké napětí! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
n0	RPM (otáčky za minutu).
~	Střídavé napětí.
	Povinné používání prostředků na ochranu očí (vždy používejte ochranné brýle).
	Povinné používání prostředků na ochranu sluchu (špunty do uší, tlumiče).
	Štítek pro oddělený sběr elektrického a elektronického zařízení.
	Nevystavujte zařízení dešti nebo vlhkosti.
	Povinné používání ochranných rukavic.
	Povinné používání bezpečnostní obuvi.

**VAROVÁNÍ!**

Nepřetěžujte zařízení. Přetěžování a opakované zablokování motoru může způsobit jeho poškození, což zkracuje jeho životnost.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**VAROVÁNÍ!**

Přečtěte si všechna bezpečnostní varování a pokyny popsané v tomto návodu.

Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k riziku vystavení lidí a zvířat úrazu elektrickým proudem, požáru a vážným následkům.

Všechny bezpečnostní pokyny a varování (včetně těch na nářadí) uschovejte pro budoucí použití.

Pojem „elektrické nářadí“ použitý v bezpečnostních pokynech se vztahuje jak na elektrické nářadí napájené z elektrické sítě (s elektrickým kabelem), tak i na elektrické nářadí napájené z akumulátorů (bez elektrického kabelu).

BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI

- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. *Nepořádek a neosvětlené pracovní plochy a pracovní stoly způsobují zranění.*
- Nepoužívejte nářadí v přítomnosti výbušných látek, jako jsou hořlavé kapaliny nebo plyny. *Jiskry vznikající během provozu nástroje mohou způsobit vznícení výparů nebo prášku.*
- Udržujte děti a návštěvníky mimo dosah. *Jakékoli rozptýlení může vést ke ztrátě kontroly.*

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- Zástrčka nářadí musí odpovídat napájecímu síťovému konektoru (pokud má nářadí napájecí kabel). **Nikdy, za žádných okolností za jakéhokoli důvodu zástrčky neupravujte ani nezpracovávejte. S uzemněnými spotřebiči nepoužívejte žádné adaptéry.** *Standardizované a originální zástrčky a konektory snižují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.*
- Vyvarujte se kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky nebo chladničky.** *V případě uzemnění vašeho těla se silně zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.*
- Nevystavujte nabíječku dešti nebo sněhu.** *Pokud se do nářadí dostane voda, silně se zvýší nebezpečí úrazu elektrickým proudem.*
- S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Ujistěte se, že je kabel umístěn tak, aby se na něj nešláplo, nezakoplo o něj nebo aby nebyl jinak vystaven poškození nebo namáhání. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení, tahání nebo vypínání nářadí. Nikdy nevystavujte kabel teple, oleji, ostrým hranám nebo pohybujícím se předmětům. Poškozený nebo zauzlený kabel zvyšuje možnost úrazu elektrickým proudem.**
- Při provozu venku používejte vhodné prodlužovací zdroje určené pro venkovní použití. Použití vhodných prodlužovacích zdrojů snižuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.**
- Pokud je nutný provoz ve vlhkém prostředí, používejte pouze napájecí síť, která je zabezpečena diferenciálními napěťovými spínači – FID (RCD). Použití FID spínačů snižuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.**
- Pokud je použití nářadí ve vlhkém prostředí nevyhnutelné, používejte pouze síť chráněnou ochrannými spínači na rozdílovém proudu – FID (RCD). Použití FID spínačů snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.**

OSOBNÍ BEZPEČÍ

- Při práci s nářadím musíte být velmi opatrní. Buďte si vědomi toho, co děláte, a dělejte to rozumně. S nářadím nepracujte, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. *Jediný okamžik snížené pozornosti při práci s nářadím může vést k vážným zraněním.*
- Vždy používejte ochranné vybavení. Vždy používejte ochranné brýle, ochranné rukavice a ochranu sluchu. *Používání ochranných pomůcek přizpůsobených pracovnímu prostředí a podmínkám, jako je protiprachová maska, stabilní obuv, helma a ochrana sluchu, snižuje nebezpečí fyzických zranění.*
- Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením zařízení k síti/baterii, před jeho zvednutím nebo přenášením vždy nejprve zkontrolujte a ujistěte se, že je vypínač zařízení vypnutý. Přenášení zařízení s prstem na vypínači nebo připojení zařízení k síti/baterii se zapnutým vypínačem může způsobit nehodu.
- Před spuštěním nebo zapnutím zařízení z něj odstraňte všechny nastavovací a ostatní klíče. Klíč ponechaný na rotující části zařízení může způsobit zranění.
- Nepřesahujte. Vždy udržujte správný postoj a rovnováhu. Nepoužívejte na žebříku nebo nestabilní podpěře. To vám umožní mít dobré ovládání nástroje v případě neočekávaných nebo nepředvídatelných situací.
- Noste vhodné oblečení. Nenoste volné oblečení nebo šperky, které by se mohly zachytit do pohyblivých částí nástroje a způsobit zranění. Noste ochrannou pokrývku vlasů, která zadrží dlouhé vlasy a zabrání jejich vtažení do blízkých větracích otvorů.
- Pokud je nářadí vybaveno sacím hrdlem a systémem sběru prachu, vždy zajistěte jeho správnou instalaci a připojení. Použití mechanismu sběru prachu může snížit vliv expozice emisím a škodlivým prachovým látkám.



VAROVÁNÍ!

Poškozený napájecí kabel sami nevyměňujte. Kabel by měl vyměnit autorizovaný servisní technik.

POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA NÁŘADÍ

- Nepřetěžujte zařízení. Pro svou práci používejte vhodné nářadí / vybavení. Pokud budete nástroj používat správně a pro zamýšlené účely, bude fungovat s vyšší kvalitou a vyšší úrovní bezpečnosti.
- Nepracujte se zařízením, pokud je vypínač mimo funkci. Jakékoli nářadí, které nelze použít s vypínačem, je nebezpečné a musí být okamžitě opraveno.
- Před každým použitím zařízení, včetně seřizování, údržby, výměny spotřebního materiálu nebo skladování, vytáhněte zástrčku z elektrické sítě. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují nebezpečí, že se nástroj automaticky spustí.
- Pokud zařízení nepoužíváte (včetně případů, kdy jej necháváte bez dozoru pouze po omezenou dobu), uchovávejte jej mimo dosah dětí. Nedovolte osobám, které nejsou dostatečně informovány o pokynech uvedených v této příručce, používat nářadí. Pokud je tento nástroj používán neškolenými nebo nekvalifikovanými osobami, je nebezpečný.
- Údržba zařízení. Zkontrolujte možné nesprávné seřízení, špatné upevnění odnímatelných nebo pružných dílů, možnost zlomení dílů a další nesrovnalosti, které mohou mít negativní vliv na chod nástroje. Mnoho nehod je způsobeno špatnou údržbou nástrojů.
- Ujistěte se, že řezné nástroje jsou čisté. Sledování a používání nástroje je snazší a bezpečnější, když jsou všechny části nástroje čisté a dobře udržované.
- Zařízení a všechny odnímatelné díly a příslušenství je třeba používat v souladu s pokyny obsaženými v tomto návodu s ohledem na provozní podmínky a typ práce, kterou chcete provádět. Používání nářadí k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu, může vést k nebezpečným situacím.

SERVIS

- Servis zařízení svěřte pouze autorizovanému servisu výrobce, který používá pouze originální náhradní díly. *Tím je zajištěno trvalé zabezpečení vašeho zařízení.*

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ K NŮŽKÁM NA ŽIVÝ PLOT

- Udržujte všechny části těla v bezpečné vzdálenosti od řezných nožů. Nepokoušejte se odstraňovat řezný materiál, když jsou nože v provozu, a nepokoušejte se řezaný materiál který se chystáte řezat, přidržovat. Zaseknutý řezný materiál odstraňujte pouze při vypnutém zařízení. Pouhá chvilka nepozornosti při používání aku zahradnických nůžek může vést k vážným zraněním.
- Noste zahradnické nůžky za rukojeť, čepel musí být v klidu. Při přepravě a před uskladněním musíte na zahradnické nůžky vždy umístit za ochranný kryt. Opatrné zacházení se zařízením snižuje riziko poranění nožem.
- Elektrické nářadí se během práce smí držet pouze za izolovanou rukojeť, protože čepel se může dostat do kontaktu se skrytými síťovými kabely nářadí. Kontakt nože s vedením pod napětím může způsobit, že se kovové části zařízení stanou živými a může dojít k úrazu elektrickým proudem.

Bezpečnostní upozornění pro nabíjecí zařízení

Přečtěte si všechna varování a pokyny.

Nedodržení níže uvedených varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění.

Tyto pokyny si prosím pečlivě uschovejte.

Nabíjecí zařízení používejte pouze tehdy, pokud můžete plně vyhodnotit všechny funkce a můžete je provádět bez omezení nebo pokud jste obdrželi příslušné pokyny.

Chraňte nabíječku před deštěm nebo vlhkostí.

Voda vnikající do nabíječky zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

- Elektrické nářadí nabíjejte pouze dodanou nabíječkou.
- Nabíječku udržujte vždy čistou. *Nečistoty mohou způsobit úraz elektrickým proudem.*
- Nabíječka, kabel a zástrčka musí být před každým použitím otestovány. Pokud zjistíte jakékoli poškození, nabíječku nepoužívejte. Nabíječku neotevírejte a opravy smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál s použitím originálních náhradních dílů. *Poškozené nabíječky, kabely a zástrčky zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.*
- Tuto nabíječku nesmějí používat děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí. Tuto nabíječku mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pod dohledem odpovědné osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud jsou obeznámeny s používáním nabíječky bezpečně a jsou si vědomi souvisejících nebezpečí. *V opačném případě hrozí nebezpečí nesprávného použití a zranění.*
- Věnujte pozornost dětem. *Zajistěte, aby si s nabíječkou nehrály děti.*

NABÍJENÍ AKUMULÁTORU-BATERIE

Zařízení umístěte na rovný, čistý a suchý povrch, asi 1 metr od zásuvky elektrické sítě, střídavé napětí 230 V, frekvence 50 Hz. Baterii nabíjejte při okolní teplotě mezi +10 °C a +40°C. Nabíjení při nízkých nebo vysokých teplotách může baterii poškodit. Když je zařízení nové, baterie je nabitá pouze částečně. Před prvním použitím zařízení plně nabijte baterii. **Nabíjení by nemělo trvat déle než 5 hodin.**

POUŽITÍ NABÍJEČKY

- Připojení k síťovému napětí musí odpovídat napětí uvedenému na typovém štítku nabíječky.
- Před každým použitím nabíječky zkontrolujte stav nabíječky, zástrček a propojovacího kabelu. Nepoužívejte poškozenou nabíječku. V případě poruchy nebo poškození kontaktujte nejbližší servisní středisko výrobce zařízení.
- Akumulátor-baterii lze nabíjet pouze uvnitř. Je zakázáno používat nabíječku v mokřím nebo vlhkém prostředí.
- Nabíječka se během provozu zahřívá, proto buďte opatrní a nenechávejte ji v místnosti s potenciálně výbušnou atmosférou a/nebo na povrchu, který je hořlavý.
- Po použití odpojte nabíječku ze elektrické sítě.

PRO DALŠÍ BEZPEČNOST PŘI MANIPULACI S BATERIÍ



VAROVÁNÍ!

Baterii nespalujte, ani když je vážně poškozená nebo zcela vybitá. Baterie může v ohni explodovat.

Při extrémních teplotách nebo nepřetržitém používání může kapalina začít unikat. To neznamená, že je baterie zničena. Kapalina se však může dostat do kontaktu s pokožkou.

V takovém případě:

1. Rychle omyjte mýdlem a vodou.
2. Neutralizujte jemnou kyselinou, jako je citronová šťáva nebo ocet.
3. Při zasažení očí vyplachujte čistou vodou po dobu alespoň 10 minut a vyhledejte lékařskou pomoc.

Poznámka: Kapalina baterie je 25-30% směs hydroxidu draselného.

- Nepřipojujte kladný a záporný pól baterie k žádnému kovu, protože by to mohlo způsobit zkrat a vážné popáleniny nebo požár.
- Baterii nabíjejte pouze dodanou nabíječkou.
- Baterie v zařízení je lithium-iontová, která se sama nevybíjí a nemá paměťový efekt.

FUNKCE OCHRANY BATERIE

Pokud budete zařízení používat tak, jak má, nebude se přehřívat. Pokud jej přetížíte nebo teplota baterie překročí 75 °C, zařízení se vypne a nebude fungovat, dokud se teplota nesníží na optimální provozní teplotu. Li-ion baterie je chráněna proti nadměrnému vybití. Když se baterie vybije, ochranný obvod vypne zařízení.

HLAVNÍ ČÁSTI ZAŘÍZENÍ

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Tlačítko napájení | 5. Bezpečnostní spínač |
| 2. Bezpečnostní tlačítko | 6. Chránič |
| 3. Kryt prostoru pro baterie | 7. Čepel |
| 4. Rukojeť | |

POUŽITÍ

Bezpečnostní funkce

- Na čepeli je namontován kryt čepeli. Když zařízení nepoužíváte, mějte na čepeli ochranný kryt.
- Když zařízení nepoužíváte, vyjměte baterii, abyste zabránili neoprávněnému použití zařízení.
- Aby zařízení začalo pracovat, musí být současně stisknuto bezpečnostní tlačítko (2), tlačítko napájení (1) a bezpečnostní spínač (5). Tento bezpečnostní prvek zabraňuje ovládání zařízení pouze jednou rukou.
- Pokud některý z těchto spínačů uvolníte, zařízení se okamžitě zastaví.

Vložení baterie (Obr.1)

1. Stisknutím tlačítka na krytu prostoru pro baterie kryt otevřete.
2. Vložte baterii do slotu, dokud nezapadne na místo.
3. Zavřete kryt prostoru pro baterie.

Vyjmutí baterie

1. Stisknutím tlačítka na krytu prostoru pro baterie kryt otevřete.
2. Stiskněte tlačítko pro uvolnění baterie a vytáhněte baterii.

Zapínání a vypínání zařízení

1. Chcete-li zařízení zapnout, nejprve stiskněte bezpečnostní tlačítko (2).
2. Poté současně stiskněte tlačítko napájení (1) a bezpečnostní spínač (5).
3. Bezpečnostní spínač (5) na rukojeti lze stisknout na třech místech: levá část rukojeti, pravá část rukojeti a střední (horní) část rukojeti.
4. Chcete-li zařízení vypnout, uvolněte kterýkoli ze spínačů.

VAROVÁNÍ!

Při práci dávejte pozor, aby se čepel nedostala do kontaktu s dráty nebo jinými předměty, které by mohly bránit provozu a poškodit zařízení.

Řezání

1. Při práci udržujte pevný a bezpečný postoj. Držte zařízení oběma rukama.
2. Nejprve seřízněte obě strany živého plotu. Začněte zdola a řežte směrem nahoru. Takto řezané díly nebudou padat na díly, které ještě nebyly zpracovány.
3. Neřezejte nástrojem příliš hluboko do živého plotu. Stříhejte živý plot po etapách.
4. Nakonec zastříhnete horní část živého plotu.
5. Staré a přerostlé keře nejprve zastříhnete zahradními nůžkami a až nakonec použijte akumulátorové tvarovací zařízení.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Níže uvedená tabulka uvádí běžné problémy a řešení související s provozem tohoto nástroje. Přečtěte si pokyny a postupujte podle nich. Pokud problém nebyl vyřešen, kontaktujte autorizovaného servisního technika.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Zařízení nefunguje nebo pracuje přerušovaně.	Zkontrolujte nabití baterie. Zkontrolujte, zda jsou stisknuty oba vypínače.	Nabijte baterii. Stiskněte oba vypínače současně. Pokud zjistíte, že některý z přepínačů je poškozený, kontaktujte autorizované servisní středisko.
Motor běží, ale čepel se nepohybuje.	Vnitřní selhání.	Požádejte o pomoc autorizované servisní středisko.
Čepel špatně řeže.	Čepel není nabroušená. Čepel je zlomená. Mezi lopatkami je příliš velké tření.	Naostřete čepel. Na čepele naneste mazivo.

ÚDRŽBA**VAROVÁNÍ!**

Před jakýmkoli zásahem do zařízení vyjměte akumulátor ze zařízení. Pravidelně čistěte chladičí otvory zařízení. V případě poruchy kontaktujte autorizované servisní středisko výrobce.

Servis

Pro jakýkoli servis během nebo po záruce se prosím obraťte na autorizovaného servisního zástupce, který vám rád pomůže. Pokud máte poškozený napájecí kabel, doporučujeme vám z bezpečnostních důvodů kontaktovat autorizovaný servis, kde vám jej vymění.

Před dodáním do servisu musí být nářadí očištěno od všech nečistot a v původním obalu.

POZNÁMKY

Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo jim nebyla poskytnuta instrukce ohledně používání zařízení.

Před výměnou příslušenství vypněte zařízení a vytáhněte zástrčku ze sítě.

**VAROVÁNÍ!**

Zařízení není určeno pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu!

TECHNICKÁ DATA

NÁZEV	MĚRNÁ JEDNOTKA	MODEL: IX-HT36
Napětí	V (d.c.)	36
Volnoběžné otáčky	min ⁻¹	3300
Délka řezu	mm	508
Průměr řezu	mm	Ø 16
Provozní doba	min	20-30
Hmotnost	kg	2.25
Hladina akustického tlaku Lp(A)	dB(A)	83/K=3
Hladina akustického výkonu Lw(A)	dB(A)	96/K=3
Úroveň vibrací	m/s ²	<2,5 / K = 1,5

ISKRA si vyhrazuje veškeré právo na změnu nebo aktualizaci svých zařízení bez povinnosti informovat zákazníky, kteří již mají podobné modely bateriových zařízení.

Jméno a adresa oprávněného zástupce v EU:	Jméno a adresa výrobce:
AHAC d.o.o. Cesta Kozjanskega odreda 21 3230 Šentjur Slovinsko	Zhejiang Safun Industrial Co. Ltd., No.7 Mingyuan South AVE, Hardware Science & Technology Industrial Zone, 321300 Yongkang, Zhejiang, LR Čína

PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE

Firma MarexTrade s. r. o., K Šeberáku 180/1, Praha 4 – Kunratice, Česká Republika tímto prohlášením o záruce uvádí, že:

- Zaručuje kvalitní a bezchybný provoz předmětných výrobků v záruční době, která začíná dodáním produktu spotřebiteli.
- Výrobek bude během záruční doby bezchybně fungovat, pokud bude používán v souladu s jeho účelem a návodem k použití.
- Na žádost zákazníka, bude-li samozřejmě podána v záruční době, se postará o odstranění závad a případných nedostatků na výrobku na vlastní náklady, nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení závady. Tuto lhůtu lze prodloužit maximálně o 15 dnů, pokud byl předmětný výrobek již v minulosti opravován. Pokud nebude výrobek opraven v uvedené lhůtě, vymění jej za identický, nový a bezchybný výrobek. Záruční dobu prodlouží o dobu opravy. Na vyměněné zboží nebo na výměnu podstatné části zboží za nové vystaví zákazníkovi nový záruční list.
- Poskytuje servis, údržbu, náhradní díly a příslušenství po dobu dalších 3 let od uplynutí záruční doby.
- Záruka platí na území České a Slovenské republiky.

ZÁRUČNÍ DOBA

Užitné vlastnosti, případně bezchybný provoz výrobku jsou garantovány v záruční době 24 měsíců, která začíná běžet dnem dodáním výrobku spotřebiteli. V případě použití výrobku pro profesionální nebo výtěžné účely, nebo pro účely nad rámec běžného použití v domácnosti, nebo pokud je produkt používán osobou, která není v souladu s platnými právními předpisy definována jako spotřebitel, je záruční doba 12 měsíců. Všechny akumulátory / baterie mají záruční dobu 12 měsíců. Za ztracený záruční list neručíme. Pokud na se na výrobku neprokáže reklamovaná vada, jsme oprávněni účtovat vzniklé diagnostické náklady.

UPOZORNĚNÍ: Záruka nekrátí práva spotřebitele vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady výrobků.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY JSOU

- v případě reklamace je nutné předložit vyplněný záruční list, originál nákupní faktury (nebo kopii obou);
- že výrobek není mechanicky poškozen;
- že s výrobkem nebylo manipulováno neoprávněnou osobou;
- že zákazník (uživatel) jednal a používal produkt v souladu s příloženým návodem;
- během záruční doby je autorizovaným servisním střediskem pouze servis firmy MarexTrade s. r. o.;
- že záruční štítky a plomby nejsou poškozené nebo odstraněné.

UKONČENÍ ZÁRUKY

Záruční servis se nevztahuje na díly podléhající opotřebení (žárovky, topná tělesa, vlákna, kartáče elektromotoru, opotřebovaná ozubená kola).

Záruka se dále nevztahuje na vady vzniklé při přepravě a manipulaci po dodání zákazníkovi, v důsledku nesprávného seřízení, mechanické vady (fyzické rozbití), vady v důsledku neodborného a nedbalého zacházení s výrobkem, při jakémkoli neoprávněném zásahu, pokud k závadě došlo v důsledku použití nevhodného spotřebního materiálu nebo kapalin, pokud byly do výrobku instalovány neoriginální díly, v důsledku nadměrného napětí, vyšší moci, úderu blesku, vytečení baterie, čištění výrobku nebo jeho částí a vniknutí kapaliny do produktu.

Před předáním výrobku do servisu je nutné jej očistit od všech nečistot. V opačném případě vám budeme nuceni účtovat náklady na očištění výrobku dle ceníku distributora.

V případě nesprávného použití, nepřiměřeného použití síly a zásahů, které nebyly provedeny autorizovaným servisním střediskem, záruka zaniká. Tato záruka neomezuje vaše zákonná práva.

Nakládání se starým elektrickým a elektronickým zařízením:

(platné v Evropské unii a dalších evropských zemích se samostatným systémem nakládání s odpady).



Tento symbol na produktu, na jeho obalu nebo v průvodních dokumentech znamená, že s produktem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Musíte jej zlikvidovat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Recyklace tohoto produktu pomůže zachovat přírodní zdroje a pomůže zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Likvidace produktu musí být provedena v souladu s platnými předpisy pro likvidaci odpadu. Pro podrobnější informace o manipulaci a vrácení tohoto výrobku kontaktujte prosím místní městský úřad, službu pro likvidaci domovního odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Odpadní elektrozařízení lze také bezplatně předat distributorovi přímo při dodání nového elektrozařízení. V souladu se směrnicí 2012/19/EU a směrnicí 2006/66/ES o vadných nebo opotřebovaných akumulátorech/bateriích, musí být předmětné výrobky shromažďovány odděleně a recyklovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Všechna práva vyhrazena.

ZÁRUKA



AUTORIZOVANÝ
SERVIS



MarexTrade s. r. o.
K Šeberáku 180/1, Praha
4 – Kunratice
Česká republika



+420 724 892 995
servis@marextrade.cz

Informace o zákazníkovi

Jméno a příjmení

Titul

Email

Telefon

Datum dodání výrobku / datum počátku záruční doby

Informace o výrobku

Typ výrobku / Název

Typ a model

Sériové číslo

Výrobce

Razítko a podpis distributora