



Iskra

X

CROSS

LITHIUM-ION

36V


GARDEN



MODEL: IX-HT36

SK AKUMULÁTOROVÉ NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT

PREKLAD ORIGINALNEHO NÁVODU

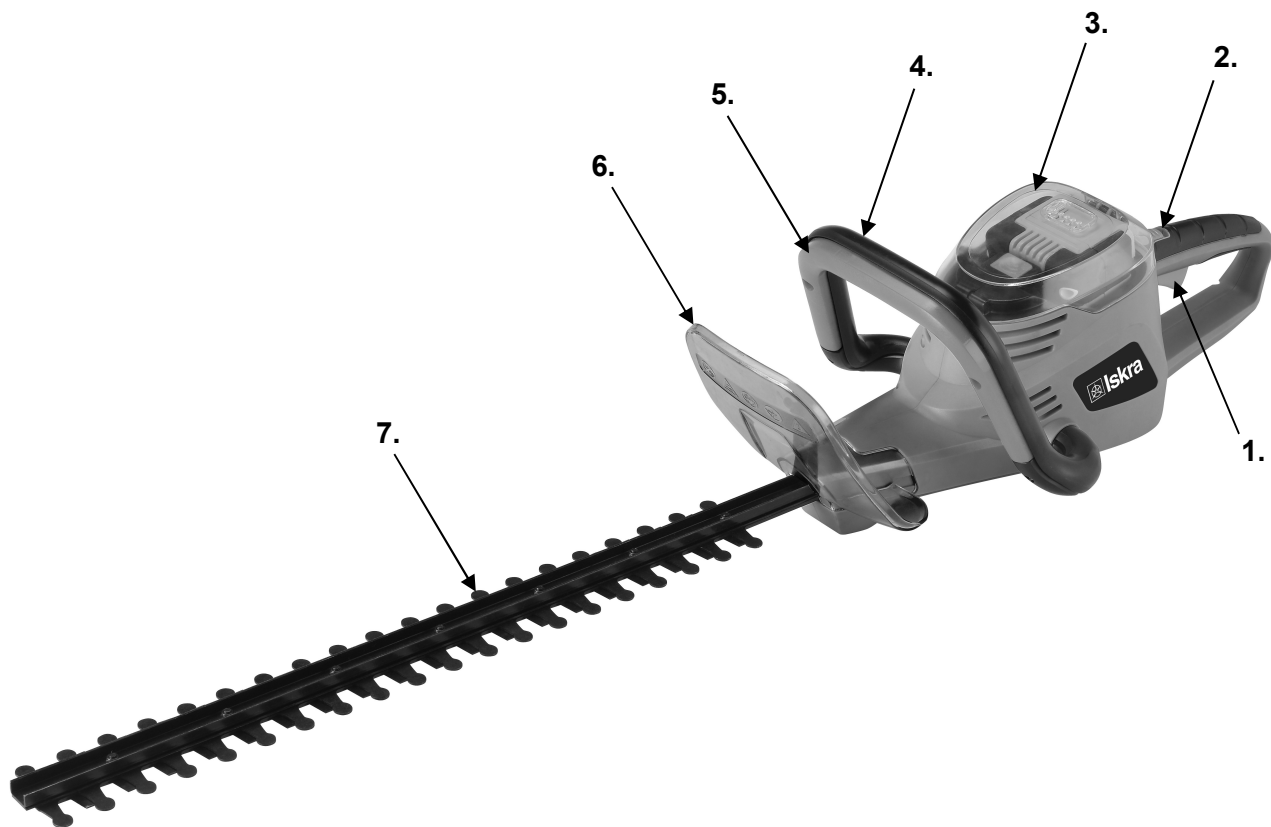

Obr. 1

Návod na použitie

- Tento návod na obsluhu platí pre toto zariadenie. Obsahuje dôležité informácie pre začatie používania a zaobchádzania s výrobkom.
- Skôr ako začnete zariadenie používať, prečítajte si pozorne a celý návod na použitie, zvlášť potom bezpečnostné pokyny. Nedodržanie tohto návodu na použitie môže viesť k vážnym zraneniam alebo poškodeniu zariadenia.
- Návod na použitie vychádza z noriem a predpisov platných v Európskej únii.
- V zahraničí by ste tiež mali dodržiavať predpisy a zákony danej krajiny.
- Návod na použitie si uschovajte pre neskoršie použitie. Ak zariadenie dáte tretej osobe, odovzdajte jej aj návod na použitie.

Vysvetlenie znakov

V návode na použitie alebo na zariadení sa používajú nasledujúce symboly a výstražné slová:



VAROVANIE!

Tento výstražný symbol/slovo znamená nebezpečenstvo so stredným stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nevyhnete, môže viesť k vecným škodám, smrti alebo vážnym zraneniam.



POZNÁMKA!

Symbol poskytuje ďalšie užitočné informácie o použití zariadenia.



VAROVANIE!

Výrobca neručí za škody vzniknuté nesprávnym používaním zariadenia, nesprávnou údržbou a zásahmi do zariadenia za účelom výmeny alebo úpravy jeho častí. Práce na zariadení smie vykonávať iba výrobcom autorizovaný opravár.



VAROVANIE!

Nedodržanie pokynov a varovaní uvedených v návode môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo dokonca vážne zranenia.

Pokiaľ zariadenie používate, keď sa jeho kovové časti môžu dostať do kontaktu so skrytými elektrickými vodičmi alebo s napájacím káblom (ak je nainštalovaný), vždy ho držte za plastovú izolovanú rukoväť.

VYSVETLENIE SYMBOLOV

	VAROVANIE! Prečítajte si a zapamätajte si všetky bezpečnostné postupy, pokyny a varovania. Venujte zvláštnu pozornosť pokynom označeným týmto symbolom.
	Výrobok je v súlade s príslušnými smernicami ES.
	Starostlivo si prečítajte, rešpektujte a zapamätajte si pokyny z tohto návodu.
	Symbol pre triedu II.
	Vysoké napätie! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
n0	RPM (otáčky za minútu).
~	Striedavé napätie.
	Povinné používanie prostriedkov na ochranu očí (vždy používajte ochranné okuliare).
	Povinné používanie prostriedkov na ochranu sluchu (štuple do uší, tlmiče).
	Štítok pre oddelený zber elektrického a elektronického zariadenia.
	Nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.
	Povinné používanie ochranných rukavíc.
	Povinné používanie bezpečnostnej obuvi.

**VAROVANIE!**

Nepret'azujte zariadenie. Pret'azovanie a opakované blokovanie motora môže poškodiť zariadenie a v dôsledku toho sa skráti životnosť výrobku.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**VAROVANIE!**

Prečítajte si všetky bezpečnostné varovania a pokyny popísané v tomto návode.

Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže viesť k riziku vystavenia ľudí a zvierat úrazu elektrickým prúdom, požiaru a vážnym následkom.

Všetky bezpečnostné pokyny a varovania (vrátane tých na náradí) uschovajte pre budúce použitie.

Pojem „elektrické náradie“ použitý v bezpečnostných pokynoch sa vzťahuje tak na elektrické náradie napájané z elektrickej siete (s elektrickým káblom), ako aj na elektrické náradie napájané z akumulátorov (bez elektrického kábla).

BEZPEČNOSŤ PRACOVNÉHO PRIESTORU

- Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený.** *Neporiadok a neosvetlené pracovné plochy a pracovné stoly spôsobujú zranenia.*
- Nepoužívajte náradie v prítomnosti výbušných látok, ako sú horľavé kvapaliny alebo plyny.** *Iskry vznikajúce počas prevádzky náradia môžu spôsobiť vznietenie výparov alebo prášku.*
- Udržujte deti a návštevníkov mimo dosahu.** *Akékoľvek rozptýlenie môže viesť k strate kontroly.*

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

- Zástrčka náradia musí zodpovedať sieťovému konektoru napájania** *(ak má náradie napájací kábel).* Nikdy, za žiadnych okolností a z akéhokoľvek dôvodu zástrčky neprispôbujte ani nespracúvajte. **S uzemnenými spotrebičmi nepoužívajte žiadne adaptéry.** *Štandardné a originálne zástrčky a konektory znižujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.*
- Vyhňte sa kontaktu s uzemnenými povrchmi, ako sú potrubia, radiátory, sporáky alebo chladničky.** *V prípade uzemnenia vášho tela sa výrazne zvyšuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.*
- Nevystavujte nabíjačku dažďu ani snehu.** *Ak sa do náradia dostane voda, výrazne sa zvýši nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.*
- S napájacím káblom zaobchádzajte opatrne.** *Uistite sa, že kábel je umiestnený tak, aby sa naň nestúpilo, alebo aby nebol inak vystavený poškodeniu alebo namáhaniu.* *Nikdy nepoužívajte šnúru na prenášanie, ťahanie alebo vyberanie mýta.* *Nikdy nevystavujte kábel teplu, oleju, ostrým hranám alebo pohyblivým predmetom.* *Poškodený alebo zauzlený kábel zvyšuje možnosť úrazu elektrickým prúdom.*
- Pri prevádzke vonku používajte vhodné predlžovacie zdroje určené na vonkajšie použitie.** *Použitie vhodných predlžovacích spotrebných materiálov zníži nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.*
- Ak je potrebná prevádzka vo vlhkom prostredí, používajte iba elektrickú sieť, ktorá je zabezpečená diferenciálnymi napäťovými spínačmi – FID (RCD).** *Použitie FID spínačov znižuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.*

OSOBNÁ BEZPEČNOSŤ

- Pri práci s náradím musíte byť veľmi opatrní. Buďte si vedomí toho, čo robíte, a robte to rozumne. S náradím nepracujte, pokiaľ ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. *Jediný okamih zníženej pozornosti pri práci s náradím môže viesť k vážnym zraneniam.*
- Vždy používajte ochranné vybavenie. Vždy používajte ochranné okuliare, ochranné rukavice a ochranu sluchu. *Používanie ochranných pomôcok prispôbených pracovnému prostrediu a podmienkam, ako je protiprachová maska, stabilná obuv, helma a ochrana sluchu, znižuje nebezpečenstvo fyzických zranení.*
- Zabráňte náhodnému spusteniu. Pred pripojením zariadenia k sieti/batérii, pred jeho zdvihnutím alebo prenášaním vždy najskôr skontrolujte a uistite sa, že je vypínač zariadenia vypnutý. Prenášanie zariadenia s prstom na vypínači alebo pripojenie zariadenia k sieti/batérii so zapnutým vypínačom môže spôsobiť nehodu.
- Pred spustením alebo zapnutím zariadenia z neho odstráňte všetky nastavovacie a ostatné kľúče. Kľúč ponechaný na rotujúce časti zariadenia môže spôsobiť zranenie.
- Nepresahujte. Vždy udržiajte správny postoj a rovnováhu. *Nepoužívajte na rebríku alebo nestabilnej podpere. To vám umožní mať dobré ovládanie nástroja v prípade neočakávaných alebo nepredvídateľných situácií.*
- Noste vhodné oblečenie. *Nenoste voľné oblečenie alebo šperky, ktoré by sa mohli zachytiť do pohyblivých častí nástroja a spôsobiť zranenie. Noste ochrannú pokrývku vlasov, ktorá zadrží dlhé vlasy a zabráni ich vtiahnutiu do blízkyh vetracích otvorov.*
- Pokiaľ je náradie vybavené sacím hrdlom a systémom zberu prachu, vždy zaistite jeho správnu inštaláciu a pripojenie. *Použitie mechanizmu zberu prachu môže znížiť vplyv expozície emisiám a škodlivým prachovým látkam.*



VAROVANIE!

Poškodený napájací kábel sami nevymieňajte. Kábel by mal vymeniť autorizovaný servisný technik.

POUŽÍVANIE A ÚDRŽBA NÁRADIA

- Nepreťažujte nástroj. *Na svoju prácu používajte vhodné náradie / vybavenie. Ak budete nástroj používať správne a na zamýšľané účely, bude fungovať s vyššou kvalitou a vyššou úrovňou bezpečnosti.*
- Nepracujte s náradím, pokiaľ je vypínač mimo funkcie. *Akékoľvek náradie, ktoré nie je možné použiť s vypínačom, je nebezpečné a musí byť okamžite opravené.*
- Pred každým použitím náradia, vrátane nastavovania, údržby, výmeny spotrebného materiálu alebo skladovania, vytiahnite zástrčku z elektrickej siete. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú nebezpečenstvo, že sa nástroj automaticky spustí.
- Ak nástroj nepoužívate (vrátane prípadov, keď ho nechávate bez dozoru iba po obmedzenú dobu), uchovávajte ho mimo dosahu detí. *Nedovoľte osobám, ktoré nie sú dostatočne informované o pokynoch uvedených v tejto príručke, používať náradie. Ak je tento nástroj používaný neškolenými alebo nekvalifikovanými osobami, je nebezpečný.*
- Údržba nástroja. *Skontrolujte možné nesprávne nastavenie, zlé upevnenie odnímateľných alebo pružných dielov, možnosť zlomenia dielov a ďalšie nezrovnalosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na chod nástroja. Veľa nehôd je spôsobených zlou údržbou nástrojov.*
- Uistite sa, že rezné nástroje sú čisté. *Sledovanie a používanie nástroja je jednoduchšie a bezpečnejšie, keď sú všetky časti nástroja čisté a dobre udržiavané.*
- Náradie a všetky odnímateľné diely a príslušenstvo je potrebné používať v súlade s pokynmi obsiahnutými v tomto návode s ohľadom na prevádzkové podmienky a typ práce, ktorú chcete vykonávať. *Používanie náradia na iné účely, než je uvedené v tomto návode, môže viesť k nebezpečným situáciám.*

SERVIS

- Servis zariadenia zverte iba autorizovanému servisu výrobcu, ktorý používa iba originálne náhradné diely. *Tým je zaistené trvalé zabezpečenie vášho zariadenia.*

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE K NŮŽKÁM NA ŽIVÝ PLOT

- Udržujte všetky časti tela v bezpečnej vzdialenosti od rezných nožov. Nepokúšajte sa odstraňovať rezný materiál, keď sú nože v prevádzke, a nepokúšajte sa rezaný materiál ktorý sa chystáte rezať, pridržiavať. Zaseknutý rezný materiál odstraňujte iba pri vypnutom zariadení. Samotná chvíľka nepozornosti pri používaní aku záhradníckych nožníc môže viesť k vážnym zraneniam.
- Noste záhradnícke nožnice za rukoväť, čepeľ, musí byť v pokoji. Pri preprave a pred uskladnením musíte na záhradnícke nožnice vždy umiestniť za ochranný kryt. Opatrné zaobchádzanie so zariadením znižuje riziko poranenia nožom.
- Elektrické náradie sa počas práce smie držať iba za izolovanú rukoväť, pretože čepeľ sa môže dostať do kontaktu so skrytými sieťovými káblami náradia. Kontakt noža s vedením pod napätím môže spôsobiť, že sa kovové časti zariadenia stanú živými a môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

Bezpečnostné upozornenia pre nabíjacie zariadenia

Prečítajte si všetky varovania a pokyny.

Nedodržanie nižšie uvedených varovaní a pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnemu zraneniu.

Tieto pokyny si prosím starostlivo uschovajte.

Nabíjacie zariadenie používajte iba vtedy, ak viete plne vyhodnotiť všetky funkcie a môžete ich vykonávať bez obmedzení alebo ak ste dostali príslušné pokyny.

Chráňte nabíjačku pred dažďom alebo vlhkosťou.

Voda vniknutá do nabíjačky zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

- Nabíjajte zariadenie iba pomocou priloženého nabíjacieho kábla.
- Nabíjací kábel udržiavajte vždy čistý. Nečistoty môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- Pred každým použitím je nutné otestovať nabíjací kábel a zástrčku. Ak zistíte poškodenie nabíjacieho kábla, nepoužívajte ho a vymeňte ho za nový. Poškodené nabíjacie káble a zástrčky zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nabíjací kábel nesmú používať deti a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí. Zariadenie môžu nabíjať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pod dohľadom zodpovednej osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo nesprávneho použitia a zranenia.
- Venujte pozornosť deťom. Dbajte na to, aby sa deti nehrali s nabíjacím káblom

NABÍJANIE AKUMULÁTORA-BATÉRIE

Zariadenie umiestnite na rovný, čistý a suchý povrch, asi 1 meter od nástennej zástrčky elektrickej siete, striedavé napätie 230 V frekvencia 50 Hz. Batériu nabíjajte pri okolitej teplote medzi +10 °C a +40 °C. Nabíjanie pri nízkych alebo vysokých teplotách môže poškodiť batériu. Keď je zariadenie nové, batéria je nabitá len čiastočne. Pred prvým použitím zariadenia úplne nabite batériu. **Nabíjanie by nemalo trvať dlhšie ako 5 hodín.**

POUŽITIE NABÍJAČKY

- Pripojenie k sieťovému napätiu musí zodpovedať napätiu uvedenému na typovom štítku nabíjačky.
- Pred každým použitím nabíjačky skontrolujte stav nabíjačky, zástrčiek a prepojovacieho kábla. Nepoužívajte poškodenú nabíjačku. V prípade poruchy alebo poškodenia kontaktujte najbližšie servisné stredisko výrobcu zariadenia.
- Akumulátor-batériu je možné nabíjať iba vo vnútri. Je zakázané používať nabíjačku v mokrom alebo vlhkom prostredí.
- Nabíjačka sa počas prevádzky zahrieva, preto buďte opatrní a nenechávajte ju v miestnosti s potenciálne výbušnou atmosférou a/alebo na povrchu, ktorý je horľavý.
- Po použití odpojte nabíjačku od elektrickej siete.

PRE ĎALŠIU BEZPEČNOSŤ PRI MANIPULÁCI S BATÉRIOU**VAROVANIE!**

Nespaľujte batériu, aj keď je vážne poškodená alebo úplne vybitá. Batéria môže v ohni explodovať. Pri extrémnych teplotách alebo nepretržitom používaní môže z batérie začať unikať kvapalina. To neznamená, že je batéria zničená. Kvapalina sa však môže dostať do kontaktu s pokožkou.

V tomto prípade:

1. Rýchlo opláchnite vodou a mydlom.
2. Neutralizujte jemnou kyselinou, napríklad citrónovou šťavou alebo octom.
3. V prípade kontaktu s očami vyplachujte čistou vodou po dobu najmenej 10 minút a vyhľadajte lekársku pomoc.

Poznámka: Kvapalina batérie je 25-30% zmes hydroxidu draselného.

- Nepripájajte kladný a záporný pól batérie k žiadnemu kovu, pretože to môže spôsobiť skrat a vážne popáleniny alebo požiar.
- Batériu nabíjajte iba pomocou priloženého nabíjacieho kábla.
- Batéria v zariadení je lítium-iónová batéria, ktorá sa sama nevybíja a nemá pamäťový efekt.

FUNKCIE OCHRANY BATÉRIE

Pokiaľ budete zariadenie používať tak, ako má, nebude sa prehrievať. Ak ho preťažíte alebo teplota batérie prekročí 75 °C, zariadenie sa vypne a nebude fungovať, kým sa teplota neznižuje na optimálnu prevádzkovú teplotu.

Li-ion batéria je chránená proti nadmernému vybitiu. Keď sa batéria vybije, ochranný obvod vypne zariadenie.

HLAVNÉ ČASTI ZARIADENIA

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Tlačidlo napájania | 5. Bezpečnostný spínač |
| 2. Bezpečnostné tlačidlo | 6. Chránič |
| 3. Kryt priestoru pre batérie | 7. Čepel' |
| 4. Rukoväť | |

POUŽITIE**Bezpečnostné funkcie**

- Na čepeli je namontovaný kryt čepeli. Keď zariadenie nepoužívate, majte na čepeli ochranný kryt.
- Keď zariadenie nepoužívate, vyberte batériu, aby ste zabránili neoprávnenému použitiu zariadenia.
- Aby zariadenie začalo pracovať, musí byť súčasne stlačené bezpečnostné tlačidlo (2), tlačidlo napájania (1) a bezpečnostný spínač (5). Tento bezpečnostný prvok zabraňuje ovládanie zariadenia iba jednou rukou.
- Ak niektorý z týchto spínačov uvoľníte, zariadenie sa okamžite zastaví.

Vloženie batérie (Obr.1)

1. Stlačením tlačidla na kryte priehradky na batérie kryt otvorte.
2. Vložte batériu do slotu, kým nezapadne na miesto.
3. Zatvorte kryt priestoru pre batérie.

Vybratie batérie

1. Stlačením tlačidla na kryte priehradky na batérie kryt otvorte.
2. Stlačte tlačidlo uvoľnenia batérie a vytiahnite batériu.

Zapínanie a vypínanie zariadenia

1. Ak chcete zariadenie zapnúť, najskôr stlačte bezpečnostné tlačidlo (2).
2. Potom súčasne stlačte tlačidlo napájania (1) a bezpečnostný spínač (5).
3. Bezpečnostný spínač (5) na rukoväti je možné stlačiť na troch miestach: ľavá časť rukoväte, pravá časť rukoväte a stredná (horná) časť rukoväte.
4. Ak chcete zariadenie vypnúť, uvoľnite ktorýkoľvek zo spínačov.

VAROVANIE!

Pri práci dávajte pozor, aby sa čepeľ nedostala do kontaktu s drôtmi alebo inými predmetmi, ktoré by mohli brániť prevádzke a poškodiť zariadenie.

Rezanie

1. Pri práci udržiajte pevný a bezpečný postoj. Držte zariadenie oboma rukami.
2. Najprv zrežte obe strany živého plotu. Začnite zdola a režte smerom nahor. Takto rezané diely nebudú padať na diely, ktoré ešte neboli spracované.
3. Nerežte nástrojom príliš hlboko do živého plotu. Strihajte živý plot po etapách.
4. Nakoniec zastrihnite hornú časť živého plotu.
5. Staré a prerastené kríky najprv zastrihnite záhradnými nožnicami a až nakoniec použite akumulátorové tvarovacie zariadenie.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

V tabuľke nižšie sú uvedené bežné problémy a riešenia súvisiace s prevádzkou tohto nástroja. Prečítajte si pokyny a postupujte podľa nich. Ak sa problém nevyrieši, kontaktujte autorizovaného servisného technika.

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Zariadenie nefunguje alebo pracuje prerušovane.	Skontrolujte nabitie batérie. Skontrolujte, či sú stlačené oba vypínače.	Nabite batériu. Stlačte oba vypínače súčasne. Ak zistíte, že niektorý zo spínačov je poškodený, kontaktujte autorizované servisné stredisko.
Motor beží, ale čepeľ sa nepohybuje.	Vnúťorné zlyhanie.	Požiadajte o pomoc autorizované servisné stredisko.
Čepeľ zle reže.	Čepeľ nie je nabrúsená. Čepeľ je zlomená. Medzi lopatkami je príliš veľké trenie.	Nabrúste čepeľ. Na čepele naneste mazivo.

ÚDRŽBA**VAROVANIE!**

Pred akýmkoľvek zásahom do zariadenia vyberte akumulátor zo zariadenia. Pravidelne čistite chladiace otvory zariadenia. V prípade poruchy kontaktujte autorizované servisné stredisko výrobcu.

Servis

Pre akýkoľvek servis počas alebo po záruke sa prosím obráťte na autorizovaného servisného zástupcu, ktorý vám rád pomôže. Pokiaľ máte poškodený napájací kábel, odporúčame vám z bezpečnostných dôvodov kontaktovať autorizovaný servis, kde vám ho vymení.

Pred dodaním do servisu musí byť náradie očistené od všetkých nečistôt av pôvodnom obale.

POZNÁMKY

Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ na ne nedohliada osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo im nebola poskytnutá inštrukcie ohľadom používania zariadenia.

Pred výmenou príslušenstva vypnite zariadenie a vytriahnite zástrčku zo siete.



VAROVANIE!

Náradie nie je určené na prácu v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu!

TECHNICKÉ DÁTA

NÁZOV	MERNÁ JEDNOTKA	MODEL: IX-HT36
Napätie	V (d.c.)	36
Voľnobežné otáčky	min ⁻¹	3300
Dĺžka rezu	mm	508
Priemer rezu	mm	Ø 16
Prevádzková doba	min	20-30
Hmotnosť	kg	2.25
Hladina akustického tlaku L _{p(A)}	dB(A)	83/K=3
Hladina akustického výkonu L _{w(A)}	dB(A)	96/K=3
Úroveň vibrácií	m/s ²	< 2,5 / K = 1,5

ISKRA si vyhradzuje všetko právo na zmenu alebo aktualizáciu svojich zariadení bez povinnosti informovať zákazníkov, ktorí už majú podobné modely batériových zariadení.

Meno a adresa oprávneného zástupcu v EÚ:	Meno a adresa výrobcu:
AHAC d.o.o. Cesta Kozjanskega odreda 21 3230 Šentjur Slovinsko	Zhejiang Safun Industrial Co. Ltd., No.7 Mingyuan South AVE, Hardware Science & Technology Industrial Zone, 321300 Yongkang, Zhejiang, LR Čína

PREHLÁSENIE O ZÁRUKU

Firma MarexTrade s. r. o., K Šeberáku 180/1, Praha 4 – Kunratice, Česká Republika týmto prehlásením o záruke uvádza, že:

- Zaručuje kvalitnú a bezchybnú prevádzku predmetných výrobkov v záručnej dobe, ktorá začína dodaním produktu spotrebiteľovi.
- Výrobok bude počas záručnej doby bezchybne fungovať, pokiaľ bude používaný v súlade s jeho účelom a návodom na použitie.
- Na žiadosť zákazníka, ak bude samozrejme podaná v záručnej dobe, sa postará o odstránenie závad a prípadných nedostatkov na výrobku na vlastné náklady, najneskôr do 30 dní odo dňa oznámenia závady. Túto lehotu je možné predĺžiť maximálne o 15 dní, pokiaľ bol predmetný výrobok už v minulosti opravovaný. Pokiaľ nebude výrobok opravený v uvedenej lehote, bude vymenený za identický, nový a bezchybný výrobok. Záručnú dobu predĺži o dobu opravy. Na vymenený tovar alebo na výmenu podstatnej časti tovaru za novú vystaví zákazníkovi nový záručný list.
- Poskytuje servis, údržbu, náhradné diely a príslušenstvo po dobu ďalších 3 rokov od uplynutia záručnej doby.
- Záruka platí na území Českej a Slovenskej republiky.

ZÁRUČNÁ DOBA

Užitkové vlastnosti, prípadne bezchybná prevádzka výrobku sú garantované v záručnej dobe 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom dodania výrobku spotrebiteľovi. V prípade použitia výrobku pre profesionálne alebo zárobkové účely, alebo pre účely nad rámec bežného použitia v domácnosti, alebo pokiaľ je produkt používaný osobou, ktorá nie je v súlade s platnými právnymi predpismi definovaná ako spotrebiteľ, je záručná doba 12 mesiacov. Všetky akumulátory / batérie majú záručnú dobu 12 mesiacov. Za stratený záručný list neručíme. Pokiaľ sa na výrobku nepreukáže reklamovaná vada, sme oprávnení účtovať vzniknuté diagnostické náklady.

UPOZORNENIE: Záruka nekráti práva spotrebiteľa vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady výrobkov.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY SU

- v prípade reklamácie je nutné predložiť vyplnený záručný list, originál nákupnej faktúry (alebo kópiu oboch);
- že výrobok nie je mechanicky poškodený;
- že s výrobkom nebolo manipulované neoprávnenou osobou;
- že zákazník (užívateľ) jednal a používal produkt v súlade s priloženým návodom;
- počas záručnej doby je autorizovaným servisným strediskom iba servis firmy MarexTrade s. r. o.;
- že záručné štítky a plomby nie sú poškodené alebo odstránené.

UKONČENIE ZÁRUKY

Záručný servis sa nevzťahuje na diely podliehajúce opotrebeniu (žiarovky, vykurovacie telesá, vlákna, kefy elektromotora, opotrebené ozubené kolesá).

Záruka sa ďalej nevzťahuje na vady vzniknuté pri preprave a manipulácii po dodaní zákazníkovi, v dôsledku nesprávneho nastavenia, mechanickej vady (fyzické rozbitie), vady v dôsledku neodborného a nebalého zaobchádzania s výrobkom, pri akomkoľvek neoprávnenom zásahu, pokiaľ k závade došlo v dôsledku použitia nevhodného spotrebného materiálu, alebo kvapalín, pokiaľ boli do výrobku inštalované neoriginálne diely, v dôsledku nadmerného napätia, vyššej moci, úderu blesku, vytečenia batérie, čistenia výrobku alebo jeho častí a vniknutia kvapaliny do produktu.

Pred odovzdaním výrobku do servisu je nutné ho očistiť od všetkých nečistôt. V opačnom prípade vám budeme nútení účtovať náklady na očistenie výrobku podľa cenníku distribútora.

V prípade nesprávneho použitia, neprimeraného použitia sily a zásahov, ktoré neboli vykonané autorizovaným servisným strediskom, záruka zaniká. Táto záruka neobmedzuje vaše zákonné práva.

Manipulácia so starým elektrickým a elektronickým zariadením:

(platné v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so samostatným systémom nakadania s odpadmi).



Tento symbol na produkte, na jeho obale alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že s produktom nesmie byť zaobchádzané ako s domovým odpadom. Musíte ho likvidovať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Recyklácia tohto produktu pomôže zachovať prírodné zdroje a pomôže zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Likvidácia produktu musí byť vykonaná v súlade s platnými predpismi pre likvidáciu odpadu. Pre podrobnejšie informácie o manipulácii a vrátení tohto výrobku kontaktujte prosím miestny mestský úrad, službu pre likvidáciu domového odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili. Odpadové elektrozariadenia je možné tiež bezplatne odovzdať distribútorovi priamo pri dodaní nového elektrozariadenia. V súlade so smernicou 2012/19/EU a smernicou 2006/66/ES o chybných alebo opotrebovaných akumulátoroch/batériách, musia byť predmetné výrobky zhromažďované oddelene a recyklované spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Všetky práva vyhradené.

ZÁRUKA



AUTORIZOVANÝ
SERVIS



MarexTrade s. r. o.
K Šeberáku 180/1, Praha
4 – Kunratice
Česká republika



+420 724 892 995
servis@marextrade.cz

Informácie o zákazníkovi

Meno a priezvisko

Titul

Email

Telefón

Dátum dodania výrobku / dátum začiatku záručnej doby

Informácie o výrobku

Typ výrobku / Názov

Typ a model

Sériové číslo

Výrobca

Pečiatka a podpis distribútora