



**Iskra**

**X**

**CROSS**

LITHIUM-ION

**36V**

**GARDEN**



MODEL: IX-LM36

CZ

AKUMULÁTOROVÁ KOSAČKA NA TRÁVU

PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU

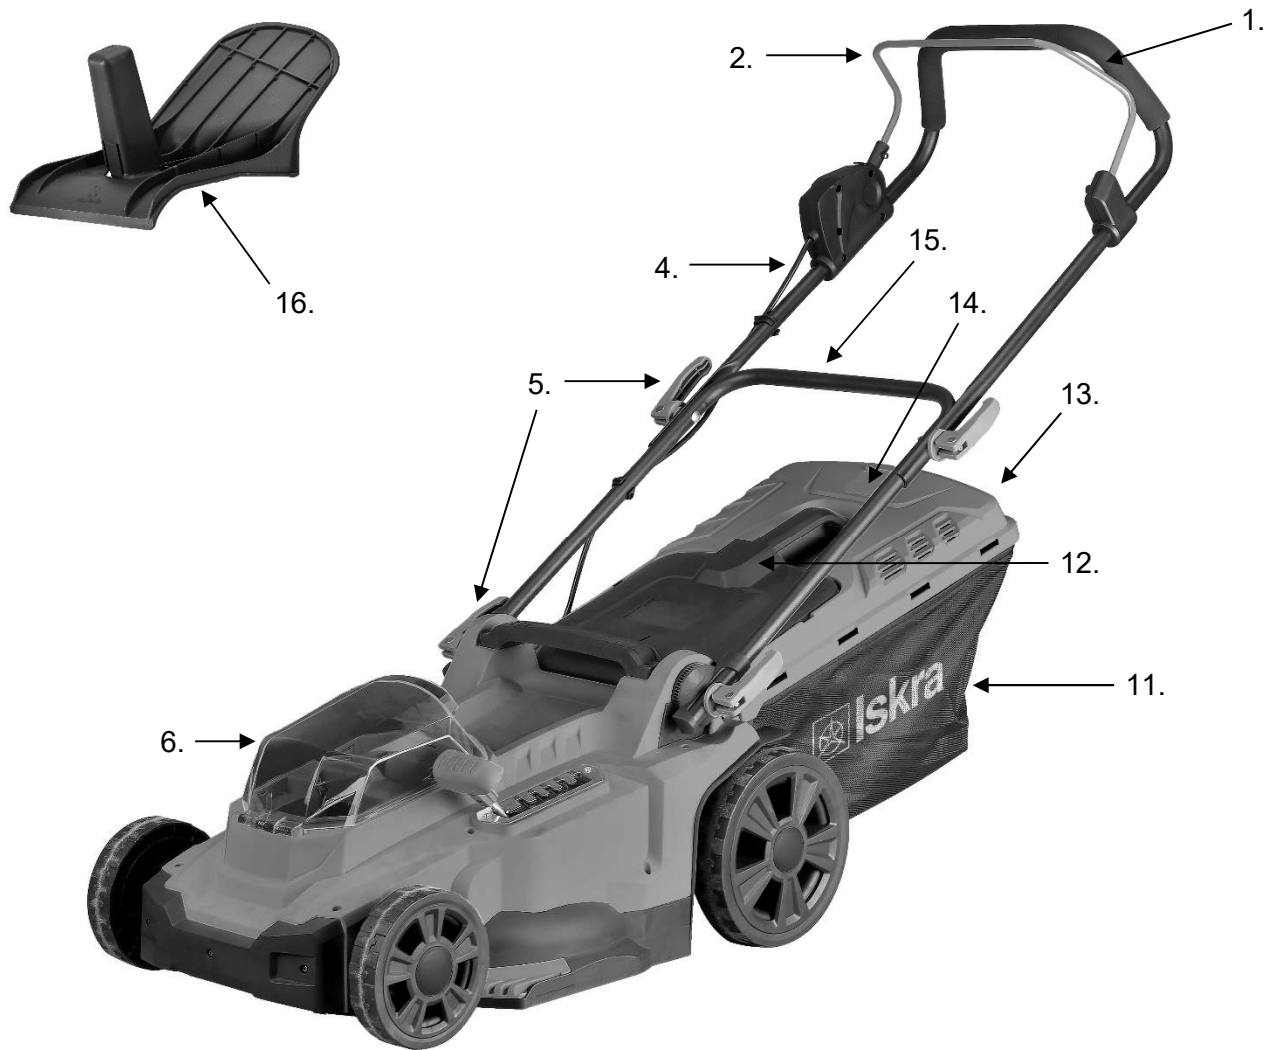


Fig. 1

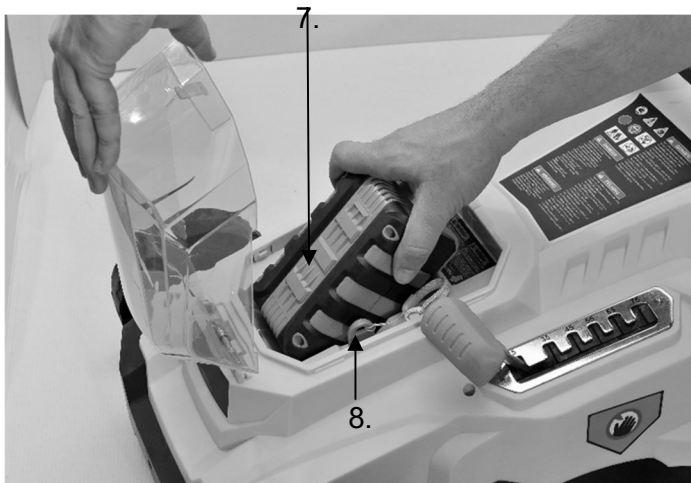


Fig. 2

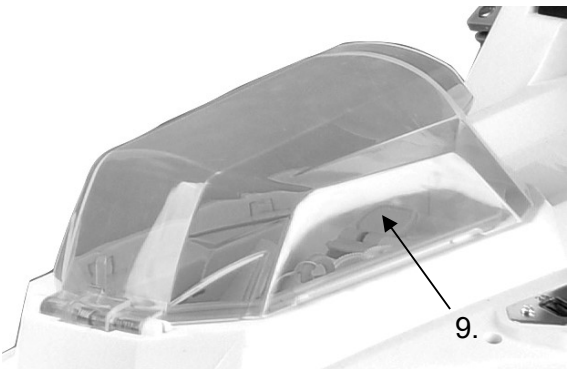


Fig. 3

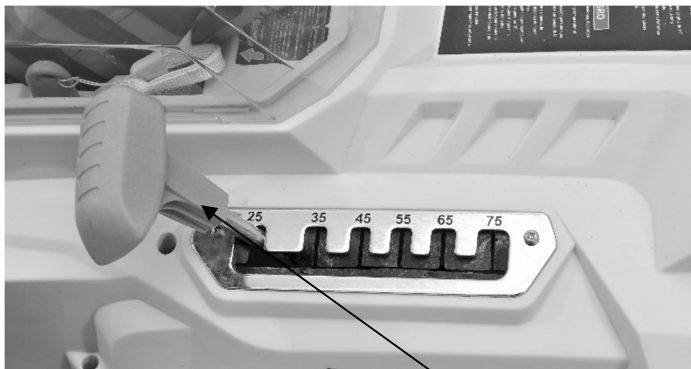


Fig. 4

## Návod k použití

- Tento návod k použití platí pro toto zařízení. Obsahuje důležité informace pro zahájení používání a zacházení s výrobkem.
- Než začnete zařízení používat, přečtěte si pozorně a celý návod k použití, zvláště pak bezpečnostní pokyny. Nedodržení tohoto návodu k použití může vést k vážným zraněním nebo poškození zařízení.
- Návod k použití vychází z norem a předpisů platných v Evropské unii.
- V zahraničí byste také měli dodržovat předpisy a zákony dané země.
- Návod k použití uschovejte pro pozdější použití. Pokud zařízení předáte třetí osobě, předejte jí také návod k použití.

## Vysvětlení varování

V tomto návodu nebo na spotřebiči naleznete tyto varovné značky:



### **VAROVÁNÍ!**

Tento výstražný symbol/slovo označuje nebezpečí, které, pokud se mu nevyhnete, může vést k věcným škodám, smrti nebo vážným zraněním.



### **POZNÁMKA!**

Symbol poskytuje další užitečné informace o použití zařízení.



### **VAROVÁNÍ!**

Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným používáním zařízení, nesprávnou údržbou a zásahy do zařízení za účelem výměny nebo úpravy jeho částí. Práce na zařízení smí provádět pouze výrobcem autorizovaný opravář.



### **VAROVÁNÍ!**

Nedodržení pokynů a varování uvedených v návodu může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo dokonce vážná zranění.

Pokud zařízení používáte, když se jeho kovové části mohou dostat do kontaktu se skrytými elektrickými vodiči nebo s napájecím kabelem (pokud je nainstalován), vždy jej držte za plastovou izolovanou rukojeť.

## VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

	<b>VAROVÁNÍ!</b> Přečtěte si a zapamatujte si všechny bezpečnostní postupy, pokyny a varování. Věnujte zvláštní pozornost pokynům označeným tímto symbolem.
	Výrobek v souladu s příslušnými směrnicemi ES.
	Pečlivě si přečtěte, respektujte a zapamatujte si pokyny z tohoto návodu.
	Symbol pro třídu II
	Vysoké napětí! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
n0	RPM (otáčky za minutu)
~	AC napětí
	Povinné používání prostředků na ochranu očí (vždy používejte ochranné brýle).
	Povinné používání prostředků na ochranu sluchu (špunty do uší, tlumiče).
	Štítek pro oddělený sběr elektrického a elektronického zařízení.
	Nevystavujte nabíječku dešti nebo sněhu.
	Povinné používání ochranných rukavic.
	Povinné používání bezpečnostní obuvi.

**VAROVÁNÍ!**

**Nepřetěžujte nástroj. Přetížení a opakované zablokování motoru mohou nářadí poškodit. To povede ke snížení životnosti nástroje.**

**VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****VAROVÁNÍ!**

Přečtěte si všechna bezpečnostní varování a pokyny popsané v tomto návodu.

Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k riziku vystavení lidí a zvířat úrazu elektrickým proudem, požáru a vážným následkům.

**Všechny bezpečnostní pokyny a varování (včetně těch na nářadí) uschovejte pro budoucí použití.**

Pojem „elektrické nářadí“ použitý v bezpečnostních pokynech se vztahuje jak na elektrické nářadí napájené z elektrické sítě (s elektrickým kabelem), tak i na elektrické nářadí napájené z akumulátorů (bez elektrického kabelu).

**BEZPEČNOST PRACOVNÍHO PROSTORU**

- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.** Nepořádek a neosvětlené pracovní plochy a pracovní stoly způsobují zranění.
- Nepoužívejte nářadí v přítomnosti výbušných látek, jako jsou hořlavé kapaliny nebo plyny.** Jiskry vznikající během provozu nástroje mohou způsobit vznícení výparů nebo prášku.
- Udržujte děti a návštěvníky mimo dosah.** Jakékoli rozptýlení může vést ke ztrátě kontroly.

**ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST**

- Zástrčka nářadí musí odpovídat napájecímu síťovému konektoru (pokud má nářadí napájecí kabel)** Nikdy, za žádných okolností a z jakéhokoli důvodu zástrčky neupravujte ani nezpracovávejte. S uzemněnými spotřebiči nepoužívejte žádné adaptéry. Standardizované a originální zástrčky a konektory snižují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Vyvarujte se kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky nebo chladničky.** V případě uzemnění vašeho těla se silně zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nevystavujte nabíječku dešti nebo sněhu.** Pokud se do nářadí dostane voda, silně se zvýší nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Ujistěte se, že je kabel umístěn tak, aby se na něj nešláplo, nezakoplo o něj nebo aby nebyl jinak vystaven poškození nebo namáhání. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení, tahání nebo vypínání nářadí.** Nikdy nevystavujte kabel teplu, oleji, ostrým hranám nebo pohybujícím se předmětům. Poškozený nebo zauzlený kabel zvyšuje možnost úrazu elektrickým proudem.
- Při provozu venku používejte vhodné prodlužovací zdroje určené pro venkovní použití.** Použití vhodných prodlužovacích zdrojů sníží nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Pokud je nutný provoz ve vlhkém prostředí, používejte pouze napájecí síť, která je zabezpečena diferenciálními napětovými spínači – FID (RCD).** Použití FID spínačů snižuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

**OSOBNÍ BEZPEČÍ**

- Při práci s nářadím musíte být velmi opatrní. Buďte si vědomi toho, co děláte, a dělejte to rozumně. S nářadím nepracujte, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** Jediný okamžik snížené pozornosti při práci s nářadím může vést k vážným zraněním.
- Vždy používejte ochranné vybavení. Vždy používejte ochranné brýle, ochranné rukavice a ochranu sluchu.** Používání ochranných pomůcek přizpůsobených pracovnímu prostředí a podmínkám, jako je protiprachová maska, stabilní obuv, helma a ochrana sluchu, snižuje nebezpečí fyzických zranění.

- c) **Noste vhodné oblečení.** Nenoste volné oblečení nebo šperky, které by se mohly zachytit do pohyblivých částí nástroje a způsobit zranění. Noste ochrannou pokrývku vlasů, která zadrží dlouhé vlasy a zabrání jejich vtažení do blízkých větracích otvorů.
- d) **Před zapojením a spuštěním náradí odstraňte veškeré příslušenství a klíče.** Klíč, který zůstane na rotující části nástroje, může způsobit zranění.
- e) **Nepřesahujte.** Vždy udržujte správný postoj a rovnováhu. Nepoužívejte na žebříku nebo nestabilní podpěře. To vám umožní mít dobré ovládání nástroje v případě neočekávaných nebo nepředvídatelných situací.
- f) **Pokud je náradí vybaveno sacím hrdlem a systémem sběru prachu, vždy zajistěte jeho správnou instalaci a připojení.** Použití mechanismu sběru prachu může snížit vliv expozice emisím a škodlivým prachovým látkám.



## VAROVÁNÍ!

**Poškozený napájecí kabel sami nevyměňujte. Kabel by měl vyměnit autorizovaný servisní technik.**

## PROVOZ A ÚDRŽBA

- a) **Nepřetěžujte nástroj.** Pro svou práci používejte vhodné náradí / vybavení. Pokud budete nástroj používat správně a pro zamýšlené účely, bude fungovat s vyšší kvalitou a vyšší úrovní bezpečnosti.
- b) **Nepracujte s náradím, pokud je vypínač mimo funkci.** Jakékoli náradí, které nelze použít s vypínačem, je nebezpečné a musí být okamžitě opraveno.
- c) **Před každým použitím náradí, včetně seřizování, údržby, výměny spotřebního materiálu nebo skladování, vytáhněte zástrčku z elektrické sítě.** Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují nebezpečí, že se nástroj automaticky spustí.
- d) **Pokud nástroj nepoužíváte (včetně případů, kdy jej necháváte bez dozoru pouze po omezenou dobu), uchovávejte jej mimo dosah dětí. Nedovoľte osobám, které nejsou dostatečně informovány o pokynech uvedených v této příručce, používat náradí.** Pokud je tento nástroj používán neškoleným nebo nekvalifikovanými osobami, je nebezpečný.
- e) **Údržba nástroje. Zkontrolujte možné nesprávné seřízení, špatné upevnění odnímatelných nebo pružných dílů, možnost zlomení dílů a další nesrovnalosti, které mohou mít negativní vliv na chod nástroje.** Mnoho nehod je způsobeno špatnou údržbou nástrojů.
- f) **Ujistěte se, že rezné nástroje jsou čisté.** Sledování a používání nástroje je snazší a bezpečnější, když jsou všechny části nástroje čisté a dobře udržované.
- g) **Náradí a všechny odnímatelné díly a příslušenství je třeba používat v souladu s pokyny obsaženými v tomto návodu s ohledem na provozní podmínky a typ práce, kterou chcete provádět.** Používání náradí k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu, může vést k nebezpečným situacím.

## SERVIS

- a) **Servis by měl provádět pouze autorizovaný servis.** Při servisu používejte pouze identické a originální náhradní díly.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ KOSAČKY



## VAROVÁNÍ!

**Nesprávná manipulace se kosačkou může vést ke zranění osob. Rotující nože mohou způsobit vážné rezné rány a mohou dokonce odříznout části těla. Zranění mohou způsobit i předměty, které sekačka uchopí a vyletí do vzduchu. Zranění mohou být způsobena nesprávným používáním nabíjecí baterie.**

- a) **Startujte motor pouze tehdy, když stojíte v bezpečné vzdálenosti od nožů.**
- b) **Nikdy nesahejte rukama nebo nohama směrem k rotujícím dílům nebo pod nimi.**

- c) Nepřibližujte se k vyhazovacímu kanálu ani nesahejte pod kryt. Nikdy nesahejte do kanálu na nečistoty, přestože obsahuje posečenou trávu.
- d) Při nastavování kosačky dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty mezi pohyblivé nože a pevné části.
- e) Nikdy neodstraňujte sběrný koš, pokud je kosačka v chodu.
- f) Sekejte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.
- g) Nikdy neotevírejte ochrannou klapku během provozu, pokud sekáte bez sběrného koše.
- h) Vyhnete se práci na mokré trávě, protože může být kluzká.
- i) Při startování nebo spouštění motoru se kosačka nesmí naklánět, pokud není během provozu zvednutá. V tomto případě jej naklánějte pouze tak daleko, jak je to nezbytně nutné, a zvedejte pouze tu stranu, která je od uživatele.
- j) Nestartujte kosačku, pokud stojíte před otvorem pro vyhazování trávy.
- k) Při sekání neběhejte.
- l) Při otáčení nebo tahání kosačky buďte velmi opatrní.
- m) Ujistěte se, že všechny matice a šrouby jsou utaženy a že kosačka je v dobrém provozním stavu.
- n) Před prováděním jakýchkoli změn kosačku vždy vypněte, počkejte, dokud se všechny části zcela nezastaví a nevychladnou, a vyjměte bezpečnostní klíč.
- o) Pravidelně kontrolujte, zda není sběrný koš opotřebovaný nebo poškozený.
- p) Vždy sekejte napříč svahem, nikdy ne nahoru nebo dolů.
- q) Pečlivě prohlédněte plochu, na které chcete kosačku používat, a odstraňte všechny předměty, které lze uchopit nebo vymrští do vzduchu (např. větve, kameny, ovoce na zemi a jiné cizí předměty, včetně krtků).
- r) Kosačku nikdy nezvedejte ani nepřenášejte, když je motor v chodu.
- s) Vždy vypněte kosačku, když ji přenášíte, nakláníte nebo přesouváte mimo travnatou plochu. Nechte všechny rotující části zastavit a úplně vychladnout. Kosačku nepoužívejte, pokud je poškozená nebo pokud jsou vadná bezpečnostní zařízení. Poškozené nebo vadné díly vyměňujte pouze za originální příslušenství.
- t) Nikdy nepoužívejte kosačku s vadnými ochrannými zařízeními nebo sítěmi nebo bez nainstalovaných ochranných zařízení.
- u) Kosačku pravidelně udržujte a čistěte.
- v) Při otáčení nebo tahání kosačky dbejte zvýšené opatrnosti.
- w) Opatrně zapněte nebo aktivujte spínač zapalování podle pokynů výrobce. Ujistěte se, že mezi nohama a čepelí je dostatečná vzdálenost.
- x) Před čištěním stroje nechte motor vychladnout.
- y) Při údržbě nožů mějte na paměti, že i při vypnutém zdroji se nože mohou pohybovat.

## Bezpečnostní upozornění pro nabíjecí zařízení

### Přečtěte si všechna varování a odkazy.

Chyby způsobené nedodržením níže uvedených varování a odkazů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

### Uschovejte si prosím tyto pokyny.

Nabíjecí zařízení používejte pouze tehdy, pokud můžete plně vyhodnotit všechny funkce a provádět je bez omezení, nebo pokud jste obdrželi příslušné pokyny.

### Chraňte nabíječku před deštěm nebo vlhkostí.

Vniknutí vody do nabíječky zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

- a) Elektrické nářadí nabíjejte pouze dodanou nabíječkou.
- b) Nabíječka by měla být vždy čistá. Nečistoty mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
- c) Nabíječka, kabel a zástrčka musí být před každým použitím otestovány. Pokud zjistíte jakékoli poškození, nabíječku nepoužívejte. Nabíječku neotevírejte a neopravujte, to by měla provádět pouze kvalifikovaná osoba a s originálními náhradními díly. Poškozené nabíječky, kabely a zástrčky zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

- d) Děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí by tuto nabíječku neměly používat. Tuto nabíječku mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a nedostatečnými znalostmi pod dohledem osoby, která je odpovědná za jejich bezpečnost, nebo pokud vědí, jak bezpečně používat nabíječku a jste si vědomi souvisejících rizik. V opačném případě hrozí zneužití a poškození.
- e) Dávejte pozor na děti. Zajistěte, aby si s nabíječkou nehrály děti.

## NABÍJENÍ AKUMULÁTORU-BATERIE

Nářadí umístěte na rovný, čistý a suchý povrch, asi 1 metr od zásuvky elektrické sítě, střídavé napětí 230V, frekvence 50 Hz. Baterii nabíjejte při okolní teplotě mezi +10°C a +40°C. Nabíjení při nízkých nebo vysokých teplotách může baterii poškodit. Baterie nového nářadí je nabitá pouze částečně. Před prvním použitím nářadí plně nabijte baterii. Nabíjení by nemělo trvat déle než 5 hodin.

## POUŽITÍ NABÍJEČKY

- Napětí síťového připojení musí být stejné jako napětí uvedené na štítku na nabíječce.
- Před každým použitím zkontrolujte stav nabíječky, konektoru a připojovacího kabelu. Nepoužívejte poškozené nabíječky. V případě poškození nebo závady kontaktujte nejbližší servisní středisko výrobce.
- Nabíjení akumulátoru-baterie lze provádět v uzavřených prostorách. Je zakázáno používat nabíječku ve vlhkém nebo mokřem prostoru.
- Při práci se nabíječka zahřívá, proto buďte opatrní a neumistujte ji do místnosti s potenciálně výbušnými látkami a/nebo na hořlavý povrch.
- Po použití odpojte nabíječku od elektrické sítě.

## PRO DALŠÍ BEZPEČNOST PŘI MANIPULACI S BATERIÍ



### VAROVÁNÍ!

**Baterii nespalujte, i když je vážně poškozená nebo zcela vybitá. Baterie může v ohni explodovat.**

**Při extrémních teplotách nebo nepřetržitém používání může z baterie začít unikat kapalina. To neznamena, že je baterie zničena. Kapalina se však může dostat do kontaktu s pokožkou.**

V tom případě:

- Rychle opláchněte vodou a mýdlem.
- Neutralizujte jemnou kyselinou, například citronovou šťávou nebo octem.
- Při zasažení očí vyplachujte čistou vodou po dobu alespoň 10 minut a vyhledejte lékařskou pomoc.

**Poznámka: Kapalina baterie je 25-30% směs hydroxidu draselného.**

- Nepřipojujte kladný a záporný pól baterie k žádnému kovu, mohlo by dojít ke zkratu a způsobit vážné popáleniny nebo požár.
- Baterii nabíjejte pouze dodanou nabíječkou.
- Baterie ve vašem nářadí je lithium-iontová baterie, která se sama nevybíjí a nemá paměťový efekt.

## FUNKCE OCHRANY BATERIE

Pokud budete nářadí používat k určenému účelu, nebude se přehřívat. Pokud je nářadí přetíženo nebo teplota akumulátoru překročí 75 °C, nářadí zhasne a nebude fungovat, dokud se teplota nesníží na optimální provozní teplotu.

Li-ion baterie je chráněna proti nadměrnému vybití. Když je akumulátor vybitý, jistič nářadí vypne.



## DÍLY NÁŘADÍ

- |                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Přítlačná rukojeť     | 9. Uvolňovací tlačítko              |
| 2. Vypínač               | 10. Páka pro nastavení výšky sečení |
| 3. Zamykací spínač       | 11. Sáček na trávu                  |
| 4. Kabel spínací skříňky | 12. Ochranná klapka                 |
| 5. Rychloupínací svorka  | 13. Kryt sáčku na trávu             |
| 6. Kryt baterie          | 14. Indikátor plného sáčku          |
| 7. Baterie               | 15. Rám s rukojetí                  |
| 8. Pojistný kolík        | 16. Nástavec pro mulčování          |

## MONTÁŽ NÁŘADÍ



### VAROVÁNÍ

**Nesprávná manipulace se kosačkou může vést k poškození kosačky.**

1. Pomocí rychloupínacích svorek (5) nejprve připevněte přítlačnou rukojeť (15) k kosačce. Otočte upevňovací prvky dovnitř až na doraz.
2. Namontujte přítlačnou rukojeť (1) na rám přítlačné rukojeti (15).
3. Připojte kabel ze spínací skříňky (4) k motoru pomocí kabelových svorek na rámu přítlačné rukojeti. Sledujte kabel od spínací skříňky k motoru, měl by vést v jedné linii vpravo.
4. Připevněte sběrný koš (11) k kosačce.

**Před použitím se ujistěte, že je kosačka zcela sestavena.**

## POUŽITÍ

### Připojení baterie k kosačce

1. Otevřete kryt baterie (6).
2. Zasuňte baterii (7) zepředu do držáku, dokud nezapadne na místo (Obr. 2).
3. Zasuňte pojistný kolík (8), dokud nezapadne na místo.
4. Zavřete kryt baterie.

### Vyjmutí baterie ze kosačky

1. Otevřete kryt baterie (6).
2. Odstraňte pojistný kolík (8).
3. Stiskněte uvolňovací tlačítko (9) a současně vyjměte baterii (7).
4. Zavřete kryt baterie.

### Nastavení výšky sečení

Páka nastavení výšky sečení (10) umožňuje nastavit výšku sečení od cca. 2,5 cm až 7,5 cm.

1. Vyjměte páku nastavení výšky sečení ze zářezu.
2. Posuňte páku do požadované výšky sečení. Přitom se celá kosačka zvedne nebo spustí.
3. Nechte páku zapadnout.

## Zapínání a vypínání kosačky



### VAROVÁNÍ!

**Nesprávná manipulace se kosačkou může vést ke zranění osob.**

- Nedotýkejte se spodní strany kosačky, protože nůž bude fungovat několik sekund po vypnutí.
- Nevyjímejte sběrný koš, dokud se nůž nezastaví.
- Po zapnutí se kosačka na trávu nesmí převrátit; to je výjimečně povoleno jen tehdy, pokud se musí zvýšit během řízení. V takovém případě jej nakloňte jen tak daleko, jak je to naprosto nezbytné, a zvedejte pouze stranu směřující od uživatele.
- Vypněte motor a ujistěte se, že se všechny pohyblivé části zcela zastavily:
  - před odstraněním blokád;
  - před kontrolou, čištěním nebo prací na kosačce;
  - pokud narazíte na cizí předmět.
- Zkontrolujte, zda kosačka není poškozená a před opětovným startováním a provozem kosačky ji řádně opravte.
- Nestartujte motor, když stojíte před výfukovým potrubím.

1. Nastavte kosačku tak, aby se nože mohly volně pohybovat.
2. Stiskněte a podržte spínač zámku (3) na spínací skříňce.
3. Druhou rukou uchopte tlačnou rukojeť (1) a zatáhněte za páku výkonu (2) k přítlačné rukojeti. Motor se spustí. Motor běží, pokud držíte páku výkonu. Když jej snížíte, motor se vypne.

## Vyprázdnění sběrného koše na trávu



### VAROVÁNÍ!

**Během provozu nikdy nesahejte do vypouštěcího kanálu, i když tam stále je v něm posekaná tráva.**

Proud vzduchu ze kosačky na trávu do sběrného koše (11) působí na indikátor stavu naplnění (14). Sběrný koš na trávu musíte vyprázdnit, jakmile se indikátor stavu naplnění již neotevře nebo když na zemi zůstanou zbytky trávy.

1. Vypněte motor a počkejte, až se nůž zastaví.
2. Zcela zvedněte ochrannou klapku (12) a vyjměte sběrný koš na trávu ze kosačky.
3. Ochrannou klapku nespouštějte ale zatlačte ji úplně dolů.
4. Vyprázdněte sběrný koš a důkladně jej protřepejte.
5. Zcela zvedněte ochrannou klapku a zavěste sběrný koš trávy na kosačku.

**SERVIS**

Pro jakýkoli servis během nebo po záruce se prosím obraťte na autorizovaného servisního zástupce, který vám rád pomůže. Pokud máte poškozený napájecí kabel, doporučujeme vám z bezpečnostních důvodů kontaktovat autorizovaný servis, kde vám jej vymění.

**Před dodáním do servisu musí být nářadí očištěno od všech nečistot a v původním obalu.**

**DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ**

Toto nářadí nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, kognitivními a duševními schopnostmi nebo osoby bez požadovaných znalostí a zkušeností, pokud nejsou při obsluze pod dozorem nebo nejsou poučeny o obsluze a účelu nářadí osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. .

Před výměnou spotřebního materiálu vypněte nářadí a vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.

**VAROVÁNÍ!**

**Nářadí není určeno pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu!**

**TECHNICKÉ INFORMACE**

NÁZEV	JEDNOTKA MĚŘENÍ	TYP IX-LM36
Napětí	V (dc)	36
Rychlost naprázdno	min <sup>-1</sup>	3700
Maximální šířka řezu	mm	370
Nastavitelná výška sečení	mm	25-75
Kapacita sběrného koše	L	35
Doba běhu	min	35-40
Hmotnost	kg	11,8
Hladina akustického tlaku L <sub>p(A)</sub>	dB(A)	71/K=3
Hladina akustického výkonu L <sub>w(A)</sub>	dB(A)	96/K=3
Úroveň vibrací	m/s <sup>2</sup>	0,59 / K = 1,5

## PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE

Firma MarexTrade s. r. o., K Šeberáku 180/1, Praha 4 – Kunratice, Česká Republika tímto prohlášením o záruce uvádí, že:

- Zaručuje kvalitní a bezchybný provoz předmětných výrobků v záruční době, která začíná dodáním produktu spotřebiteli.
- Výrobek bude během záruční doby bezchybně fungovat, pokud bude používán v souladu s jeho účelem a návodem k použití.
- Na žádost zákazníka, bude-li samozřejmě podána v záruční době, se postará o odstranění závad a případných nedostatků na výrobku na vlastní náklady, nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení závady. Tuto lhůtu lze prodloužit maximálně o 15 dnů, pokud byl předmětný výrobek již v minulosti opravován. Pokud nebude výrobek opraven v uvedené lhůtě, vymění jej za identický, nový a bezchybný výrobek. Záruční dobu prodlouží o dobu opravy. Na vyměněné zboží nebo na výměnu podstatné části zboží za nové vystaví zákazníkovi nový záruční list.
- Poskytuje servis, údržbu, náhradní díly a příslušenství po dobu dalších 3 let od uplynutí záruční doby.
- Záruka platí na území České a Slovenské republiky.

### ZÁRUČNÍ DOBA

Užitečné vlastnosti, případně bezchybný provoz výrobku jsou garantovány v záruční době 24 měsíců, která začíná běžet dnem dodáním výrobku spotřebiteli. V případě použití výrobku pro profesionální nebo výdělečné účely, nebo pro účely nad rámec běžného použití v domácnosti, nebo pokud je produkt používán osobou, která není v souladu s platnými právními předpisy definována jako spotřebitel, je záruční doba 12 měsíců. Všechny akumulátory / baterie mají záruční dobu 12 měsíců. Za ztracený záruční list neručíme. Pokud na se na výrobku neprokáže reklamovaná vada, jsme oprávněni účtovat vzniklé diagnostické náklady.

**UPOZORNĚNÍ: Záruka nekrátí práva spotřebitele vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady výrobků.**

### ZÁRUČNÍ PODMÍNKY JSOU

- v případě reklamace je nutné předložit vyplněný záruční list, originál nákupní faktury (nebo kopii obou);
- že výrobek není mechanicky poškozen;
- že s výrobkem nebylo manipulováno neoprávněnou osobou;
- že zákazník (uživatel) jednal a používal produkt v souladu s přiloženým návodem;
- během záruční doby je autorizovaným servisním střediskem pouze servis firmy MarexTrade s. r. o.;
- že záruční štítky a plomby nejsou poškozené nebo odstraněné.

### UKONČENÍ ZÁRUKY

Záruční servis se nevztahuje na díly podléhající opotřebení (žárovky, topná tělesa, vlákna, kartáče elektromotoru, opotřebovaná ozubená kola).

Záruka se dále nevztahuje na vady vzniklé při přepravě a manipulaci po dodání zákazníkovi, v důsledku nesprávného seřízení, mechanické vady (fyzické rozbití), vady v důsledku neodborného a nedbalého zacházení s výrobkem, při jakémkoli neoprávněném zásahu, pokud k závadě došlo v důsledku použití nevhodného spotřebního materiálu nebo kapalin, pokud byly do výrobku instalovány neoriginální díly, v důsledku nadměrného napětí, vyšší moci, úderu blesku, vytečení baterie, čištění výrobku nebo jeho částí a vniknutí kapaliny do produktu.

Před předáním výrobku do servisu je nutné jej očistit od všech nečistot. V opačném případě vám budeme nuceni účtovat náklady na očištění výrobku dle ceníku distributora.

V případě nesprávného použití, nepřiměřeného použití síly a zásahů, které nebyly provedeny autorizovaným servisním střediskem, záruka zaniká. Tato záruka neomezuje vaše zákonná práva.

### Nakládání se starým elektrickým a elektronickým zařízením:

(platné v Evropské unii a dalších evropských zemích se samostatným systémem nakládání s odpady).



Tento symbol na produktu, na jeho obalu nebo v průvodních dokumentech znamená, že s produktem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Musíte jej zlikvidovat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Recyklace tohoto produktu pomůže zachovat přírodní zdroje a pomůže zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Likvidace produktu musí být provedena v souladu s platnými předpisy pro likvidaci odpadu. Pro podrobnější informace o manipulaci a vracení tohoto výrobku kontaktujte prosím místní městský úřad, službu pro likvidaci domovního odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Odpadní elektrozařízení lze také bezplatně předat distributorovi přímo při dodání nového elektrozařízení. V souladu se směrnicí 2012/19/EU a směrnicí 2006/66/ES o vadných nebo opotřebovaných akumulátorech/bateriích, musí být předmětné výrobky shromažďovány odděleně a recyklovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Všechna práva vyhrazena.

## ZÁRUKA



AUTORIZOVANÝ  
SERVIS



MarexTrade s. r. o.  
K Šeberáku 180/1, Praha  
4 – Kunratice  
Česká republika



+420 724 892 995  
servis@marextrade.cz

### Informace o zákazníkovi

Jméno a příjmení

Titul

Email

Telefon

Datum dodání výrobku / datum počátku záruční doby

### Informace o výrobku

Typ výrobku / Název

Typ a model

Sériové číslo

Výrobce

Razítko a podpis distributora