



Iskra

X

CROSS

LITHIUM-ION

36V

GARDEN



MODEL: IX-LM36

SK

AKUMULÁTOROVÁ KOSAČKA NA TRÁVU

PREKLAD PŮVODNÉHO NÁVODU

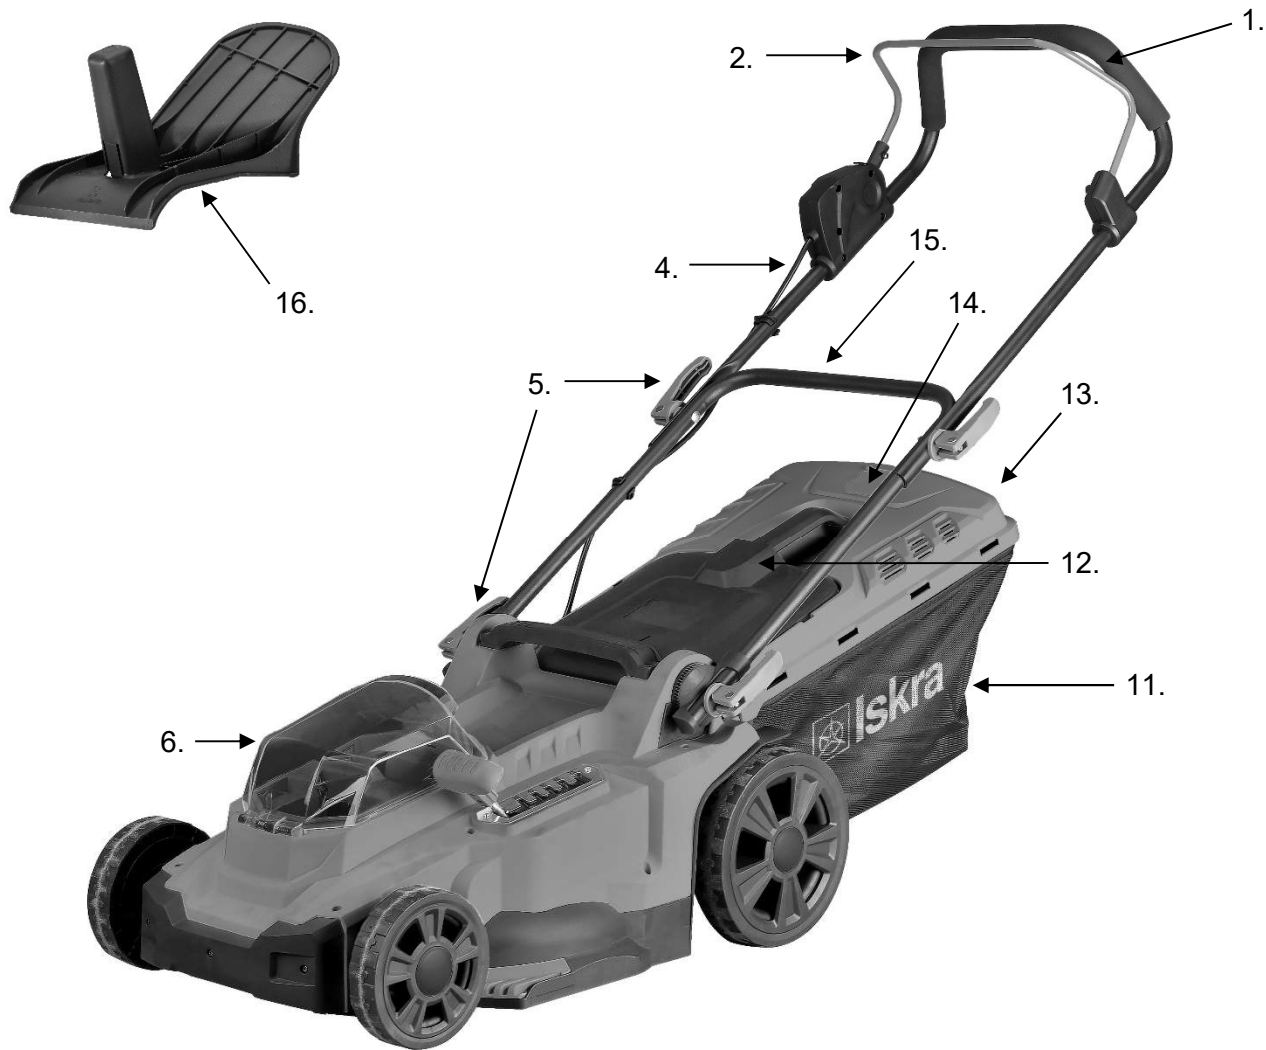


Fig. 1

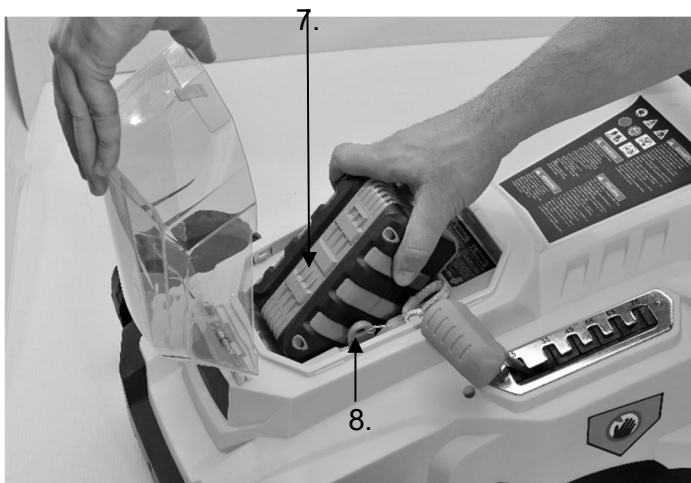


Fig. 2

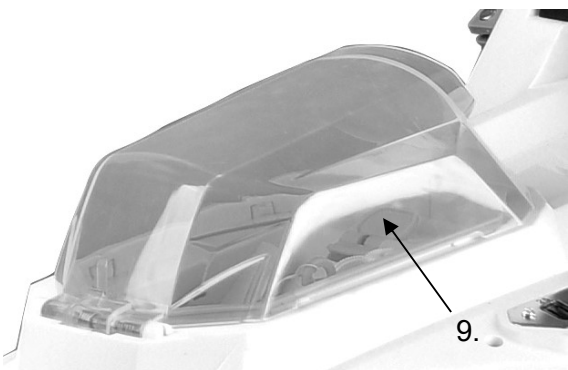


Fig. 3



Fig. 4

Návod na použitie

- Tieto pokyny platia pre tento spotrebič. Pokyny obsahujú dôležité informácie týkajúce sa používania tohto spotrebiča.
- Pred použitím tohto spotrebiča je dôležité prečítať si celý návod na obsluhu, najmä bezpečnostné pokyny. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k vážnym zraneniam alebo môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
- Tieto pokyny sú založené na normách a nariadeniach, ktoré platia pre Európsku úniu.
- Pri používaní tohto spotrebiča v zahraničí musíte dodržiavať predpisy danej krajiny.
- Uschovajte si tieto pokyny pre budúce použitie. Ak toto zariadenie odovzdáte tretím osobám, musíte im poskytnúť aj tento návod.

Vysvetlenie varovania

V tomto návode alebo na spotrebiči nájdete tieto výstražné značky:



POZOR!

Tento výstražný symbol/slovo označuje nebezpečenstvo, ktoré, ak sa mu nevyhnete, môže viesť k vecným škodám, smrti alebo ťažkým zraneniam.



POZNÁMKA!

Tento symbol poskytuje užitočné informácie o používaní spotrebiča.



POZOR!

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním, údržbou alebo výmenou tohto spotrebiča za účelom výmeny dielov alebo úprav. Úpravy tohto spotrebiča môže vykonávať iba autorizovaný servisný zástupca.



POZOR!

Nedodržanie pokynov a upozornení napísaných v tomto návode môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnym zraneniam. Pri používaní tohto spotrebiča, kde kovové časti spotrebiča môžu prísť do kontaktu so skrytými elektrickými vedeniami alebo vlastným elektrickým káblom, vždy držte spotrebič za plastovú, izolačnú rukoväť.

VYSVETLENIE SYMBOLOV

	POZOR! Prečítajte si a zapamätajte si všetky bezpečnostné postupy, pokyny a varovania. Venujte zvláštnu pozornosť pokynom označeným týmto symbolom.
	Výrobok je v súlade s príslušnými smernicami ES
	Pozorne si prečítajte, rešpektujte a zapamätajte si pokyny z tohto návodu.
	Symbol triedy II
	Vysoké napätie! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
n0	RPM (otáčky za minútu)
~	AC napätie
	Povinné používanie prostriedkov na ochranu očí (vždy noste ochranné okuliare).
	Povinné používanie prostriedkov na ochranu sluchu (zátkové chrániče sluchu, tlmiče hluku).
	Označenie pre separovaný zber elektrických a elektronických zariadení.
	Nevystavujte nabíjačku dažďu ani snehu.
	Povinné používanie ochranných rukavíc
	Povinné používanie bezpečnostnej obuvi



POZOR!

Nepreťažujte náradie. Preťaženie a opakované zablokovanie motora môžu poškodiť náradie. Povedie to k zníženiu životnosti nástroja.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**POZOR!**

Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny popísané v tomto návode.

Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže viesť k riziku vystavenia ľudí a zvierat zásahu elektrickým prúdom, požiaru a vážnym následkom.

Všetky bezpečnostné pokyny a varovania (vrátane tých na náradí) si uschovajte pre budúce použitie.

Pojem „elektrické náradie“ používaný v bezpečnostných pokynoch sa vzťahuje na elektrické náradie napájané z elektrickej siete (s elektrickým káblom), ako aj na elektrické náradie napájané z akumulátorov (bez elektrického kábla).

BEZPEČNOSŤ PRACOVNÉHO PRIESTORU

- Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený.** Neporiadok a neosvetlené pracovné plochy a pracovné stoly spôsobujú zranenia.
- Nepoužívajte náradie v prítomnosti výbušných látok, ako sú horľavé kvapaliny alebo plyny.** Iskry vznikajúce počas prevádzky náradia môžu spôsobiť vznietenie výparov alebo prášku.
- Udržujte deti a návštevníkov mimo dosahu.** Akékoľvek rozptýlenie môže viesť k strate kontroly.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

- Zástrčka nástroja musí zodpovedať sieťovému konektoru napájania**(ak má náradie napájací kábel) **Nikdy, za žiadnych okolností a z akéhokoľvek dôvodu zástrčky neprispôbujte ani nespracúvajte. S uzemnenými spotrebičmi nepoužívajte žiadne adaptéry.** Štandardné a originálne zástrčky a konektory znižujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Vyhňte sa kontaktu s uzemnenými povrchmi, ako sú potrubia, radiátory, sporáky alebo chladničky.** V prípade uzemnenia vášho tela sa výrazne zvyšuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Nevystavujte nabíjačku dažďu ani snehu.** Ak sa do náradia dostane voda, výrazne sa zvýši nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- S napájacím káblom zaobchádzajte opatrne. Uistite sa, že kábel je umiestnený tak, aby sa naň nestúpilo, nezakoplo sa oň a aby sa inak nepoškodil alebo namáhal.** Nikdy nepoužívajte šnúru na prenášanie, ťahanie alebo vyberanie mýta. Nikdy nevystavujte kábel teplu, oleju, ostrým hranám alebo pohyblivým predmetom. Poškodený alebo zauzlený kábel zvyšuje možnosť úrazu elektrickým prúdom.
- Pri prevádzke vonku používajte vhodné predlžovacie zdroje určené na vonkajšie použitie.** Použitie vhodných predlžovacích spotrebných materiálov zníži nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Ak je potrebná prevádzka vo vlhkom prostredí, používajte iba elektrickú sieť, ktorá je zabezpečená diferenciálnymi napät'ovými spínačmi – FID (RCD).** Použitie FID spínačov znižuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

OSOBNÁ BEZPEČNOSŤ

- Pri práci s nástrojom musíte byť veľmi opatrní. Bud'te si vedomí toho, čo robíte a robte to rozumne. S náradím nepracujte, ak ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.** Chvíľka zníženej pozornosti pri obsluhu náradia môže viesť k vážnym telesným zraneniam.
- Vždy noste ochranné vybavenie. Vždy noste ochranné okuliare, ochranné rukavice a ochranu sluchu.** Používanie ochranných pomôcok prispôbovaných pracovnému prostrediu a podmienkam, ako je protiprachová maska, stabilná obuv, prilba a ochrana sluchu, znižuje nebezpečenstvo fyzických zranení.

- c) **Noste vhodné oblečenie.** Nenoste voľný odev alebo šperky, ktoré sa môžu zachytiť do pohyblivých častí nástroja a spôsobiť zranenie. Noste ochrannú pokrývku vlasov, aby ste zadržali dlhé vlasy a zabránili ich vtiahnutiu do blízkyh vetracích otvorov.
- d) **Pred zapojením a spustením náradia odstráňte všetko príslušenstvo a kľúče.** Kľúč, ktorý zostane na rotujúcej časti náradia, môže spôsobiť fyzické zranenie.
- e) **Nepresahujte.** Vždy udržiajte správny postoj a rovnováhu. Nepoužívajte na rebríku alebo nestabilnej podpere. To vám umožní mať dobrú kontrolu nad nástrojom v prípade neočakávaných alebo nepredvídateľných situácií.
- f) **Ak je náradie vybavené sacím mechanizmom a mechanizmom na zachytávanie prachu, vždy sa uistite, že je správne nainštalované a zapojené.** Použitie mechanizmu na zachytávanie prachu môže znížiť vplyv vystavenia emisiám a škodlivým prachovým látkam.

**POZOR!**

Nepokúšajte sa sami vymeniť poškodený napájací kábel. Napájací kábel by mala vymieňať iba oprávnená osoba.

PREVÁDZKA A ÚDRŽBA

- a) **Nepreťažujte náradie.** Pre svoju prácu používajte správne náradie / vybavenie. Ak budete náradie používať správne a na určené účely, bude pracovať s vyššou kvalitou a vyššou úrovňou bezpečnosti.
- b) **Nepracujte s náradím, ak vypínač nefunguje.** Akékoľvek náradie, ktoré nemožno použiť s vypínačom, je nebezpečné a je potrebné ho okamžite opraviť.
- c) **Pred akýmkoľvek použitím náradia, vrátane nastavovania, údržby, výmeny spotrebného materiálu alebo skladovania, vyťahnite zástrčku z elektrickej siete.** Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú nebezpečenstvo, že sa nástroj automaticky spustí.
- d) **Keď náradie nepoužívate (aj keď ho necháte bez dozoru len na obmedzený čas), uchovávajte ho mimo dosahu detí. Nedovoľte, aby náradie používali osoby, ktoré nie sú dostatočne informované o pokynoch uvedených v tomto návode.** Ak tento nástroj používajú nekvalifikovaní alebo nekvalifikovaní jednotlivci, je nebezpečný.
- e) **Údržba nástroja.** Skontrolujte možné nesprávne nastavenie, zlé upevnenie odnímateľných alebo ohybných dielov, možnosť zlomenia dielov a iné nezrovnalosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na fungovanie nástroja. Mnohé z nehôd sú výsledkom zlej údržby nástrojov.
- f) **Uistite sa, že rezné nástroje sú čisté.** Kontrola a používanie nástroja je jednoduchšie a bezpečnejšie, keď sú všetky časti nástroja čisté a dobre udržiavané.
- g) **Náradie a všetky odnímateľné časti a príslušenstvo sa musia používať v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode s ohľadom na prevádzkové podmienky a typ práce, ktorú chcete vykonávať.** Používanie náradia na iné účely, ako je uvedené v tomto návode, môže viesť k nebezpečným situáciám.

SERVIS

- a) **Servis by mal vykonávať iba autorizovaný servis.** Pri servise používajte iba identické a originálne náhradné diely.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE POUŽÍVANIE KOSAČKY**VAROVÁNÍ!**

Nesprávna manipulácia so kosačkou môže viesť k zraneniu osôb. Rotujúce nože môžu spôsobiť vážne rezné rany a môžu dokonca odrezat' časti tela. Zranenia môžu spôsobiť aj predmety, ktoré kosačka uchopí a vyletí do vzduchu. Zranenia môžu byť spôsobené nesprávnym používaním nabíjacej batérie.

- a) **Štartujte motor iba vtedy, keď stojíte v bezpečnej vzdialenosti od nožov.**

- b) Nikdy nesiahajte rukami alebo nohami smerom k rotujúcim dielom alebo pod nimi.
- c) Nepríbližujte sa k vyhadzovaciemu kanálu ani nesiahajte pod kryt. Nikdy nesiahajte do kanála na nečistoty, hoci obsahuje pokosenú trávku.
- d) Pri nastavovaní kosačky dávajte pozor, aby ste si neprivreli prsty medzi pohyblivé nože a pevné časti.
- e) Nikdy neodstraňujte zberný kôš, pokiaľ je kosačka v chode.
- f) Koste iba za denného svetla alebo pri dobrom umelom osvetlení.
- g) Nikdy neotvárajte ochrannú klapku počas prevádzky, pokiaľ kosíte bez zberného koša.
- h) Vyhňte sa práci na mokrej trávke, pretože môže byť klzká.
- i) Pri štartovaní alebo spúšťaní motora sa kosačka nesmie nakláňať, pokiaľ nie je počas prevádzky zdvihnutá. V tomto prípade ho nakláňajte iba tak ďaleko, ako je to nevyhnutné, a zdvíhajte iba tú stranu, ktorá je od užívateľa.
- j) Kosačku neštartujte, ak stojíte pred otvorom na vyhadzovanie trávy.
- k) Počas kosenia neutekajte.
- l) Pri otáčaní alebo ťahaní kosačky buďte mimoriadne opatrní.
- m) Uistite sa, že všetky matice, skrutky a skrutky sú dotiahnuté a že kosačka je v dobrom prevádzkovom stave.
- n) Pred vykonaním akýchkoľvek zmien kosačku vždy vypnite, počkajte, kým sa všetky časti úplne nezastavia a nevychladnú, a vyberte bezpečnostný kľúč.
- o) Pravidelne kontrolujte, či zberný kôš nie je opotrebovaný alebo poškodený.
- p) Režte vždy priečne k svahu, nikdy nie do kopca ani z kopca.
- q) Starostlivo skontrolujte plochu, na ktorej chcete kosačku používať a odstráňte všetky predmety, ktoré by sa mohli chytiť alebo vymrštíť do vzduchu (napr. konáre, kamene, ovocie na zemi a iné cudzie predmety vrátane krtkov).
- r) Nikdy nezdvíhajte ani neprenášajte kosačku, keď je motor v chode.
- s) Vždy vypnite kosačku, keď je opotrebovaná, naklonená alebo premiestnená mimo trávy. Nechajte všetky rotujúce časti zastaviť a úplne vychladnúť. Kosačku nepoužívajte, ak je poškodená alebo ak sú chybné bezpečnostné zariadenia. Poškodené alebo chybné diely vymieňajte iba za originálne príslušenstvo.
- t) Nikdy nepoužívajte kosačku s poškodenými ochrannými zariadeniami alebo sieťami alebo bez nainštalovaných ochranných zariadení.
- u) Kosačku pravidelne udržiavajte a čistite.
- v) Buďte zvlášť opatrní pri otáčaní alebo ťahaní kosačky.
- w) Vypínač zapínajte opatrne podľa pokynov výrobcu. Uistite sa, že medzi nohami a čepeľou / čepeľami je dostatočná vôľa.
- x) Pred čistením stroja nechajte motor vychladnúť.
- y) Pri údržbe nožov myslite na to, že aj keď je zdroj napätia vypnutý, nože sa môžu pohybovať.

Bezpečnostné upozornenia pre nabíjacie zariadenia

Prečítajte si všetky varovania a odkazy.

Chyby spôsobené nedodržaním nižšie uvedených varovaní a odkazov môžu mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie.

Uschovajte si prosím tieto pokyny.

Nabíjacie zariadenie používajte iba vtedy, ak môžete plne vyhodnotiť všetky funkcie a vykonávať ich bez obmedzenia, alebo ak ste dostali príslušné pokyny.

Chráňte nabíjačku pred dažďom alebo vlhkosťou.

Vniknutie vody do nabíjačky zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

- a) Elektrické náradie nabíjajte iba dodanou nabíjačkou.
- b) Nabíjačka by mala byť vždy čistá. Nečistoty môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- c) Nabíjačka, kábel a zástrčka musia byť pred každým použitím otestované. Pokiaľ zistíte akékoľvek poškodenie, nabíjačku nepoužívajte. Nabíjačku neotvárajte a neopravujte, to by mala vykonávať iba kvalifikovaná osoba s originálnymi náhradnými dielmi. Poškodené nabíjačky, káble a zástrčky zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

- d) Deti a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí by túto nabíjačku nemali používať. Túto nabíjačku môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a nedostatočnými znalosťami pod dohľadom osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť, alebo ak vedia, ako bezpečne používať nabíjačku a ste si vedomí súvisiacich rizík. V opačnom prípade hrozí zneužitie a poškodenie.
- e) Dávajte pozor na deti. Zaisťte, aby sa s nabíjačkou nehrali deti.

NABÍJANIE AKUMULÁTORA-BATÉRIE

Náradie umiestnite na rovný, čistý a suchý povrch, asi 1 meter od zásuvky elektrickej siete, striedavé napätie 230V, frekvencia 50 Hz. Batériu nabíjajte pri okolitej teplote medzi +10 °C a +40 °C. Nabíjanie pri nízkych alebo vysokých teplotách môže batériu poškodiť. Batéria nového náradia je nabitá iba čiastočne. Pred prvým použitím náradia plne nabite batériu. Nabíjanie by nemalo trvať dlhšie ako 5 hodín.

POUŽITIE NABÍJAČKY

- Napätie sieťového pripojenia musí byť rovnaké ako napätie uvedené na štítku na nabíjačke.
- Pred každým použitím skontrolujte stav nabíjačky, konektora a prepojovacieho kábla. Nepoužívajte poškodené nabíjačky. V prípade poškodenia alebo poruchy kontaktujte najbližšie servisné stredisko výrobcu.
- Nabíjanie akumulátora-batérie je možné vykonávať v uzavretých priestoroch. Je zakázané používať nabíjačku vo vlhkom alebo mokrom prostredí.
- Pri práci sa nabíjačka zahrieva, preto buďte opatrní a neumiestňujte ju do miestnosti s potenciálne výbušnými látkami a/alebo na horľavý povrch.
- Po použití odpojte nabíjačku od elektrickej siete.

PRE ĎALŠIU BEZPEČNOSŤ PRI MANIPULÁCI S BATÉRIOU



VAROVANIE!

Batériu nespáľujte, aj keď je vážne poškodená alebo úplne vybitá. Batéria môže v ohni explodovať.

Pri extrémnych teplotách alebo nepretržitom používaní môže z batérie začať unikať kvapalina. To neznamena, že je batéria zničená. Kvapalina sa však môže dostať do kontaktu s pokožkou.

V tom prípade:

- Rýchlo opláchnite vodou a mydlom.
- Neutralizujte jemnou kyselinou, napríklad citrónovou šťavou alebo octom.
- Pri zasiahnutí očí vyplachujte čistou vodou po dobu aspoň 10 minút a vyhľadajte lekársku pomoc.

Poznámka: Kvapalina batérie je 25-30% zmesou hydroxidu draselného.

- Nepripájajte kladný a záporný pól batérie k žiadnemu kovu, mohlo by dôjsť ku skratu a spôsobiť vážne popáleniny alebo požiar.
- Batériu nabíjajte iba dodanou nabíjačkou.
- Batéria vo vašom náradí je lítium-iónová batéria, ktorá sa sama nevybíja a nemá pamäťový efekt.

FUNKCIA OCHRANY BATÉRIE

Pokiaľ budete náradie používať na určený účel, nebude sa prehrievať. Pokiaľ je náradie preťažené alebo teplota akumulátora prekročí 75 °C, náradie zhasne a nebude fungovať, pokiaľ sa teplota nezníži na optimálnu prevádzkovú teplotu.

Li-ion batéria je chránená proti nadmernému vybitiu. Keď je akumulátor vybitý, istič náradia vypne.

DIELY NÁRADIA

1. Prítlačná rukoväť
2. Vypínač
3. Zamykací spínač
4. Kábel spínacej skrinky
5. Rýchlopínacia svorka
6. Kryt batérie
7. Batéria
8. Poistný kolík
9. Uvoľňovacie tlačidlo
10. Páka nastavenia výšky kosenia
11. Vrecko na trávu
12. Ochranná klapka
13. Kryt vrecka na trávu
14. Indikátor plného vrecka
15. Rám s rukoväťou
16. Nadstavec na mulčovanie

MONTÁŽ NÁRADIA



VAROVANIE

Nesprávna manipulácia s kosačkou môže viesť k poškodeniu kosačky.

1. Pomocou rýchlopínacích svoriek (5) najskôr pripevnite prítlačnú rukoväť (15) na kosačku. Otočte upevňovacie prvky dovnútra až na doraz.
2. 2. Nainštalujte prítlačnú rukoväť (1) na rám prítlačnej rukoväte (15).
3. 3. Pripojte kábel zo spínacej skrinky (4) k motoru pomocou káblových svoriek na ráme prítlačnej rukoväte. Dávajte pozor na kábel od spínacej skrinky k motoru, mal by viesť v jednej línii vpravo.
4. 4. Pripevnite zberný kôš (11) na kosačku.

Pred použitím sa uistite, že je kosačka úplne zmontovaná.

POUŽITIE

Pripojenie batérie ku kosačke

1. Otvorte kryt batérie (6).
2. Zasuňte batériu (7) spredu do držiaka, kým nezapadne na miesto (Obr. 2).
3. Zasuňte poistný kolík (8), kým nezapadne na miesto.
4. Zatvorte kryt batérie.

Vybratie batérie z kosačky

1. Otvorte kryt batérie (6).
2. Odstráňte poistný kolík (8).
3. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (9) a súčasne vyberte batériu (7).
4. Zatvorte kryt batérie.

Nastavenie výšky kosenia

Páka nastavenia výšky kosenia (10) umožňuje nastaviť výšku kosenia od cca. 2,5 cm až 7,5 cm.

1. Vyberte páku nastavenia výšky kosenia zo zárezu.
2. Posuňte páku do požadovanej výšky kosenia. Pritom sa celá sekačka zdvihne alebo spustí.
3. Nechajte páku zapadnúť.

Zapínanie a vypínanie kosačky



VAROVANIE!

Nesprávna manipulácia s kosačkou môže viesť k zraneniu osôb.

- Nedotýkajte sa spodnej strany kosačky, pretože nôž bude fungovať niekoľko sekúnd po vypnutí.
- Nevyberajte zberný kôš, kým sa nôž nezastaví.
- Kosačka sa pri zapnutí nesmie prevrátiť; to je výnimočne povolené len vtedy, ak sa musí počas prevádzky zdvihnúť. V takom prípade ho rolujte len tak ďaleko, ako je to nevyhnutne potrebné. Odvráťte ho od používateľa.
- Vypnite motor a skontrolujte, či sa všetky pohyblivé časti úplne zastavili:
 - pred odstránením blokad;
 - pred kontrolou, čistením alebo vykonávaním prác na kosačke;
 - ak narazíte na predmet.
- Skontrolujte, či kosačka nie je poškodená a pred opätovným spustením a prevádzkou kosačky ju riadne opravte.
- Neštartuje motor, keď stojíte pred výfukovým potrubím.

1. Nastavte kosačku tak, aby sa nože mohli voľne pohybovať.
2. Stlačte a podržte spínač zámku (3) na spínacej skrinke.
3. Druhou rukou uchopte tlačnú rukoväť (1) a potiahnite páku výkonu (2) k prítlačnej rukoväti. Motor sa spustí. Motor beží, ak držíte páku výkonu. Keď ho znížite, motor sa vypne.

Vyprázdnenie zberného koša na trávu



VAROVANIE!

Počas prevádzky nikdy nesiahajte do vypúšťacieho kanála, aj keď tam stále je v ňom pokosená tráva.

Prúd vzduchu zo kosačky na trávu do zberného koša (11) pôsobí na indikátor stavu naplnenia (14). Zberný kôš na trávu musíte vyprázdniť, len čo sa indikátor stavu naplnenia už neotvorí alebo keď na zemi zostanú zvyšky trávy.

1. Vypnite motor a počkajte, kým sa nôž zastaví.
2. Úplne zdvihnite ochrannú klapku (12) a vyberte zberný kôš na trávu zo kosačky.
3. Ochrannú klapku nespúšťajte, ale úplne ju zatlačte nadol.
4. Vyprázdnite zberný kôš a dôkladne ho pretrepte.
5. Úplne zdvihnite ochrannú klapku a zaveste zberný kôš trávy na kosačku.

SERVIS

V prípade akéhokoľvek servisu počas alebo po záruke sa obráťte na autorizovaného servisného zástupcu, ktorý vám. Pre akýkoľvek servis počas alebo po záruke sa prosím obráťte na autorizovaného servisného zástupcu, ktorý vám rád pomôže. Pokiaľ máte poškodený napájací kábel, odporúčame vám z bezpečnostných dôvodov kontaktovať autorizovaný servis, kde vám ho vymení.

Pred dodaním do servisu musí byť náradie očistené od všetkých nečistôt av pôvodnom obale.

DÔLEŽITÉ OZNÁMENIE

Toto náradie nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, kognitívnymi a duševnými schopnosťami alebo osoby bez požadovaných znalostí a skúseností, pokiaľ nie sú pri obsluhu pod dozorom alebo nie sú poučené o obsluhu a účele náradia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. .

Pred výmenou spotrebného materiálu vypnite náradie a vyťahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.

**VAROVANIE!**

Náradie nie je určené na prevádzku v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu!

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

NÁZOV	JEDNOTKA MERANIA	TYP IX-LM36
Napätie	V (dc)	36
Rýchlosť naprázdno	min ⁻¹	3700
Maximálna šírka rezu	mm	370
Nastaviteľná výška kosenia	mm	25-75
Kapacita zberného koša	L	35
Doba behu	min	35-40
Hmotnosť	kg	11,8
Hladina akustického tlaku L _{p(A)}	dB(A)	71/K=3
Hladina akustického výkonu L _{w(A)}	dB(A)	96/K=3
Úroveň vibrácií	m/s ²	0,59 / K = 1,5

PREHLÁSENIE O ZÁRUKU

Firma MarexTrade s. r. o., K Šeberáku 180/1, Praha 4 – Kunratice, Česká Republika týmto prehlásením o záruke uvádza, že:

- Zaručuje kvalitnú a bezchybnú prevádzku predmetných výrobkov v záručnej dobe, ktorá začína dodaním produktu spotrebiteľovi.
- Výrobok bude počas záručnej doby bezchybne fungovať, pokiaľ bude používaný v súlade s jeho účelom a návodom na použitie.
- Na žiadosť zákazníka, ak bude samozrejme podaná v záručnej dobe, sa postará o odstránenie závad a prípadných nedostatkov na výrobku na vlastné náklady, najneskôr do 30 dní odo dňa oznámenia závady. Túto lehotu je možné predĺžiť maximálne o 15 dní, pokiaľ bol predmetný výrobok už v minulosti opravovaný. Pokiaľ nebude výrobok opravený v uvedenej lehote, bude vymenený za identický, nový a bezchybný výrobok. Záručnú dobu predĺži o dobu opravy. Na vymenený tovar alebo na výmenu podstatnej časti tovaru za novú vystaví zákazníkovi nový záručný list.
- Poskytuje servis, údržbu, náhradné diely a príslušenstvo po dobu ďalších 3 rokov od uplynutia záručnej doby.
- Záruka platí na území Českej a Slovenskej republiky.

ZÁRUČNÁ DOBA

Užitkové vlastnosti, prípadne bezchybná prevádzka výrobku sú garantované v záručnej dobe 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom dodania výrobku spotrebiteľovi. V prípade použitia výrobku pre profesionálne alebo zárobkové účely, alebo pre účely nad rámec bežného použitia v domácnosti, alebo pokiaľ je produkt používaný osobou, ktorá nie je v súlade s platnými právnymi predpismi definovaná ako spotrebiteľ, je záručná doba 12 mesiacov. Všetky akumulátory / batérie majú záručnú dobu 12 mesiacov. Za stratený záručný list neručíme. Pokiaľ sa na výrobku nepreukáže reklamovaná vada, sme oprávnení účtovať vzniknuté diagnostické náklady.

UPOZORNENIE: Záruka nekráti práva spotrebiteľa vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady výrobkov.

ZARUČNÉ PODMIENKY SU

- v prípade reklamácie je nutné predložiť vyplnený záručný list, originál nákupnej faktúry (alebo kópiu oboch);
- že výrobok nie je mechanicky poškodený;
- že s výrobkom nebolo manipulované neoprávnenou osobou;
- že zákazník (užívateľ) jednal a používal produkt v súlade s priloženým návodom;
- počas záručnej doby je autorizovaným servisným strediskom iba servis firmy MarexTrade s. r. o.;
- že záručné štítky a plomby nie sú poškodené alebo odstránené.

UKONČENIE ZARUKY

Záručný servis sa nevzťahuje na diely podliehajúce opotrebeniu (žiarovky, vykurovacie telesá, vlákna, kefy elektromotora, opotrebené ozubené kolesá).

Záruka sa ďalej nevzťahuje na vady vzniknuté pri preprave a manipulácii po dodaní zákazníkovi, v dôsledku nesprávneho nastavenia, mechanickej vady (fyzické rozbitie), vady v dôsledku neodborného a nedbalého zaobchádzania s výrobkom, pri akomkoľvek neoprávnenom zásahu, pokiaľ k závade došlo v dôsledku použitia nevhodného spotrebného materiálu, alebo kvapalín, pokiaľ boli do výrobku inštalované neoriginálne diely, v dôsledku nadmerného napätia, vyššej moci, úderu blesku, vytečenia batérie, čistenia výrobku alebo jeho častí a vniknutia kvapaliny do produktu.

Pred odovzdaním výrobku do servisu je nutné ho očistiť od všetkých nečistôt. V opačnom prípade vám budeme nútení účtovať náklady na očistenie výrobku podľa cenníku distribútora.

V prípade nesprávneho použitia, neprimeraného použitia sily a zásahov, ktoré neboli vykonané autorizovaným servisným strediskom, záruka zaniká. Táto záruka neobmedzuje vaše zákonné práva.

Manipulácia so starým elektrickým a elektronickým zariadením:

(platné v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so samostatným systémom nakadania s odpadmi).



Tento symbol na produkte, na jeho obale alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že s produktom nesmie byť zaobchádzané ako s domovým odpadom. Musíte ho zlikvidovať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Recyklácia tohto produktu pomôže zachovať prírodné zdroje a pomôže zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Likvidácia produktu musí byť vykonaná v súlade s platnými predpismi pre likvidáciu odpadu. Pre podrobnejšie informácie o manipulácii a vrátení tohto výrobku kontaktujte prosím miestny mestský úrad, službu pre likvidáciu domového odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili. Odpadové elektrozariadenia je možné tiež bezplatne odovzdať distribútorovi priamo pri dodaní nového elektrozariadenia. V súlade so smernicou 2012/19/EU a smernicou 2006/66/ES o chybných alebo opotrebovaných akumulátoroch/batériách, musia byť predmetné výrobky zhromažďované oddelene a recyklované spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Všetky práva vyhradené.

ZÁRUKA



AUTORIZOVANÝ
SERVIS



MarexTrade s. r. o.
K Šeberáku 180/1, Praha
4 – Kunratice
Česká republika



+420 724 892 995
servis@marextrade.cz

Informácie o zákazníkovi

Meno a priezvisko

Titul

Email

Telefón

Dátum dodania výrobku / dátum začiatku záručnej doby

Informácie o výrobku

Typ výrobku / Názov

Typ a model

Sériové číslo

Výrobca

Pečiatka a podpis distribútora